

Tabletă robustă CAXA0 Manual de utilizare

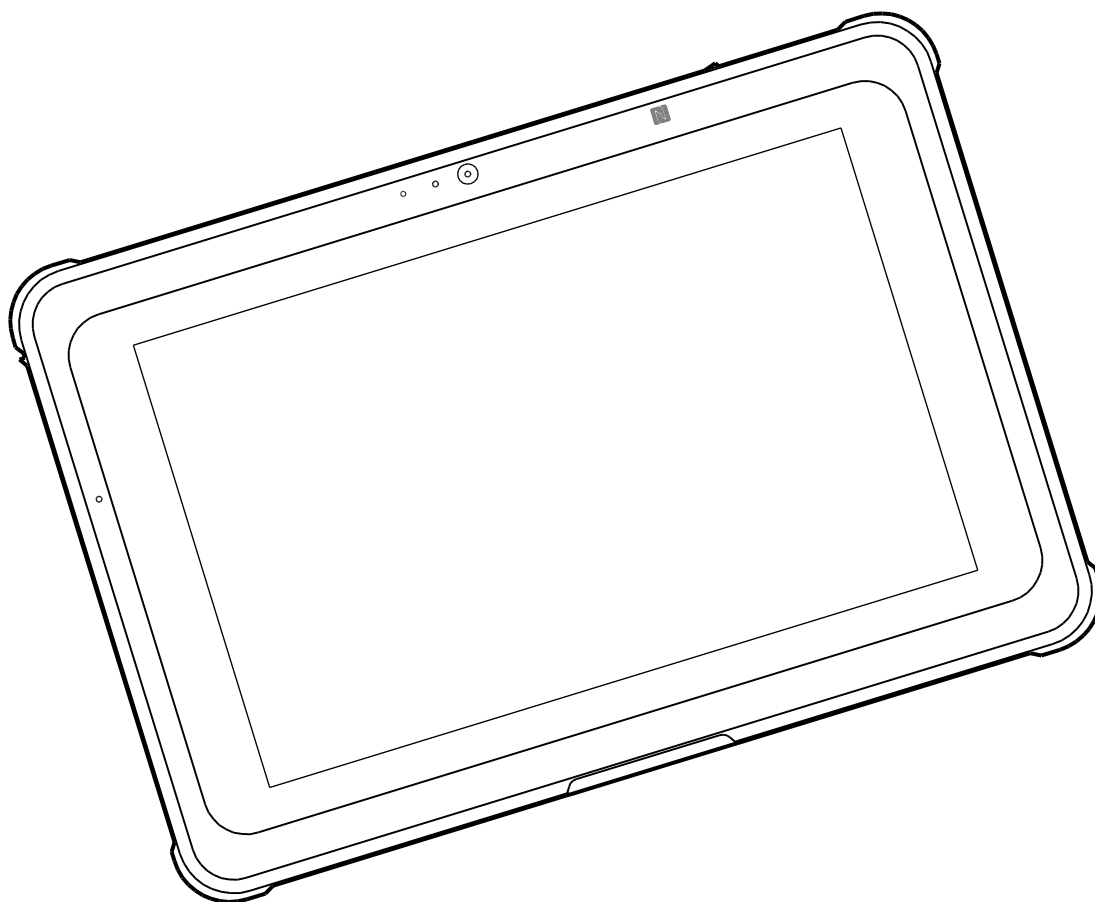

CUPRINS

Precauții de siguranță și note de utilizare	4
Informații de reglementare	9
Declarația privind Interferența a Comisiei de Comunicare Federală	10
PENTRU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI PORTABIL (< 20 cm de la corp/SAR necesar)	12
Declarația Industry Canada	12
PENTRU DISPOZITIVUL PORTABIL (< 20 cm de la corp/SAR necesar).....	13
PENTRU DISPOZITIVUL CU WLAN 5 GHZ:	13
Utilizarea tabletei.....	15
Tableta dvs.	17
Conținutul pachetului	17
Vizualizarea de ansamblu a tabletei	18
Vizualizare din față	18
Vizualizare din dreapta	19
Vizualizare din stânga.....	20
Vizualizare din spate	21
Vizualizare de sus	22
Vizualizare de jos	23
Pregătirea aparatului.....	24
Indicatorul nivelului bateriei.....	24
Încărcarea tabletei.....	25
Pornirea/Oprirea tabletei	26
Oprirea/pornirea ecranului	27
Îndepărtarea și securizarea capacelor porturilor	27
Operarea tabletei dvs.....	28
Cititor inteligent de carduri (Opțional).....	28
Senzorul NFC.....	29
Scaner de cod de bare (Opțional)	30
Accesarea meniului BIOS-ului	31
Înlocuirea bateriei.....	32
Îndepărtarea și înlocuirea bateriei	32
Stație de andocare pe masă (Opțional)	34

Montare pe perete (Opțional)	35
Îndepărtarea stației de montare pe perete	38
Îngrijirea și întreținerea.....	42
Orientările cu privire la mediul înconjurător	42
Orientări generale.....	43
Orientări de curățare	43
Orientări despre baterie	44
Orientări pentru ecranul tactil	45
Identificarea și remedierea problemelor.....	46
Problemele cu bateria	46
Problemele cu Bluetooth-ul.....	46
Problemele cu ecranul	47
Note despre ecran	47
Problemele hardware	48
Problemele de gestionare a consumului de energie electrică	48
Probleme cu senzorul (doar pentru modelele cu Windows 10).....	48
Problemele software	49
Notă despre software.....	49
Problemele cu sunetul	49
Problemele cu pornirea	49
Problemele cu Wi-Fi-ul.....	50
Probleme diverse	51
Specificații	52

Precauții de siguranță și note de utilizare

Pentru a reduce riscul de rănire, pierderea vieții, șocul electric, izbucnirea unui incendiu, defecțiunea și deteriorarea echipamentului sau proprietății, rețineți următoarele instrucțiuni de siguranță:



PERICOL:

Precauții cu privire la baterie:

Nerespectarea următoarelor precauții poate conduce la scurgerea electrolitului, generarea de căldură, aprinderea sau ruperea.

- Evitați amplasarea bateriei la căldură extremă (de exemplu, în apropierea focului sau la razele directe ale soarelui). NU aruncați bateria în foc sau nu o expuneți la căldură excesivă.
- Când bateria s-a deteriorat, înlocuiți-o cu alta nouă.
- Bateria este reîncărcabilă și este destinată produsului specificat. NU utilizați împreună cu orice alte produse.
- Utilizați numai bateria menționată pentru tableta dvs. Utilizarea bateriilor diferite de cele menționate de către producător poate reprezenta un pericol privitor la siguranță.



AVERTISMENT:

Dacă se ivește o defecțiune sau problemă, încetați imediat utilizarea produsului, întrerupeți alimentarea și deconectați adaptorul de curent alternativ și apoi îndepărtați bateria. După aceea, contactați suportul tehnic pentru reparație.



AVERTISMENT: Nerespectarea următoarelor precauții poate conduce la șocuri electrice.

- NU trageți sau nu introduceți adaptorul de alimentare, dacă aveți mâinile umede.
- NU conectați adaptorul de alimentare la o sursă de electricitate alta decât o priză de curent alternativ de 100-240 de volți. Conectarea la un convertor DC (curent continuu)/AC (curent alternativ) (invertor) poate deteriora adaptorul de alimentare.
- Conectați sursa de alimentare în priza electrică până la capăt. NU utilizați o fișă deteriorată sau o priză de curent alternativ slabă.

- Țineți de fișă la deconectarea de la sursa de alimentare.



AVERTISMENT:

- NU dați volumul prea mare la utilizarea căștilor.
- NU utilizați produsul dacă este expus la un mediu cald sau rece pentru o lungă perioadă de timp, deoarece la temperatura ridicată vă poate arde, iar la cea scăzută, vă poate provoca degerături. Când trebuie să vă expuneți pielea la produs pentru a realiza operarea, folosiți produsul în cea mai scurtă perioadă de timp posibilă.
- NU expuneți pielea goală la produs când manipulați aparatul în medii extrem de calde sau reci.
- Utilizarea echipamentului împreună cu sau așezat pe un alt echipament trebuie evitată, deoarece poate duce la funcționarea necorespunzătoare. Dacă acest lucru este necesar, trebuie mai întâi verificat dacă echipamentul și altele pot funcționa în mod normal astfel.
- Calculatorul-tabletă se poate încălzi până la a deveni inconfortabil, când îl utilizați la temperaturi ridicate. Ca măsură de precauție în asemenea situații, NU așezați calculatorul-tabletă în poala dvs. sau nu-l atingeți cu mâinile goale pentru o perioadă extinsă de timp. Contactul prelungit cu corpul poate provoca disconfort sau, în mod potențial, o arsură.



PRECAUȚIE:

- Când îl utilizați într-un mediu cald sau rece, unele periferice sau pachete de baterii pot să nu funcționeze corespunzător. Verificați mediul de operare al perifericelor înainte de utilizarea produsului.
- Utilizarea continuă a produsului într-un mediu cald va scurta durata de viață a produsului. Evitați utilizarea în asemenea tipuri de medii.
- La utilizarea în medii cu o temperatură redusă, pornirea poate deveni mai înceată sau timpul de funcționare al bateriei poate deveni mai scurt. Tableta consumă energie electrică când memoria flash se încălzește în timpul pornirii. Prin urmare, dacă utilizați energia bateriei, iar energia rămasă este redusă, tableta poate să nu pornească.
- Dacă nu puteți porni tableta sau tableta nu revine din modul de repaus. Lăsați-o într-un mediu cu temperatura cuprinsă între 0 ~ 40°C timp de aproximativ o oră, iar apoi porniți-o din nou.

- NU utilizați produsul dacă este conectat cu un adaptor de curent alternativ în timpul unei furtuni.
- NU plasați produsul în apropierea obiectelor magnetice.



- Pictograma de deasupra este inclusă pe eticheta cu clasificarea dispozitivului și indică faptul că utilizatorul trebuie să consulte manualul de utilizare al dispozitivului înainte de utilizare.



AVERTISMENT ESD:

Descărcarea electrostatică:

Descărcarea electrostatică reprezintă un flux brusc de electricitate între două obiecte încărcate electric, provocată de contact. Produsul poate fi deteriorat când intră în contact cu mâinile dvs. sau alte obiecte cu electricitate statică acumulată.

Vă rugăm să rețineți următoarele informații, pentru a preveni deteriorarea produsului dvs. sau pierderea datelor importante:

- Vă rugăm să vă asigurați că produsul este împământat în mod corespunzător, când deconectați sursa de alimentare.
- Înaintea instalării unei componente, vă rugăm să plasați componenta înăuntrul unui recipient antistatic.
- Evitați atingerea pinilor produsului, a cablurilor sau componentelor electronice.

- Vă rugăm să utilizați instrumente nemagnetice, când instalați o componentă.
- Înaintea manipulării unei componente, vă rugăm să atingeți o suprafață conductoare metalică, pentru a descărca electricitatea statică din corpul dvs.
- După îndepărtarea unei componente, vă rugăm să depozitați componenta înăuntrul unui recipient antistatic.

Note despre cameră:

Funcția de focalizare automată a camerei poate să nu funcționeze cum trebuie în următoarele situații.

- Subiectul este foarte întunecat.
- Subiectului îi lipsește contrastul (de exemplu, cerul, un zid alb etc.) sau există prea puțin contrast între subiect și împrejurimi (de exemplu, subiectul stă în fața unui zid alb, în timp ce poartă o bluză albă).
- Obiectele de o luminozitate care diferă prin intensitate sunt incluse în scenă (de exemplu, soarele se află în spatele subiectului, iar subiectul se află într-o umbră profundă).
- Subiectul este un obiect plat, doar cu linii orizontale.
- Subiectul este un obiect care se deplasează cu rapiditate.
- Scena este slab iluminată.
- Scena are reflecții strălucitoare sau lumină de fundal.
- Scena are obiecte scânteietoare (de exemplu, lumini fluorescente).
- Scena are surse de lumină stil punct (de exemplu, becuri de lumină, spoturi luminoase sau LED-uri).
- Scena are mai multe obiecte, care au distanțe diferite față de cameră.

În situațiile în care camera nu poate focaliza, îndreptați camera către alt obiect aflat la aceeași distanță precum camera față de subiect, apoi așteptați camera să focalizeze și realizați fotografia.

Note despre baterie:

Este important să depozitați bateria în mod corespunzător pentru perioade extinse de timp, pentru a evita deteriorarea acesteia. Când citiți informațiile de mai jos privitoare la bateria tabletei dvs., vă rugăm să rețineți următoarele lucruri:

- Temperatura ambientală afectează durata de stocare a bateriei. Răcoarea este cea mai bună și se presupune pentru estimările de mai jos.
- Toate duratele de stocare se bazează pe faptul că bateria este încărcată la o capacitate de 30%.
- Pentru tabletele cu baterii amovibile, trebuie să îndepărtați bateriile și să le stocați într-o locație răcoroasă.

Atenție

Produsul pe care l-ați achiziționat conține o baterie reîncărcabilă. Bateria este reciclabilă. La sfârșitul perioadei de utilizare a bateriei, în conformitate cu legile din diferite state și locale, poate fi ilegală depunerea bateriei la deșeuri municipale. Verificați cu oficialitățile locale autorizate pentru detaliile din zona dvs. privitoare la opțiunile de reciclare și depunerea corespunzătoare la deșeuri.

Revizuiți aspectele de siguranță din instrucțiunile aplicațiilor încărcate.

Informații de reglementare



PRECAUȚIE:

Nu operați calculatorul personal prezent sau modemul WAN wireless încorporat în calculatorul portabil în prezența gazelor sau fumurilor inflamabile. Opriți terminalul celular când vă aflați în apropierea benzinăriilor, a depozitelor de combustibili, fabricilor de chimicale sau unde operațiile de detonare se află în curs. Operarea oricărui echipament electronic în atmosfere potențial explozive poate reprezenta un pericol pentru siguranță.



PRECAUȚIE:

O explozie poate izbucni dintr-o instalare incorectă sau din folosirea nejustificată a bateriei sau dacă bateria este înlocuită cu un tip necorespunzător. Depuneți la deșeuri bateriile uzate în conformitate cu legile locale.

Declarația de conformitate CE

Directiva RED (2014/53/UE)

Directiva LVD (2014/35/UE)

Directiva EMC (2014/30/UE)

Directiva WEEE (2012/19/UE)

RoHS (2002/95/CE)



Produsul a fost marcat cu Marcajul CE, pentru a ilustra conformitatea sa.

Rata de Absorbție Specifică (ICNIRP)

DISPOZITIVUL DVS. RESPECTĂ ORIENTĂRILE INTERNAȚIONALE PRIVITOARE LA EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Dispozitivul dvs. este un emițător și receptor de unde radio. Acesta este proiectat să nu depășească limitele pentru expunerea la unde radio (câmpuri de frecvență radio electromagnetică), recomandate de către orientările internaționale. Orientările au fost dezvoltate de către o organizație științifică independentă (ICNIRP) și includ o margine de siguranță substanțială, creată pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Orientările pentru expunerea la unde radio reprezintă o unitate de măsură cunoscută drept Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitivele mobile este de 2 W/kg. Testele pentru SAR sunt realizate folosind poziții standard de operare, cu dispozitivul care transmite la cel mai ridicat nivel de putere dintre toate benzile de frecvență testate. Valorile cele mai ridicate ale SAR din cadrul orientărilor ICNIRP pentru dispozitivul dvs. sunt enumerate la sfârșitul paginii prezente.

În timpul utilizării, valorile efective ale SAR pentru dispozitivul dvs. sunt, de obicei, mult sub valorile declarate. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficienței sistemului și pentru a reduce interferențele din rețea, puterea de operare a dispozitivului dvs. mobil este scăzută în mod automat, când puterea completă nu este necesară pentru conexiunea datelor. Cu cât puterea de ieșire a dispozitivului este mai redusă, cu atât este mai redusă și valoarea SAR. Dacă sunteți interesați de reducerea suplimentară a expunerii la frecvențe radio, atunci puteți realiza cu ușurință acest lucru prin limitarea utilizării sau, pur și simplu, prin menținerea dispozitivului departe de corp.

Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul situat la 0 mm față de corp, în timp ce transmite la cel mai ridicat nivel de putere dintre toate benzile de frecvență ale dispozitivului. Valoarea maximă a SAR este de 0,37 W/kg (cap/corp) în medie, la 10 grame de țesut.

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Restricția benzii de frecvență în EU:

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

NOTĂ: Produsele care pot opera între 5150 MHz și 5350 MHz sunt destinate utilizării doar în interior.

Declarația privind Interferența a Comisiei de Comunicare Federală

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Operarea se supune următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate conduce la interferențe nocive și (2) acest dispozitiv trebuie să recepționeze orice interferență primită, inclusiv o interferență care poate provoca o funcționare nedorită.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital din clasa B, conform părții 15 din Regulile FCC. Limitele sunt stabilite în vederea asigurării unei protecții rezonabile contra interferențelor nocive dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează,

utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile sale, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una din următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză cu un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistență.

Precauție FCC:

- Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, neaprobat în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.
- Acest transmițător nu trebuie co-localizat sau nu trebuie să funcționeze în conjuncție cu altă antenă sau transmițător.

PENTRU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI PORTABIL (< 20 cm de la corp/SAR necesar)

Declarație de Expunere la Radiații:

Dispozitivul dvs. respectă cerințele internaționale privitoare la expunerea la undele radio.

Acest dispozitiv este proiectat și produs pentru a nu depăși limitele de emisie pentru expunerea la energia de frecvențe radio (FR), stabilită de către Comisia Federală de Comunicații a Guvernului Statelor Unite.

Standardul de expunere pentru dispozitivul wireless folosește o unitate de măsură cunoscută drept Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR setată de către FCC este de 1,6 W/kg. *Testele pentru SAR sunt realizate folosind poziții standard de operare acceptate de către FCC, cu dispozitivul care transmite la cel mai ridicat nivel de putere dintre toate benzile de frecvență testate.

Declarația Industry Canada

1. Dispozitivul este conform cu standardului(elor) scutit(e) de licență al(e) RSS al Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
 - 1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe și
 - 2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.
2. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
 - 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
3. Acest dispozitiv digital de clasa B este conform cu standardul ICES-003 din Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
4. Acest dispozitiv și antena(ele) sa(le) nu trebuie co-localizate sau nu trebuie să funcționeze în conjuncție cu altă antenă sau transmițător, cu excepția radiourilor testate încorporate. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
5. Funcția de Selectare a Codului Statului este dezactivată pentru produsele puse pe piață în Statele Unite/Canada. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

PENTRU DISPOZITIVUL PORTABIL (< 20 cm de la corp/SAR necesar)

Declarație de Expunere la Radiații:

Produsul este conform cu limita de expunere la FR din Canada, stabilită pentru un mediu necontrolat și este sigur pentru operarea intenționată precum este descris în prezentul manual. Reducerea suplimentară a FR poate fi realizată dacă produsul poate fi ținut cât mai departe posibil de corp sau dacă poate fi setat la cea mai scăzută putere de ieșire, dacă o asemenea funcție este disponibilă.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

PENTRU DISPOZITIVUL CU WLAN 5 GHZ:

Precauție:

1. dispozitivul pentru operarea în banda de frecvență de 5150-5250 MHz este destinat doar utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare sistemelor mobile co-canal prin satelit.
2. recepția maximă a semnalului permis pentru dispozitivele din benzile de 5250-5350 MHz și 5470-5725 MHz trebuie să fie conforme cu limita e.i.r.p. și
3. recepția maximă a semnalului permis pentru dispozitivele din benzile de 5725-5825 MHz trebuie să fie conforme cu limitele e.i.r.p. specificate pentru operarea punct la punct și non-punct la punct în mod convenabil.
4. cel mai rău caz necesar pentru unghiul(urile) de înclinare pentru a fi în conformitate cu cerința e.i.r.p. de mască de elevație stabilită în Secțiunea 6.2.2(3) trebuie indicat clar.
5. De asemenea, utilizatorii trebuie sfătuiți că radarele foarte puternice sunt alocate ca utilizatori primary (adică, prioritate pentru utilizatori) pentru benzile de 5250-5350 MHz și 5650-5850 MHz și faptul că aceste radare pot provoca interferențe și/sau pot deteriora dispozitivele LE-LAN.

Avertissement:

1. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
2. le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
3. le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
4. les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués.
5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Utilizarea tabletei

Tableta CAXA0 este proiectată pentru activitățile de îngrijire medicală, având diferite posibile aplicații, precum cele enumerate mai jos:

- **Proiectată pentru profesioniștii din domeniul medical**

Profesioniștii din domeniul medical, precum doctorii sau asistentele, pot folosi tableta pentru a accesa și menține fișele medicale ale pacienților oriunde la locul fața locului. Datele pacienților pot fi transmise în timp real prin intermediul Wi-Fi-ului către sistemul informatic de gestionare din spital, pentru a fi stocate.

- **Acuratețea informațiilor**

Prin utilizarea scannerului de coduri de bare al tabletei sau a senzorului NFC (împreună cu software-ul adecvat*), personalul spitalului poate accesa datele prin scanarea brățărilor pacienților și a etichetelor cu codul de bare/NFC atașate la medicamentele acestora, pentru a verifica astfel imediat datele de identificare ale pacientului și medicația lui corespunzătoare. Acest lucru elimină erorile care pot apărea când datele sunt scrise de mână și sunt introduse manual în sistemul calculatorului.

- **Comunicarea cu pacientul și strângerea informațiilor**

În timpul turelor în spital, doctorii/asistentele pot utiliza tableta pentru a arăta informații vizuale pacienților, pentru a înțelege mai bine situația și a comunica. Prin utilizarea camerelor tabletei, doctorii/asistentele pot realiza și fotografii de la fața locului în scopul strângerii de informații.

- **Confidențialitatea și securitatea**

Deoarece spitalele sunt responsabile cu protecția înregistrărilor electronice de sănătate, funcțiile hardware specifice ale tabletei (împreună cu software-ul adecvat*) permit spitalelor să utilizeze scanarea codurilor de bare sau scanarea NFC în procesul de autentificare a personalului lor. Pe lângă utilizarea parolelor, stratul suplimentar de autentificare asigură securitatea sistemului de gestionare a informațiilor de sănătate ale spitalului.


- **Utilizarea serviciilor medicale de urgență**

*În caz de urgență, personalul serviciului de urgență poate folosi tableta la locul intervenției, ca să înregistreze starea fizică a pacientului și ca să transmită imediat datele la spital printr-o rețea wireless. Informațiile despre pacient pot fi apoi înregistrate înainte ca acesta să sosească în spital. NOTĂ: * „Software-ul adecvat” se referă la aplicații dezvoltate de către personalul intern al spitalului sau o parte terță.*


Tableta dvs.

Conținutul pachetului


Asigurați-vă că toate accesoriile corespunzătoare sunt incluse în cutia cu tableta. Accesoriile care trebuie să fie incluse în cutie sunt:

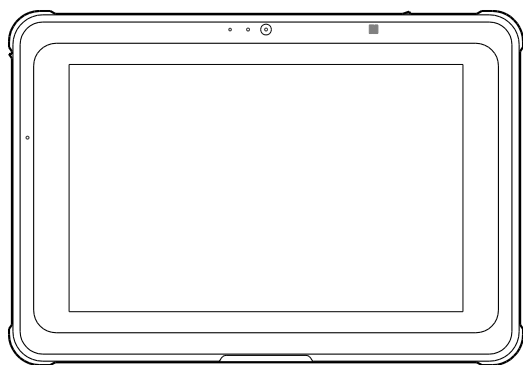


Tableta

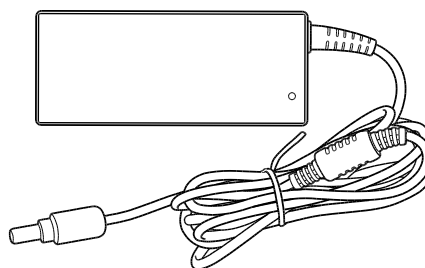

Adaptorul de alimentare

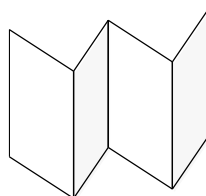

Ghidul de pornire rapidă

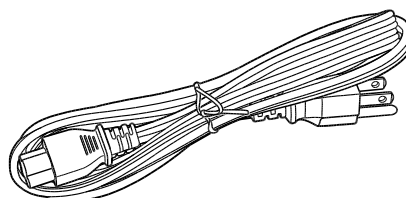

Cablul de alimentare


Dacă un accesoriu este deteriorat sau lipsește la inspectare, contactați distribuitorul.

NOTĂ: Imaginea are doar un rol explicativ și poate diferi de produsul propriu-zis.

Vizualizarea de ansamblu a tabletei

Vizualizare din față


Ilustrația următoare arată vizualizarea din partea din față a sistemului.

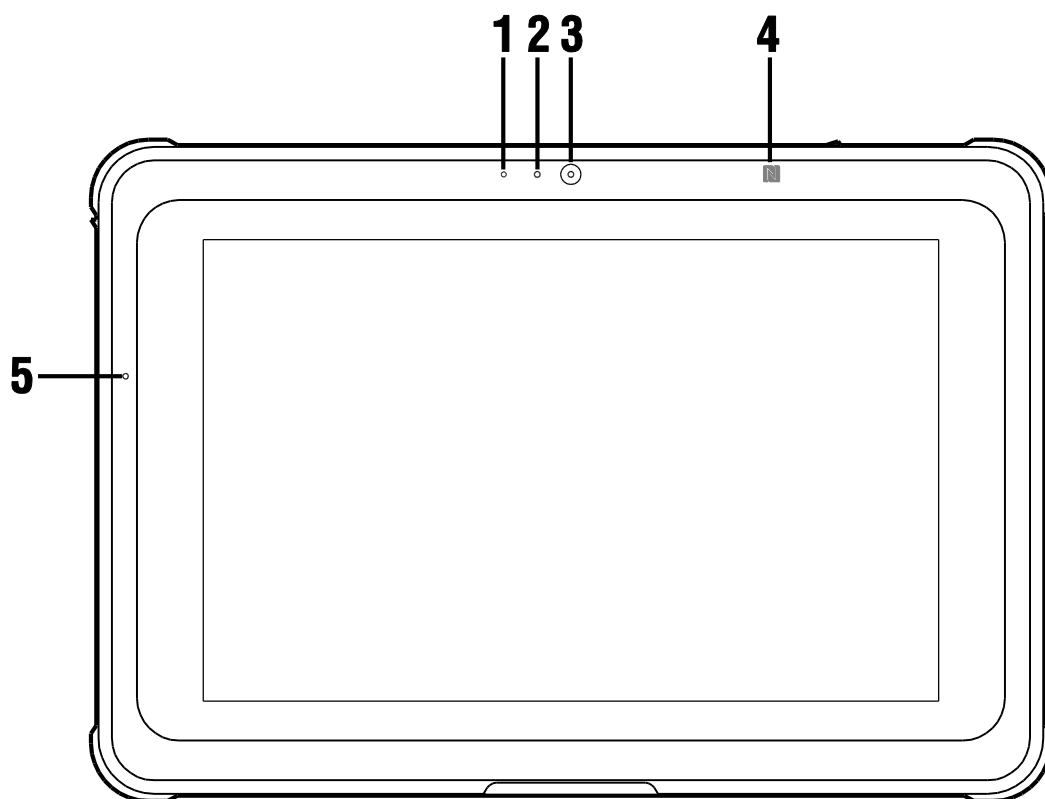

Număr	Componentă	
1	Microfon	Înregistrează sunetul.
2	Senzor de lumină ambientală	Măsoară intensitatea luminii ambientale, pentru a regla luminozitatea ecranului.
3	Cameră frontală (2 MP)	Înregistrează imagini și imagini video.
4	Senzor NFC (opțional)	Citește dispozitive NFC/carduri inteligente contactless.
5	LED nivel baterie	Indică nivelul de încărcare a bateriei. Pentru informații despre comportamentul LED-ului, consultați Indicatorii LED .

Vizualizare din dreapta


Ilustrația următoare arată vizualizarea din partea dreaptă a sistemului.

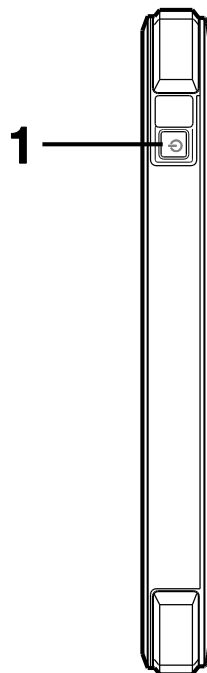

Număr		Componentă
1	Buton de alimentare	Aprinde/oprește tableta sau ecranul.

Vizualizare din stânga

Ilustrația următoare arată vizualizarea din partea stângă a sistemului.

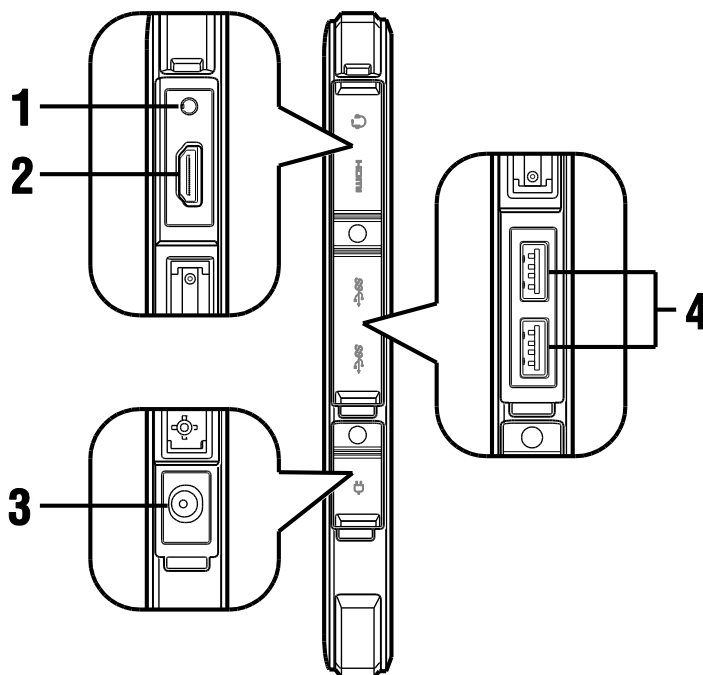


Număr	Componentă	
1	Jack audio universal	Se conectează la căști, difuzoare, microfoane sau alte dispozitive audio de intrare/ieșire.
2	Port HDMI	Se conectează la dispozitive video, precum un ecran, un televizor sau proiector.
3	Port DC-In (intrare curent continuu)	Se conectează la adaptorul pentru încărcare.
4	Porturi USB 3.0	Se conectează la dispozitive USB.

NOTĂ: Jack-ul audio, portul HDMI, portul DC-IN și porturile USB 3.0 sunt protejate de capace de porturi, iar pentru informații despre îndepărtarea capacelor porturilor, consultați [îndepărtarea și securizarea capacelor porturilor](#).

Vizualizare din spate


Ilustrația următoare arată vizualizarea din partea din spate a sistemului.

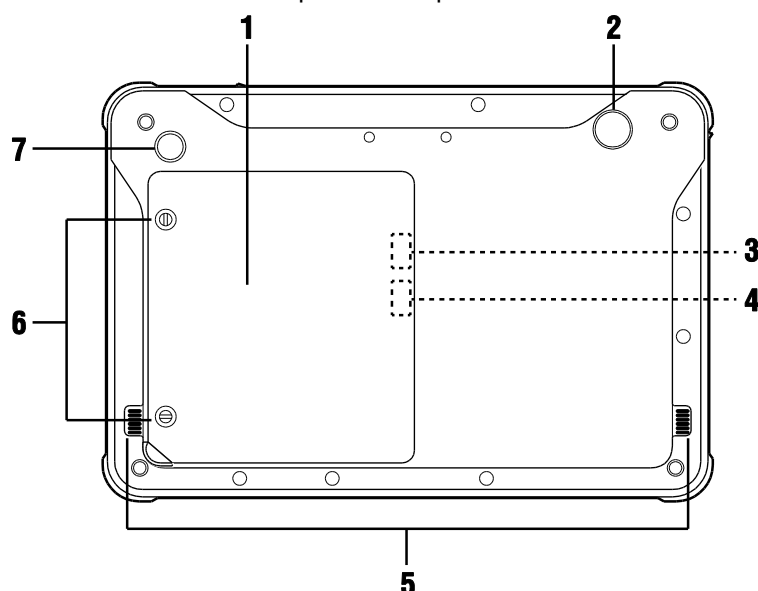

Număr	Componentă
1	Capac compartiment baterie Acoperă bateria amovibilă, cartela SIM opțională și sloturile de card SD.
2	Cameră frontală (8 MP) Înregistrează imagini și imagini video.
3	Slot cartelă SIM (Opțional) <i>Este localizat în interiorul compartimentului bateriei</i> NOTĂ: Slotul de cartelă SIM este accesibil doar după îndepărtarea bateriei, iar pentru informații cu privire la îndepărtarea bateriei, consultați Îndepărtarea și înlocuirea bateriei .
4	Slot card SD <i>Este localizat în interiorul compartimentului bateriei</i> NOTĂ: Slotul de card SD este accesibil doar după îndepărtarea bateriei, iar pentru informații cu privire la îndepărtarea bateriei, consultați Îndepărtarea și înlocuirea bateriei .
5	Difuzoare (1 W) Transmite sunetul redat de către tabletă.
6	Șuruburi pentru compartimentul bateriei Asigură capacul compartimentului bateriei de tabletă, folosind un șurub cu cap plat pentru a debloca capacul compartimentului bateriei.
7	Buton scanare cod de bare Activează scannerul de cod de bare opțional (butonul nu este funcțional pentru modelele fără un scanner de cod de bare).

Vizualizare de sus

Ilustrația următoare arată vizualizarea din partea de sus a sistemului.

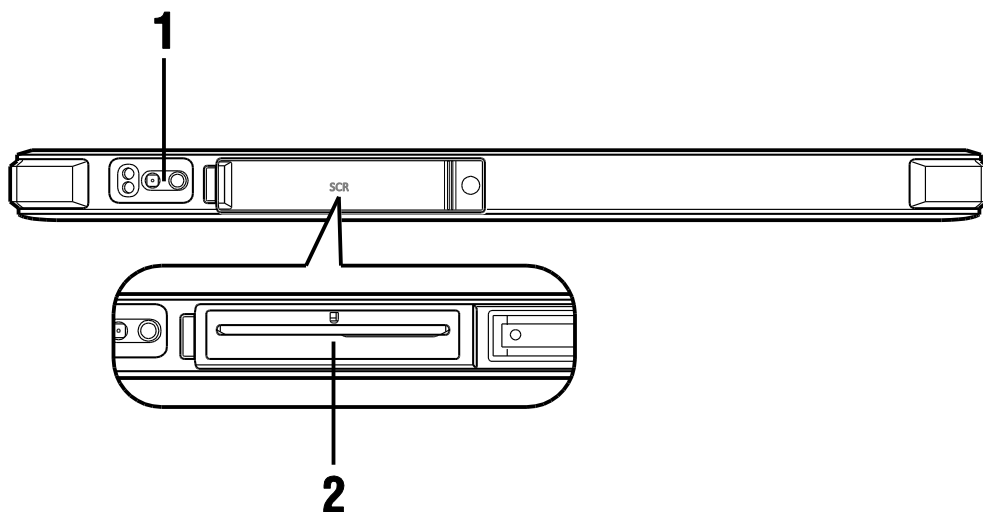


Număr	Componentă	
1	Scanner de cod de bare (Opțional)	Scanează codurile de bare/QR.
2	Cititor inteligent de carduri (Opțional)	Citește carduri inteligente.

NOTĂ: Slotul cititorului de carduri inteligente este protejat de un capac de port, iar pentru informații despre îndepărtarea capacului portului, consultați [Îndepărtarea și securizarea capacelor porturilor](#).

Vizualizare de jos

Ilustrația următoare arată vizualizarea părții de jos a sistemului.

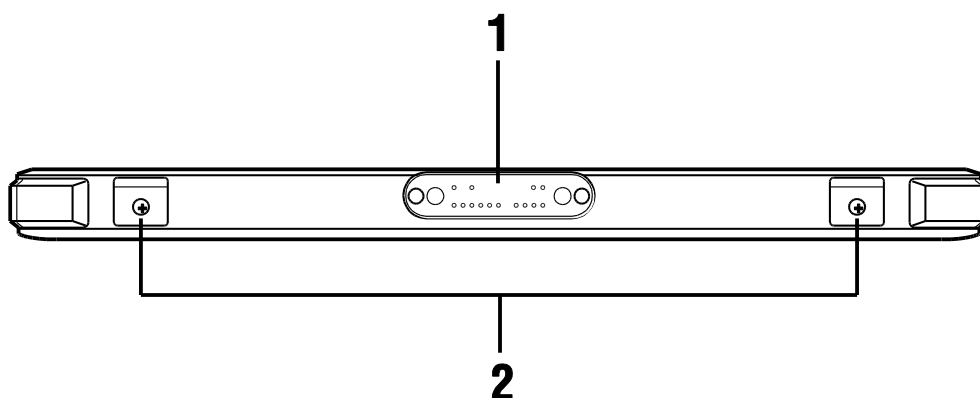


Număr	Componentă	
1	Conector de andocare	Se conectează la docul opțional pentru tabletă.
2	Găuri pentru curea	Se folosesc pentru atașarea unei curele de transport la tabletă. <i>NOTĂ: O curea de transport nu este furnizată de către producător și trebuie achiziționată separat de către utilizator.</i>

Pregătirea aparatului

Indicatorul nivelului bateriei

LED-ul care indică nivelul bateriei se află în partea frontală a sistemului, arătând nivelul de încărcare a bateriei tabletei.

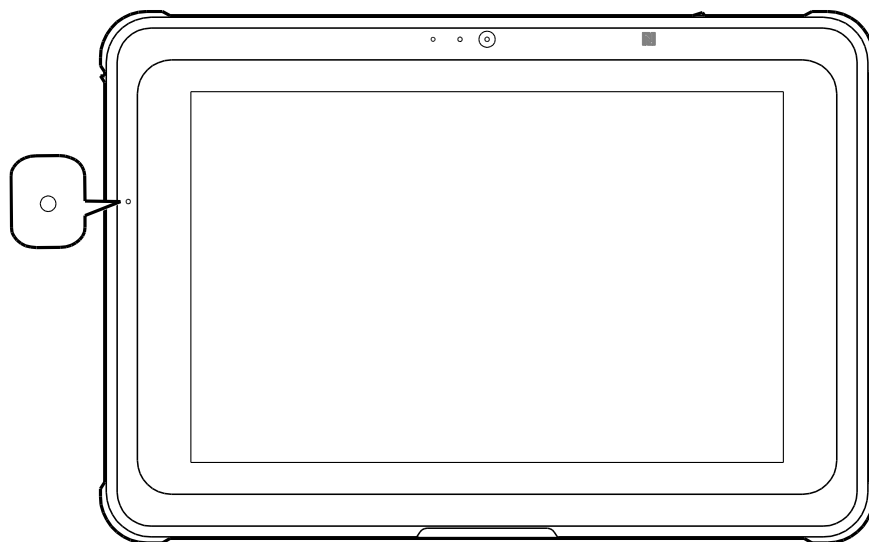

Când tableta este conectată la o priză electrică, LED-ul care indică nivelul de încărcare a bateriei operează după cum urmează:


Comportamentul LED-ului	Descriere
Luminează verde	Bateria este complet încărcată.
Luminează galben	Bateria se încarcă.
Luminează intermitent verde	Bateria este complet încărcată, în timp ce sistemul se află în modul standby.
Luminează intermitent galben	Bateria se încarcă, în timp ce sistemul se află în modul standby.

Când tableta nu mai are baterie, LED-ul care indică nivelul bateriei operează după cum urmează:

Comportamentul LED-ului	Descriere
Luminează verde	Tableta funcționează cu energia electrică din baterie.
Luminează intermitent verde	Tableta utilizează energia electrică din baterie, în timp ce sistemul se află în modul standby.
Luminează intermitent galben	Nivelul de încărcare a bateriei este foarte scăzut.
Oprit	Tableta este oprită.

Încărcarea tabletei

1. Conectați fișa de alimentare la adaptorul de alimentare.
2. Conectați adaptorul de încărcare la portul DC-In al tabletei.
3. Conectați sursa de alimentare la priza electrică. LED-ul care indică nivelul de încărcare a bateriei se aprinde galben când tableta se încarcă.

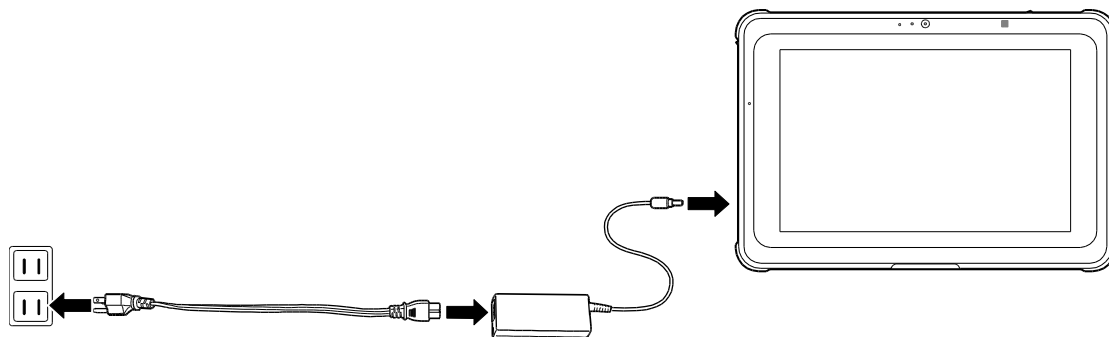


NOTĂ: Bateria nu este complet încărcată când despachetați tableta. Se recomandă să țineți sursa de alimentare conectată pentru cel puțin 5 ore, până când bateria este complet încărcată.

Configurați tableta în conformitate cu mesajele afișate înainte de utilizarea inițială.

Procedura detaliată va fi introdusă în Ghidul de service al tabletei robuste CAXA0.

Pornirea/Oprirea tabletei

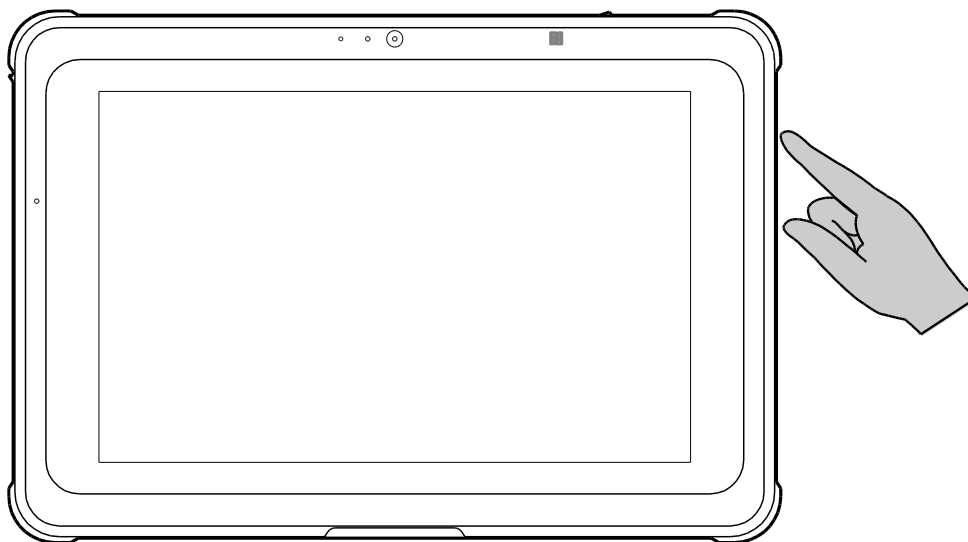

Pentru a porni tableta, apăsați pe butonul de alimentare.

Pentru a opri forțat tableta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cel puțin 5 secunde.

NOTĂ: Tableta poate fi oprită direct din sistemul de operare pentru anumite sisteme.

Oprirea/pornirea ecranului

Apăsați butonul de alimentare când sistemul este pornit, pentru a stinge ecranul și a pune sistemul în modul standby.

Când sistemul se află în modul standby, apăsați butonul de alimentare o dată pentru a porni sistemul și a aprinde ecranul.

Îndepărtarea și securizarea capacelor porturilor


Conectorii tabletei sunt acoperiți și protejați de capace de porturi etanșe, pentru a evita deteriorarea sau pătrunderea prafului la conectori.

Când utilizați conectorii, trebuie să îndepărtați capacele porturilor. Pentru îndepărtarea capacului portului, trageți-l în afară și apoi întoarceți-l departe de conectori.

NOTĂ: Nu utilizați forță excesivă pentru îndepărtarea capacelor porturilor.

Când conectorii nu sunt utilizați, vă recomandăm cu tărie să închideți capacele porturilor în siguranță. Pentru închiderea corespunzătoare a capacului portului, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați în jos capatul portului pe capăt, pentru a-l prinde de tabletă.
2. Glisați capatul portului către balamaua capacului portului și apoi glisați-l în direcția opusă până când este blocat, după cum se arată în imaginea de mai jos.

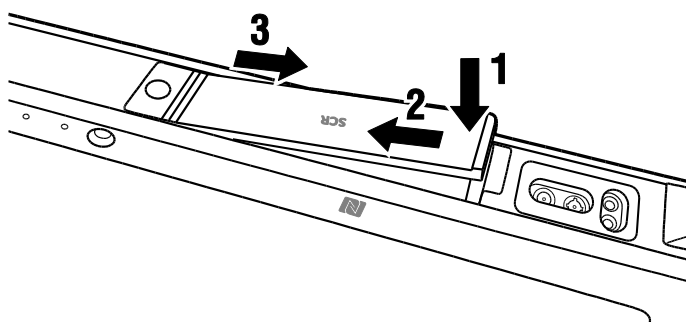


NOTĂ: Asigurați-vă că capacele portului sunt ferm închise, pentru a preveni apa sau praful din a intra în tabletă și a provoca deteriorare.

Operarea tabletei dvs.

Cititor inteligent de carduri (Opțional)

Cititorul de card inteligent opțional localizat în partea superioară a tabletei permite transmiterea datelor, în special în scopul identificării/autentificării între tabletă și cardul inteligent.

Introduceți cardul inteligent în cititor, pentru a citi/procesa/scrie informațiile de pe/pe cardul inteligent. Verificați dacă cardul inteligent este introdus în slotul de card în siguranță în direcția corectă, cu cipul cu fața în jos, după cum se arată în imaginea de mai jos.

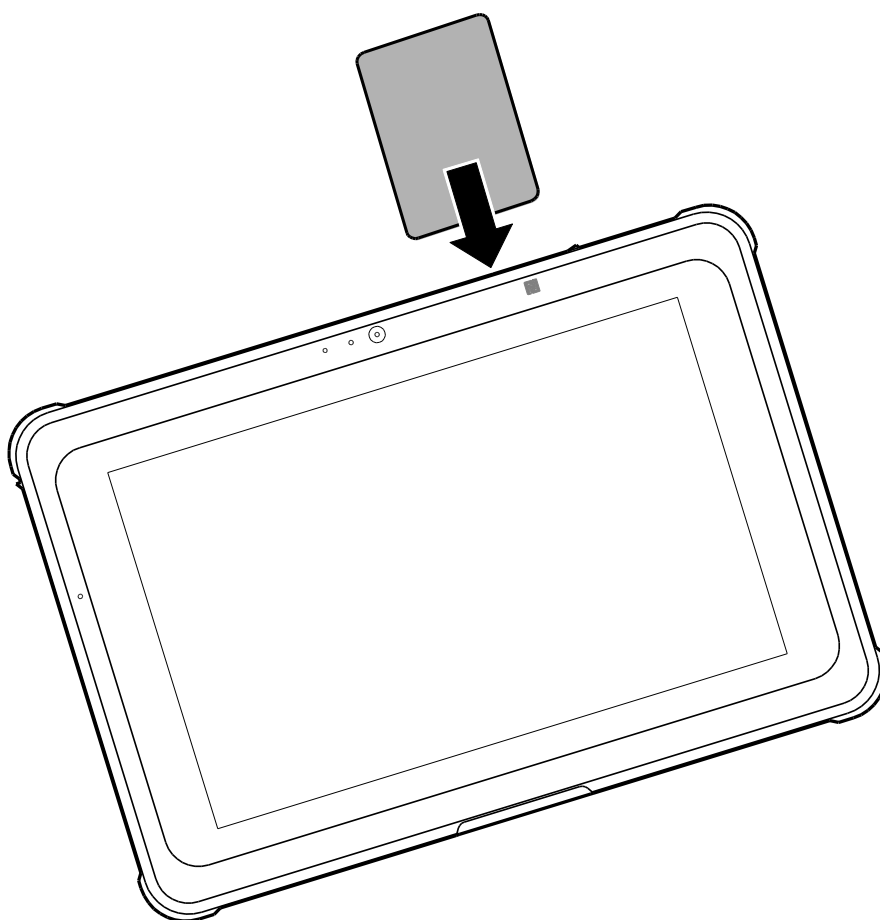


NOTĂ: Aplicația/software-ul suplimentar pentru cardul inteligent este necesar/ă pentru această funcție.

NOTĂ: Aplicația/software-ul nu este furnizat/ă de către producător și trebuie achiziționat/ă separat de către utilizator.

Senzorul NFC

Senzorul NFC, localizat în partea frontală a tabletei, îi permite să interacționeze cu alte dispozitive dotate cu NFC sau carduri/etichete NFC, precum smartphone-uri sau carduri inteligente contactless.

Atingeți un dispozitiv compatibil NFC sau card/etichetă pe logoul NFC, care indică zona senzorului, pentru a activa senzorul NFC, după cum se arată în imaginea de mai jos.

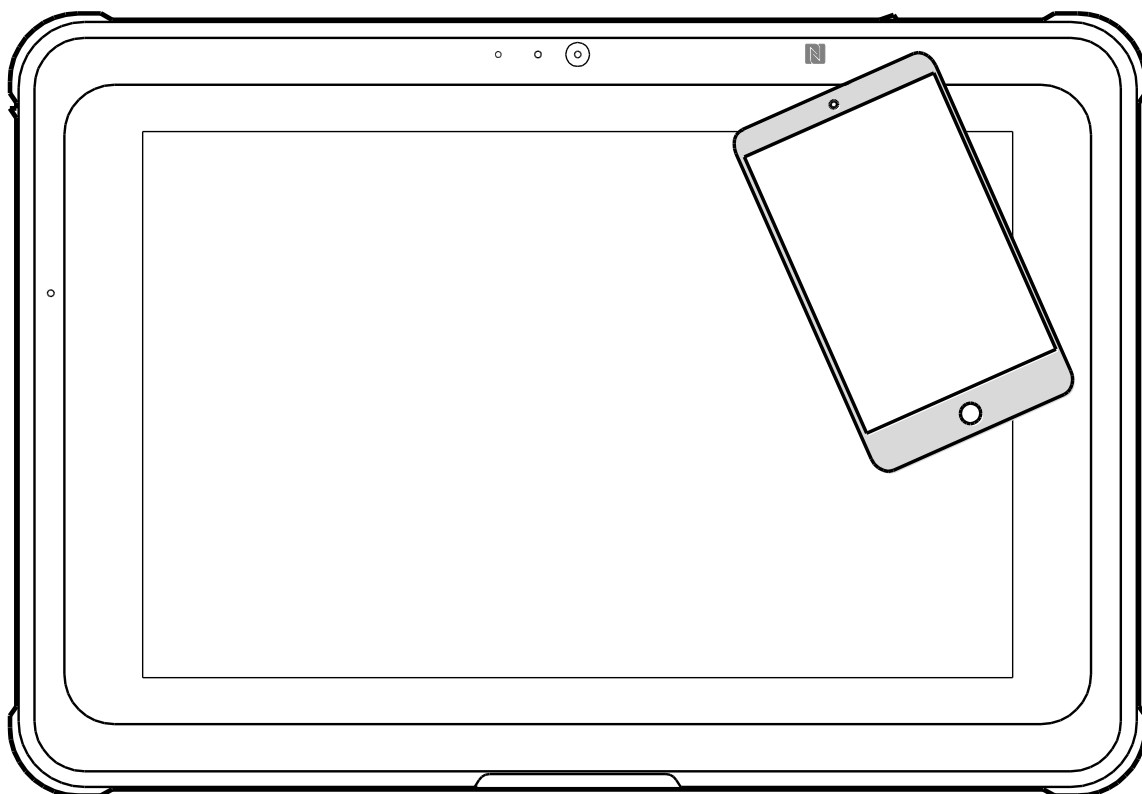

NOTĂ: Aplicația/software-ul suplimentar NFC este necesar/ă pentru această funcție.

NOTĂ: Aplicația/software-ul nu este furnizat/ă de către producător și trebuie achiziționat/ă separat de către utilizator.


Scanner de cod de bare (Opțional)

Scannerul de coduri de bare opțional, situat în partea superioară a tabletei, permite acestuia să obțină informații din codurile de bare, când se apasă butonul scannerului de coduri de bare.

1. Deschideți aplicația/software-ul pe care doriți să-l/o utilizați, pentru a citi datele codului de bare.

NOTĂ: Aplicația/software-ul nu este furnizat/ă de către producător și trebuie achiziționat/ă separat de către utilizator.

2. Plasați obiectivul scannerului peste codul de bare, la o distanță convenabilă.
3. Apăsați butonul scannerului de coduri de bare situat pe spatele tabletei. Asigurați-vă că intervalul de țintă acoperă toată zona codului de bare.

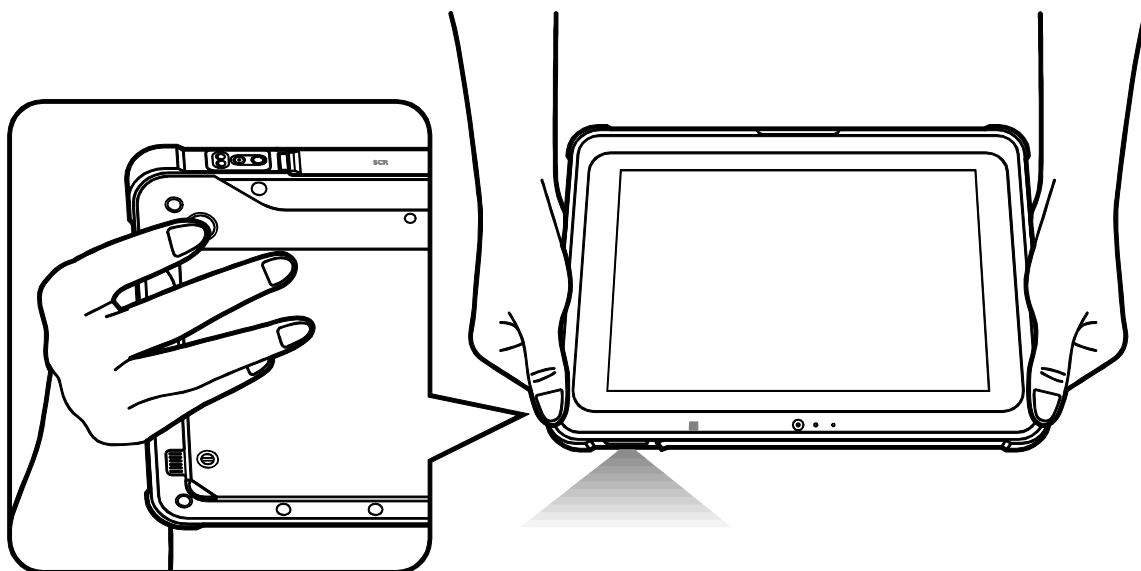


Datele vor apărea în aplicație/software cu un semnal sonor, când codul de bare este scanat cu succes.

NOTĂ: Diferitele tipuri de coduri de bare pot necesita aplicații speciale de scanare a codului de bare.

Accesarea meniului BIOS-ului

BIOS (Basic Input/Output System) este un program de configurare a hardware-ului instalat pe tabletă și este inițializat odată cu pornirea tabletei. BIOS-ul este prestabilit la setările optime implicite pentru utilizarea normală, dar, în anumite cazuri, un utilizator sau un tehnician poate accesa meniul BIOS-ului pentru a schimba anumite setări hardware pentru tabletă sau pentru a boot-a direct pe un anumit dispozitiv boot-abil. Pentru a accesa meniul BIOS-ului tabletei, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Conectați o tastatură externă la portul USB al tabletei.
2. Pentru a porni tableta, apăsați butonul de alimentare.
3. Imediat după aceea, mențineți apăsată tasta F2 până la apariția meniului BIOS-ului.

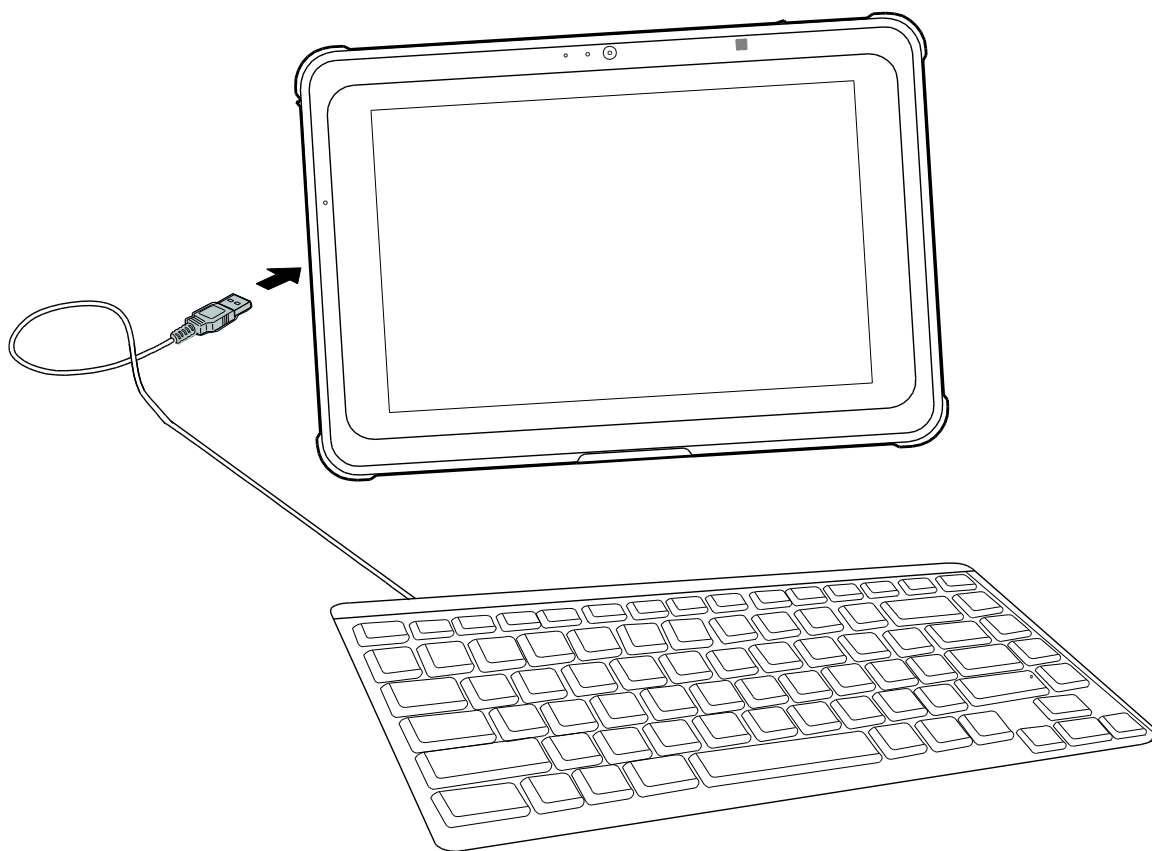


Înlocuirea bateriei

Îndepărtarea și înlocuirea bateriei


Bateria are o capacitate de 7,2 V/3950 mAh, este instalată pe toate modelele sub capacul compartimentului bateriei, care este situat pe partea inferioară a tabletei, și poate fi îndepărtată și înlocuită de către utilizator.

Pentru a accesa bateria pentru îndepărtare/înlocuire, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Așezați tableta pe o suprafață plană, cu partea posterioară dispusă în sus.
2. Îndepărtați cele două șuruburi ale compartimentului bateriei, folosind o șurubelniță cu cap plat, pentru a debloca capacul compartimentului bateriei.
3. Ridicați colțul din stânga-jos al compartimentului bateriei departe de tabletă.
4. Îndepărtați capacul compartimentului bateriei.

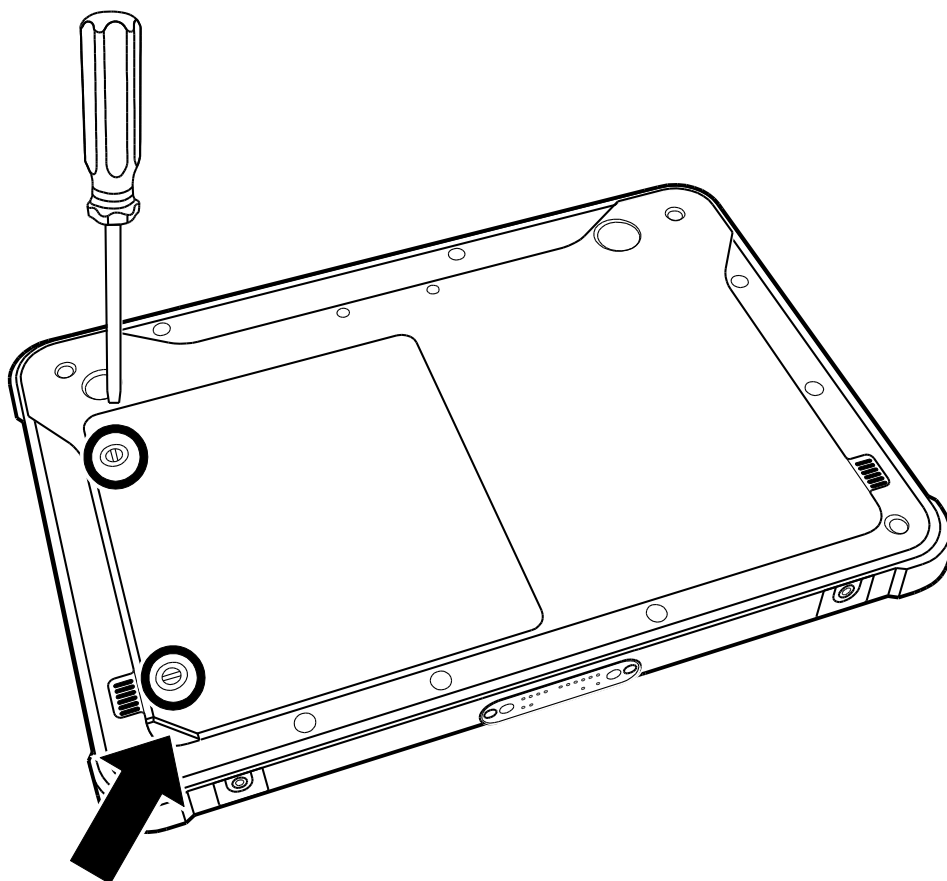

5. Utilizați desfăcătorul și îndepărtați bateria din compartimentul bateriei.

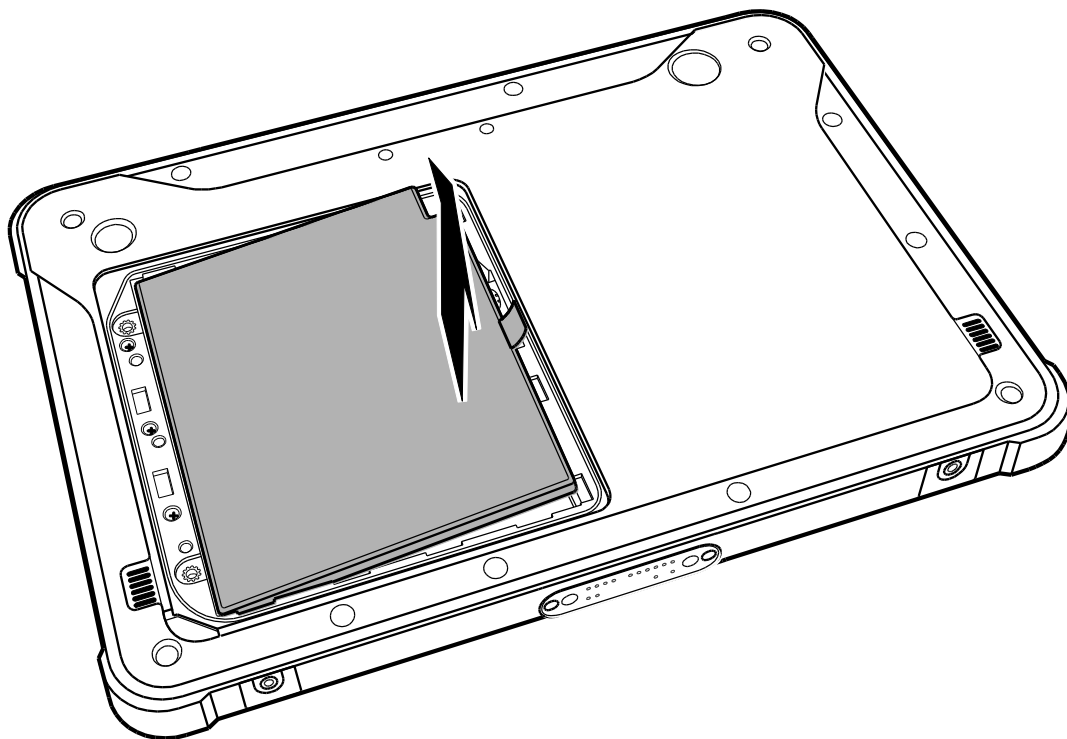


6. Realizați pașii în sens invers pentru a introduce/înlocui bateria.

NOTĂ: Depuneți la deșeuri bateriile uzate în conformitate cu legile și regulamentele regiunii dvs.

Stație de andocare pe masă (Opțional)


1. Glisați tableta în stația de andocare pe masă.

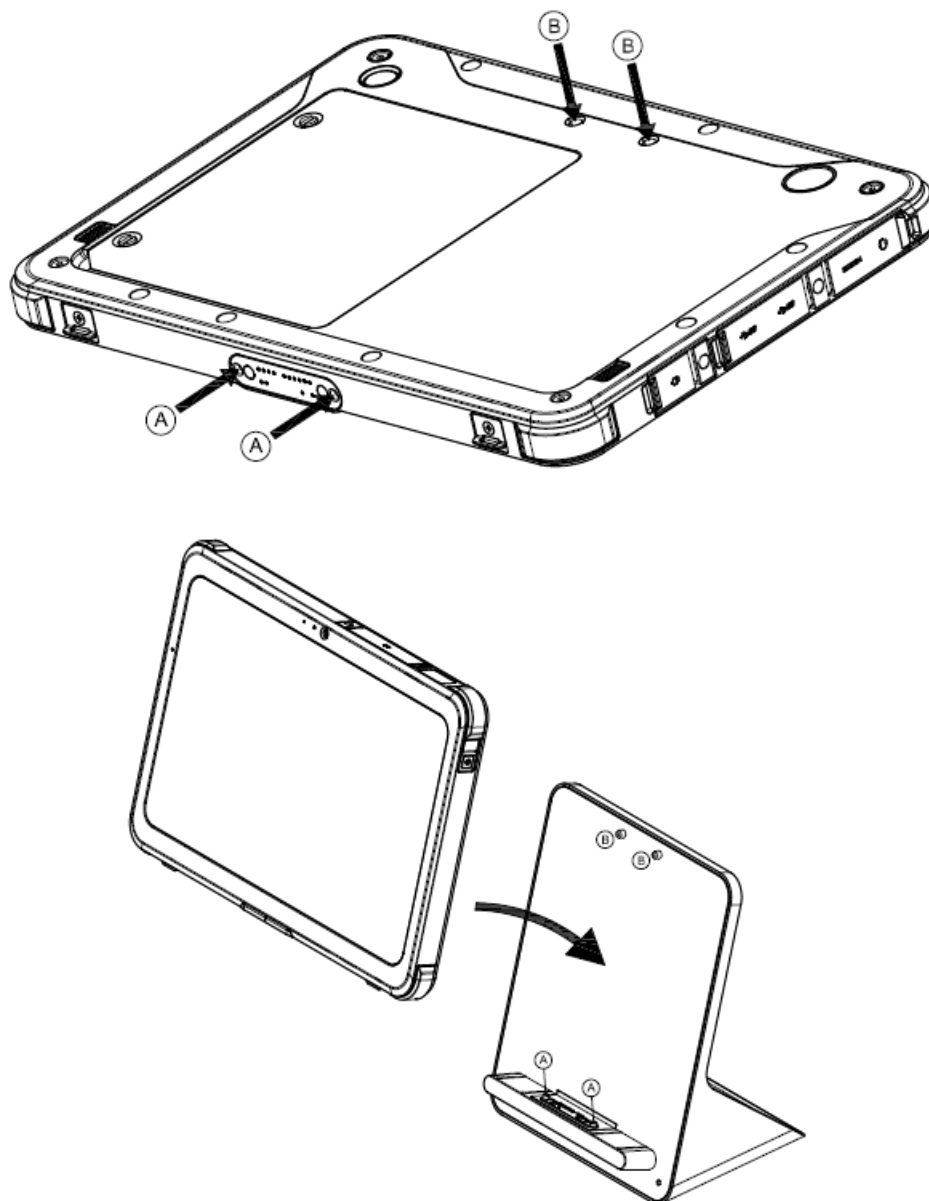


Montare pe perete (Opțional)

Fixați stația de montare pe perete (fără tabletă) pe standul rului sau pe suportul de montare pe perete. Stația de montare pe perete este compatibilă cu VESA 75.


1. Glisați tableta în stația de montare pe perete.

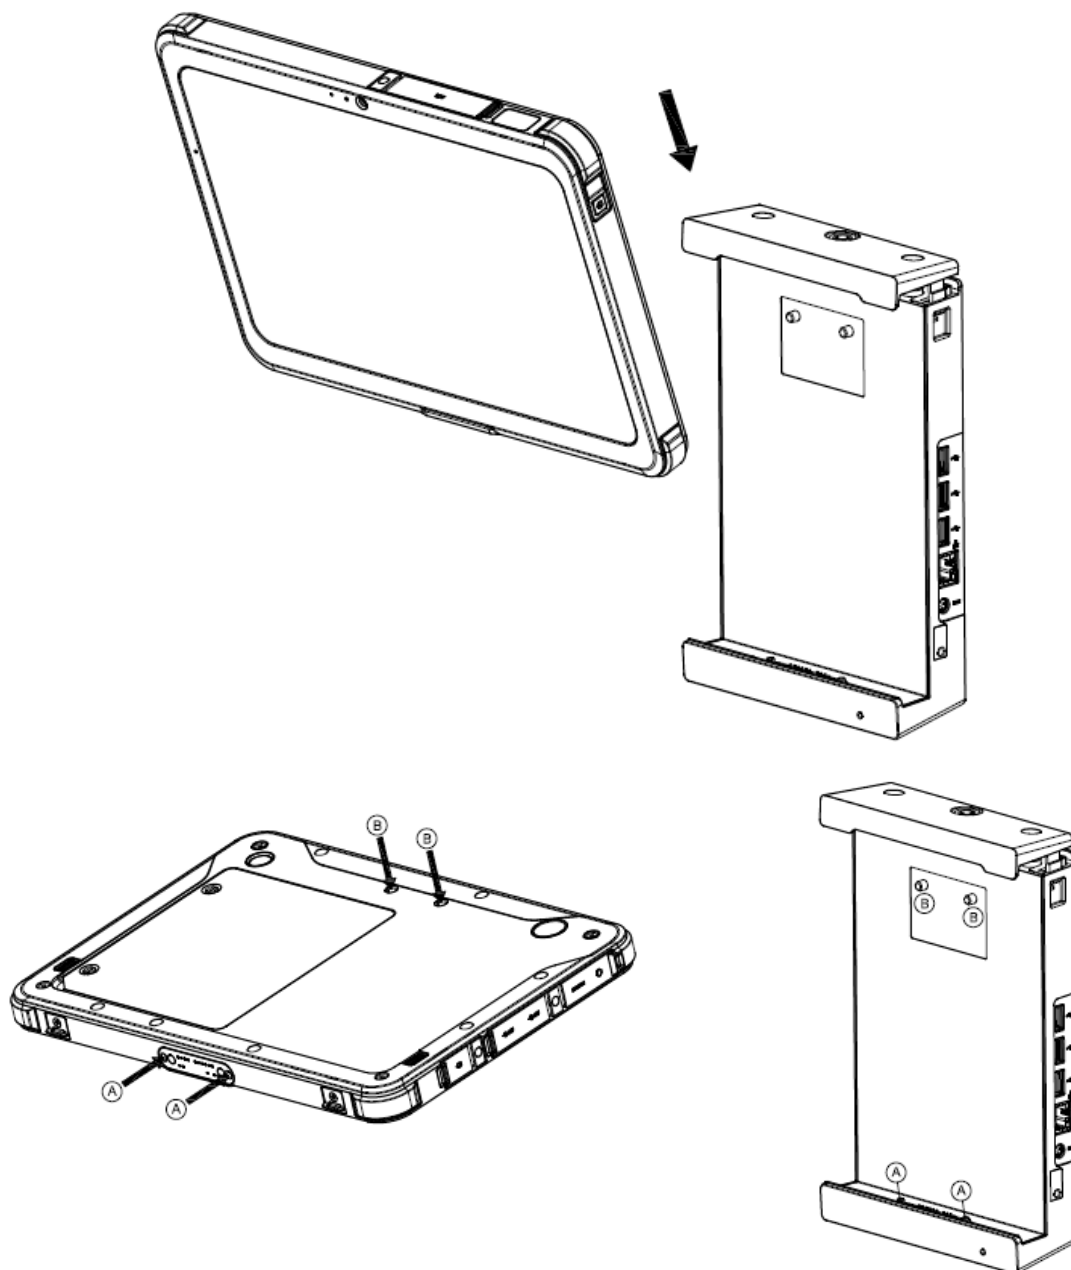

2. Verificați dacă tableta este amplasată în poziția corectă și apăsați în jos capacul superior.

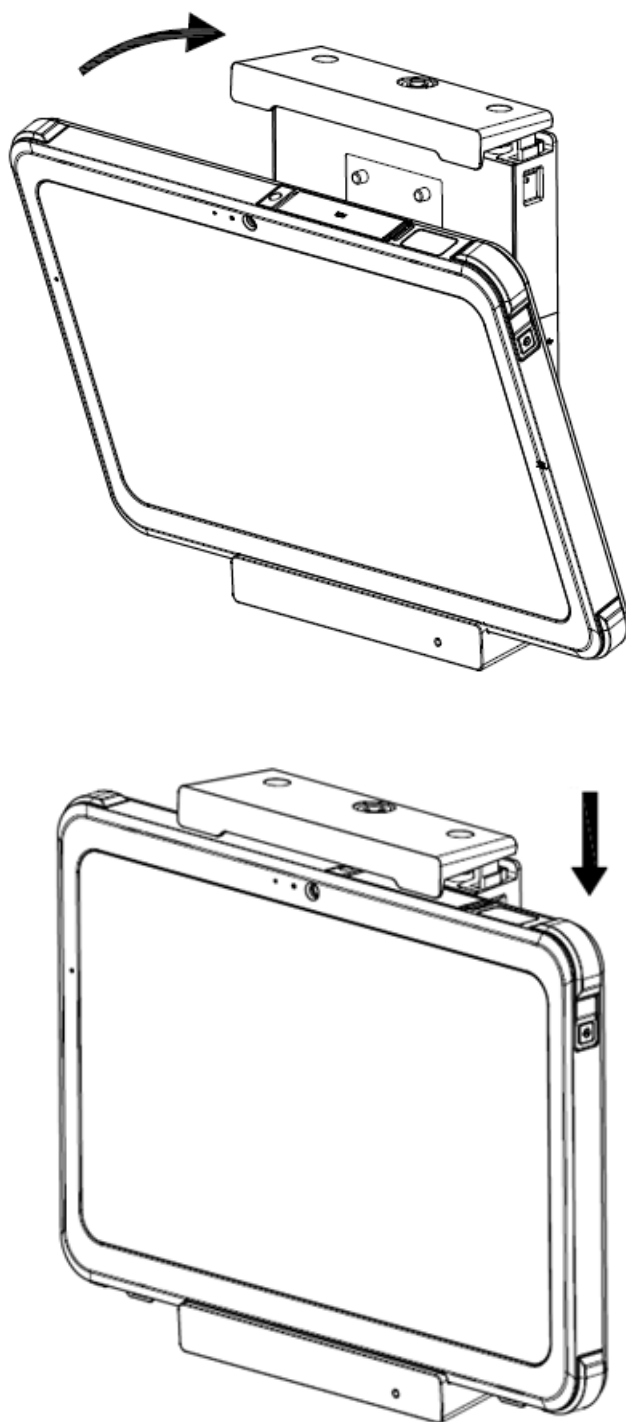


3. Rotiți cheia în poziția de blocare.
Păstrați cheia într-un loc sigur. În cazul în care pierdeți cheia, contactați producătorul.

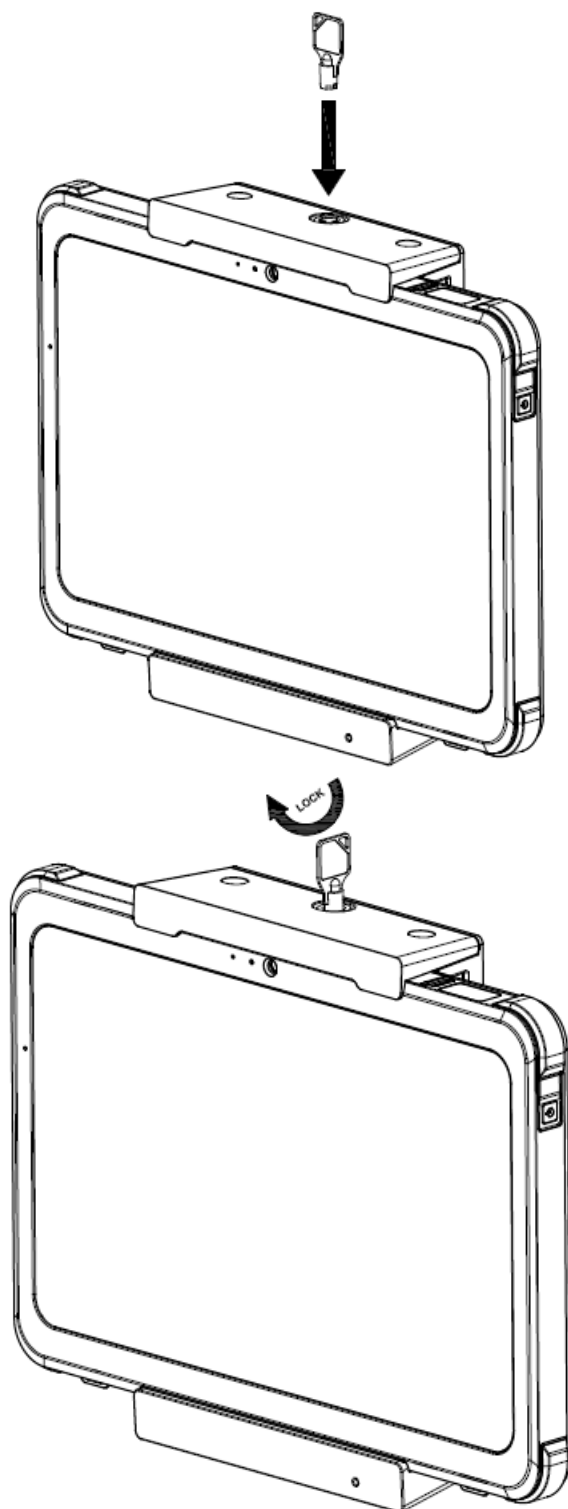


Îndepărtarea stației de montare pe perete


1. Rotiți cheia pentru a debloca.

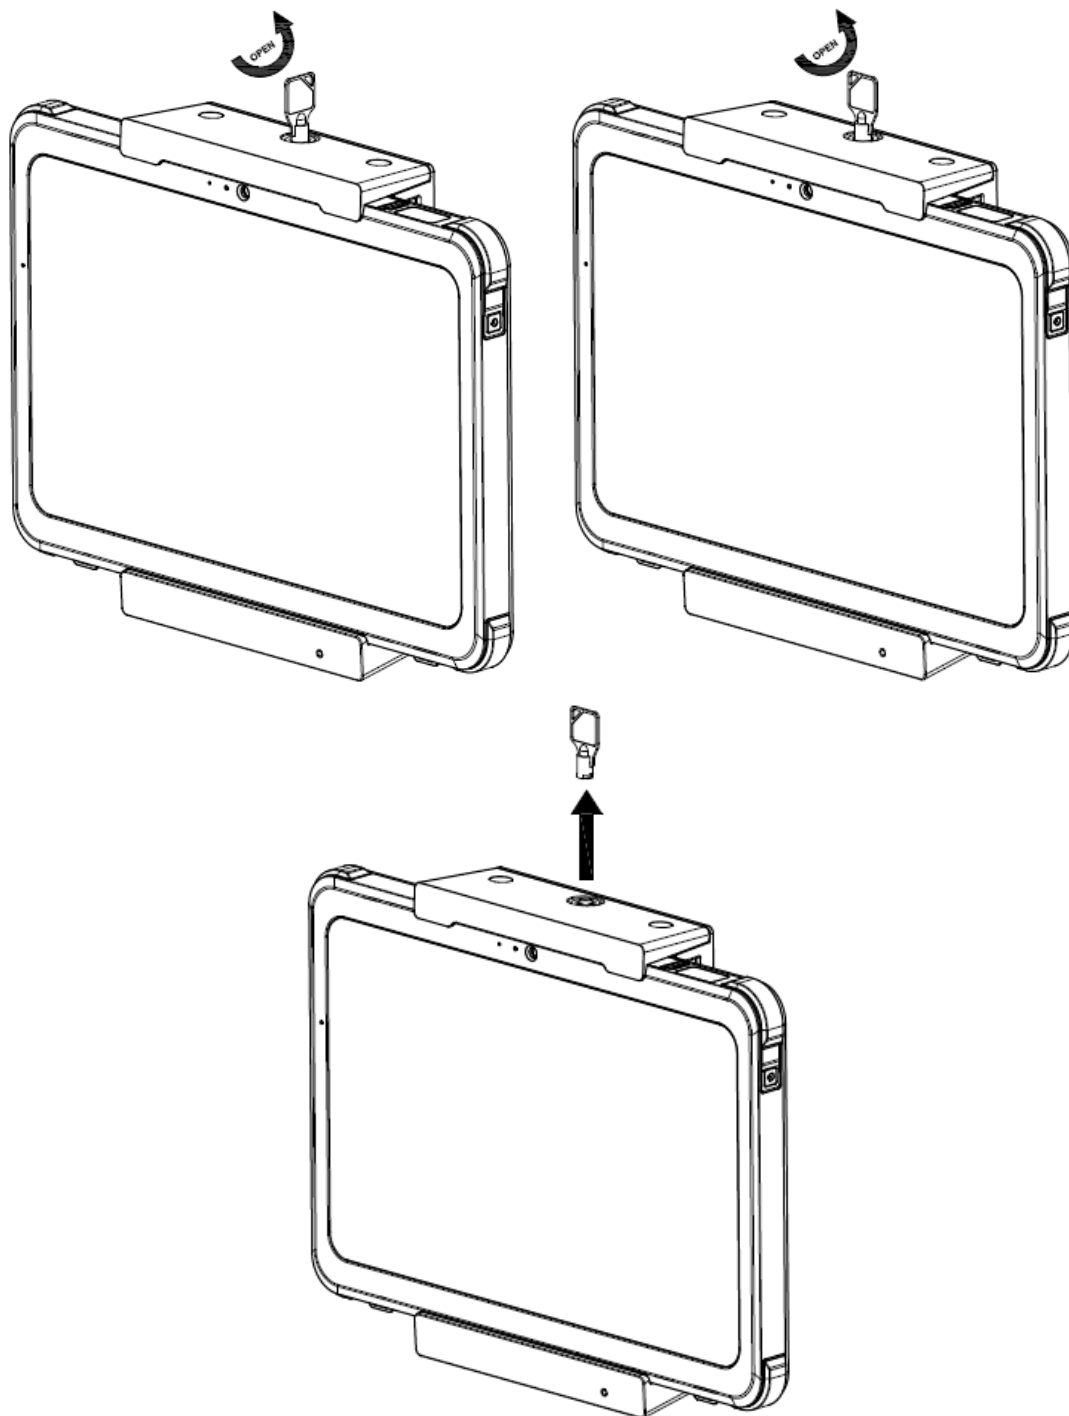


2. Apăsați cârligul stâng și cel drept către interior.

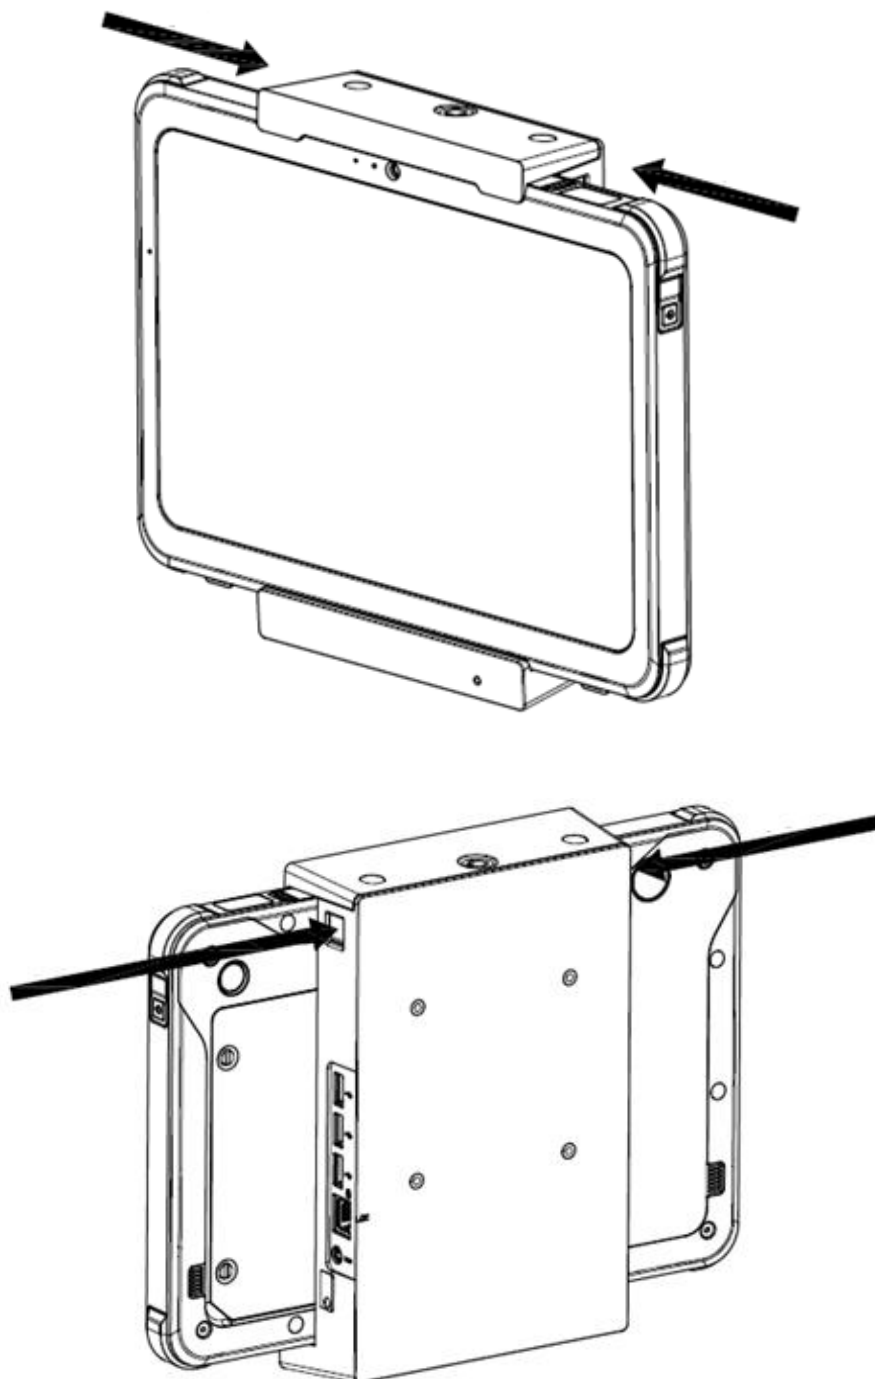

3. Capacul superior iese în afară în mod automat.

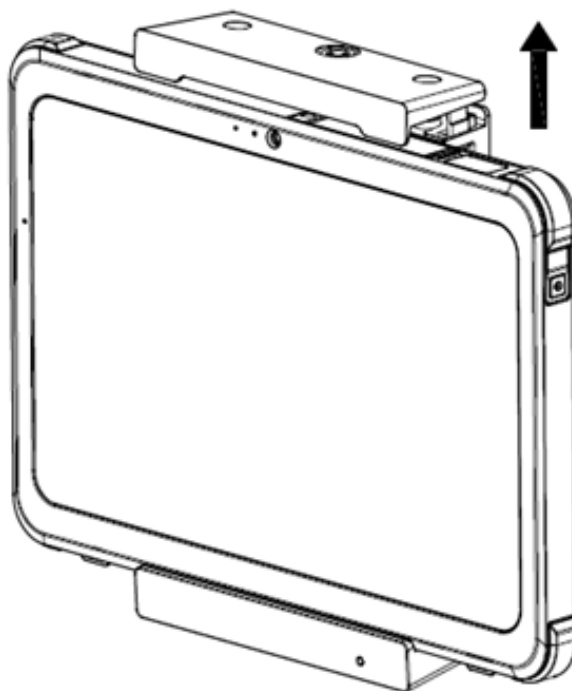

4. Luați tableta din stația de montare.

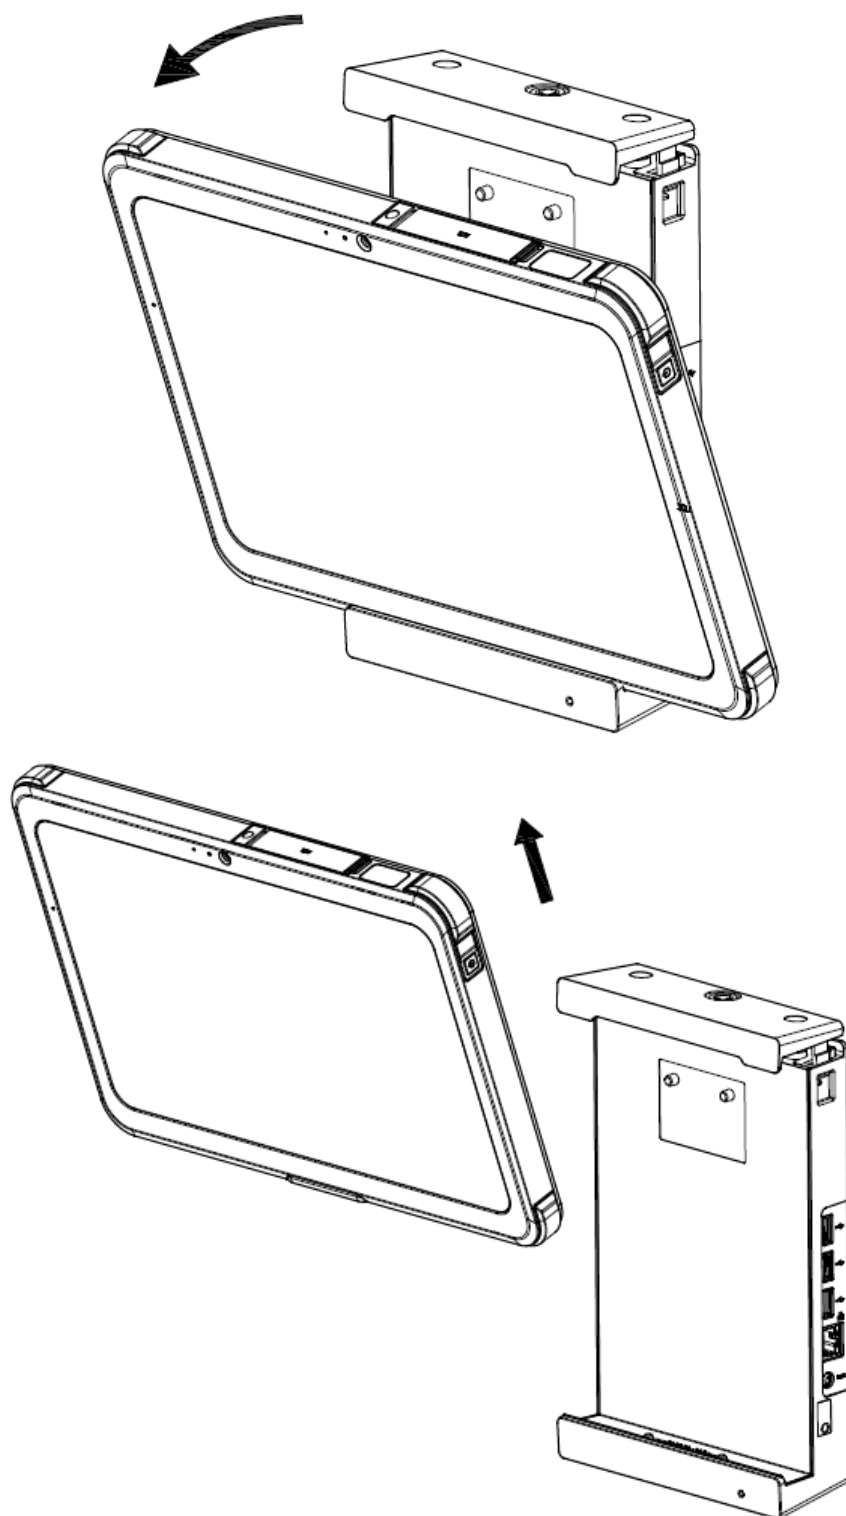

Îngrijirea și întreținerea

Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile din această secțiune, pentru a preveni deteriorarea tabletei dvs.

Orientările cu privire la mediul înconjurător

- NU utilizați tableta într-un mediu cu praf metalic.
- Când așezați tableta, realizați acest lucru pe o suprafață plată și stabilă. NU balansați tableta pe partea sa sau nu o stocați orientată cu fața în jos. Impactul puternic, ca urmare a unei căderi sau lovituri, poate deteriora tableta.
- NU acoperiți sau nu blocați deschizăturile de ventilație de pe tabletă, deoarece poate conduce la supraîncălzirea și deteriorarea tabletei.
- Utilizați tableta într-un mediu unde temperatura se situează între 0°C (32°F) și 40°C (104°F).
- Evitați așezarea tabletei într-o locație cu umiditate mare, temperaturi extreme, vibrații puternice, raze solare directe sau praf din abundență. Utilizarea tabletei în asemenea medii extreme pentru durate lungi de timp poate conduce la deteriorarea și scurtarea duratei de viață a produsului.
- Țineți tableta departe de obiecte care sunt vulnerabile la căldură, deoarece aceasta se poate încălzi foarte tare în timpul utilizării.

Orientări generale

- Mențineți ecranul uscat totul timpul, pentru a preveni orice operație neintenționată a ecranului tactil. În timpul curățării și dezinfectării, blocați ecranul pentru a evita orice operație neintenționată a dispozitivului.
- În situațiile care pot conduce la o operație neintenționată a dispozitivului (de exemplu, în timpul curățării, transportului sau deplasării dispozitivului), blocați ecranul tactil.
- NU așezați obiecte grele pe partea superioară a tabletei, deoarece acest lucru poate deteriora ecranul tactil.
- Suprafața ecranului tactil se zgârie cu ușurință. Evitați atingerea acestuia cu un obiect ascuțit, precum un creion.
- Imaginea arsă apare când un model fix este afișat pe ecran pentru o perioadă îndelungată de timp. Evitați imaginea arsă prin limitarea cantității de conținut static pe ecran. Utilizarea unei protecții de ecran sau oprirea ecranului când nu este utilizat este recomandabilă.
- Pentru a prelungi durata de viață a retroiluminării ecranului, permiteți retroiluminării să se oprească automat din setările de gestionare a alimentării cu energie.

Orientări de curățare

- Nu curățați NICIODATĂ tableta când este pornită.
- Utilizați o cârpă moale, care nu lasă scame, pentru a curăța exteriorul tabletei.
- Dacă ați vărsat apă sau un lichid pe tabletă, curățați-o cu o cârpă uscată și realizați acțiunea cât mai curând posibil. NU lăsați tableta umedă.
- Dacă tableta se udă într-un mediu în care temperatura este de 0°C (32°F) sau inferioară, poate apărea deteriorarea din cauza înghețului. Asigurați-vă că uscați tableta când este udă.

Curățarea într-un mediu de îngrijire medicală

- Clinicile de îngrijire medicală trebuie să definească și să documenteze politicile și procedurile de curățare.
- Curățați tot praful și resturile de pe tabletă înaintea dezinfectării acesteia.
- Pentru dezinfectare, aplicați alcool etilic potrivit de concentrație 75% pe zonele curățate și lăsați tableta să se usuce la aer.

Orientări despre baterie

- Încărcați bateria când este aproape complet descărcată. La încărcare, verificați dacă bateria este complet încărcată înainte de a înceta încărcarea. Dacă procedați astfel, evitați deteriorarea bateriei.
- Bateria reprezintă o componentă consumabilă, iar următoarele condiții îi pot scurta durata de funcționare:
 - Încărcarea frecventă a bateriei.
 - Utilizarea, încărcarea sau stocarea bateriei în condiții de temperatură ridicată.
- Pentru evitarea deteriorării bateriei într-un ritm prea rapid și, prin urmare, pentru a-i prelungi viața, micșorați numărul de dăți de încărcare, pentru a nu-i crește prea frecvent temperatura internă.
- Încărcați bateria într-un mediu unde temperatura se situează între 10°C și 30°C (50°F și 86°F). O temperatură mai mare a mediului va provoca creșterea temperaturii bateriei. Evitați încărcarea bateriei în interiorul unui vehicul închis, în condiții de temperatură ridicată.
- Încărcarea nu va începe dacă bateria se află în afara intervalului permis de temperaturi.
- Evitați încărcarea bateriei mai mult de o dată pe zi.
- Când utilizați energia electrică a bateriei la temperaturi reduse, este posibil ca experiența de operare să fie mai scurtă, iar nivelul bateriei să fie citit incorect. Acest lucru se datorează caracteristicilor chimice ale bateriilor în general. Temperatura de funcționare potrivită pentru baterie este: -10°C-50°C (14°F-122°F).
- Nu lăsați bateria în stocare timp de mai mult de șase luni fără a o încărca.
- Se recomandă încărcarea bateriei cu tableta oprită.
- Pentru a menține eficiența de operare a bateriei, stocați-o într-un loc răcoros și întunecat, scoateți-o din tabletă și stocați-o la un nivel de încărcare mai mare de 30%.

Orientări importante pentru utilizarea bateriei.

- La instalarea sau îndepărtarea bateriei, rețineți următoarele:
 - Evitați îndepărtarea sau instalarea bateriei când tableta se află în modul de Repaus. Îndepărtarea bruscă a bateriei poate provoca pierderea datelor sau tableta poate deveni instabilă.
 - Evitați atingerea terminalelor bateriei, deoarece poate apărea un pericol, prin urmare provocând funcționarea incorectă a bateriei sau tabletei.
- Voltajul de intrare a tabletei și temperatura mediului din jur afectează în mod direct încărcarea și timpul de descărcare a bateriei:
 - Timpul de încărcare se va prelungi când tableta este pornită. Pentru a scurta timpul de încărcare, se recomandă punerea tabletei în modul de Repaus sau Hibernare.
 - Temperaturile scăzute vor prelungi timpul de încărcare și vor grăbi timpul de descărcare.

Orientări pentru ecranul tactil

- Utilizați numai degetul sau un stylus activ din seria CAX pe ecran. Utilizarea unui obiect ascuțit sau metalic, altul decât degetul sau un stylus din seria CAX, poate provoca zgârieturi sau poate deteriora ecranul tactil, provocând astfel erori.
- Utilizați o cârpă moale și uscată, pentru a îndepărta mizeria de pe ecranul tactil. Suprafața ecranului tactil are un strat protector, care previne ca mizeria să adere la el. Neutilizarea unei cârpe moi poate provoca deteriorarea stratului protector de pe suprafața ecranului. Opriți tableta când curățați ecranul tactil. Curățarea ecranului tactil cu tableta pornită poate provoca funcționarea necorespunzătoare.
- Nu exercitați forță excesivă pe ecranul tactil. Evitați așezarea obiectelor pe ecranul tactil, deoarece acest lucru poate provoca crăparea sticlei și, prin urmare, deteriorarea ecranului tactil.
- Când există o diferență notabilă între operarea funcției ecranului tactil (precum o locație tactilă greșită sau rezoluția incorectă a ecranului), consultați Ajutorul Windows Online pentru instrucțiuni privitoare la recalibrarea ecranului tactil.

Identificarea și remedierea problemelor

Problemele cu bateria

Bateria nu se încarcă (LED-ul de încărcare a bateriei nu se aprinde)

- Verificați dacă adaptorul de curent alternativ este conectat în mod corespunzător.
- Verificați dacă bateria nu este prea caldă sau prea rece. Permiteți ceva timp pachetului bateriei să revină la temperatura camerei.
- În cazul în care nu puteți încărca bateria după ce a fost depozitată la temperaturi foarte scăzute, încercați să deconectați și apoi să reconectați adaptorul de curent alternativ pentru a rezolva problema.
- Verificați dacă bateria este instalată corect.
- Asigurați-vă că terminalele bateriei sunt curate.

Timpul de funcționare a bateriei complet încărcate a devenit mai scurt.

- Dacă o încărcați sau descărcați adesea parțial, bateria poate să nu mai fie încărcată la potențialul complet. Înlocuiți bateria pentru a rezolva problema.

Timpul de funcționare a bateriei indicat de către nivelul bateriei nu se potrivește cu timpul efectiv de funcționare.

- În funcție de felul în care utilizați tableta, timpul efectiv de funcționare poate fi diferit de cel estimat. În cazul în care timpul de funcționare este mult mai scurt decât cel estimat, verificați starea bateriei.

Problemele cu Bluetooth-ul

Tableta nu se poate conecta la un alt dispozitiv prin Bluetooth.

- Verificați dacă ambele dispozitive au activată funcția Bluetooth.
- Verificați dacă distanța dintre ambele dispozitive se află în limita domeniului Bluetooth și că nu există pereți sau alte obstacole între dispozitive.
- Verificați dacă celălalt dispozitiv nu se află în modul „Ascuns”.
- Verificați dacă ambele dispozitive sunt compatibile.

Problemele cu ecranul

Nu apare nimic pe ecran.

- În timpul funcționării, ecranul se poate stinge ca urmare a gestionării alimentării electrice. Apăsăți orice buton de pe tabletă, pentru a vedea dacă afișajul de pe ecran revine.
- Nivelul luminozității poate fi prea redus. Creșteți luminozitatea.

Caracterele de pe ecran sunt întunecate.

- Reglați luminozitatea și/sau contrastul.

Luminozitatea ecranului nu poate fi crescută.

- Ca măsură preventivă, luminozitatea ecranului va fi stabilită la cel mai redus nivel când temperatura ambientală este prea ridicată sau prea scăzută. În asemenea situații, acest fenomen nu reprezintă o defecțiune.

Tot timpul, pe ecran pot apărea puncte stranii.

- Un număr mic de puncte care lipsesc, sunt decolorate sau sunt puncte deschise pe ecran reprezintă o caracteristică intrinsecă a tehnologiei TFT LCD. Nu este considerat un defect al ecranului LCD.

Întunecarea se întâmplă când exercitați forță pe latura din dreapta sau stânga a ramei LCD.

- Acest fenomen este normal și nu reprezintă o defecțiune.

Note despre ecran

- În timpul operării normale a tabletei, puteți deplasa sau roti tableta după bunul-plac, iar ecranul își va regla orientarea în mod corespunzător. În timpul instalării sistemului de operare, ecranul nu-și va regla orientarea, ci doar după terminarea instalării sistemului de operare va regla automat orientarea ecranului pentru a reveni la funcționarea normală.
- Dacă utilizatorul trebuie să dezinstaleze driverul VGA de pe tabletă, asigurați-vă că la tabletă este conectat un mouse sau o tastatură externă înaintea dezinstalării driverului VGA.

Problemele hardware

Tableta nu recunoaște dispozitivul recent instalat.

- Verificați dacă driverul dispozitivului este instalat, consultând documentația care a venit cu dispozitivul.
- Verificați pentru a vedea dacă firele sau cablurile de alimentare sunt conectate corect.
- Pentru un dispozitiv extern care beneficiază de propriul comutator de alimentare, verificați dacă alimentarea este pornită.

Problemele de gestionare a consumului de energie electrică

Tableta nu intră în modul de Repaus sau Hibernare în mod automat.

- Verificați dacă este activată pauza pentru Repaus sau Hibernare.

Tableta nu intră imediat în modul de Repaus sau Hibernare.

- Dacă tableta realizează o operație, va aștepta ca operația să se termine, înainte de a intra în modul de Repaus sau Hibernare.

Tableta nu revine din modul de Repaus sau Hibernare.

- Tableta intră automat în modul de Repaus sau Hibernare, când bateria este descărcată. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ la tabletă.
 - Înlocuiți bateria cu alta încărcată complet.

NOTĂ: Dacă tableta dvs. are instalat un sistem de operare personalizat, poate să nu intre în modul de Repaus sau Hibernare. Contactați suportul tehnic pentru configurarea tabletei.

Probleme cu senzorul (doar pentru modelele cu Windows 10)

Busola digitală integrată nu pare să fie precisă.

- Rotirea ecranului poate afecta precizia busolei digitale. Acest lucru este normal și nu reprezintă o defecțiune. Senzorii pentru busolă necesită o recalibrare periodică. Urmăriți această metodă pentru recalibrarea senzorilor:
 1. Asigurați-vă că vă aflați departe de orice obiecte metalice mari sau câmpuri magnetice.
 2. Porniți aplicația care utilizează busola digitală.

3. Țineți tableta la același nivel cu linia orizontului și cu partea cu ecranul LCD cu fața în sus.
4. Rotiți tableta 360° de cel puțin trei ori în jurul fiecărei axe (X, Y și Z).

Problemele software

Un program de aplicație nu funcționează corect.

- Verificați dacă software-ul este instalat corect.
- Dacă apare un mesaj de eroare pe ecran, consultați documentația software-ului programului pentru informații suplimentare.
- Dacă sunteți siguri că operarea nu mai funcționează, resetați tableta.

Notă despre software

Când actualizați sistemul de operare al tabletei, adaptorul de curent alternativ trebuie conectat la tabletă ca sursă de alimentare.

Problemele cu sunetul

Tableta nu emite niciun sunet.

- Asigurați-vă că volumul nu este dat prea încet. Măriți volumul.
- Asigurați-vă că sunetul nu este dat pe silențios.
- Asigurați-vă că tableta nu se află în modul de Repaus.
- Dacă utilizați un difuzor extern, asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător.

Sunetul este distorsionat.

- Asigurați-vă că volumul nu este dat prea tare sau prea încet. În majoritatea cazurilor, o setare ridicată poate provoca electronica audio să distorsioneze sunetul.

Problemele cu pornirea

Când tableta este pornită, nu răspunde la comenzi, iar indicatorul LED de alimentare nu se aprinde.

- Dacă utilizați o sursă externă de curent alternativ, asigurați-vă că adaptorul de curent alternativ este conectat în mod corect și în siguranță. Dacă este cazul, verificați dacă priza electrică funcționează corespunzător.

- Dacă utilizați energia electrică din baterie, asigurați-vă că bateria nu este descărcată.

Când tableta este pornită, se oprește după POST.

- Resetați tableta.

Problemele cu Wi-Fi-ul

Nu pot utiliza funcția Wi-Fi.

- Asigurați-vă că Wi-Fi-ul este pornit.

Semnalul transmisiei este slab.

- Tableta se poate afla în afara domeniului de comunicare. Deplasați tableta mai aproape de punctul de acces wireless sau de dispozitivul Wi-Fi cu care este asociată.
- Verificați dacă există interferențe ridicate în jurul mediului și urmați instrucțiunile de mai jos.

Există interferențe radio.

- Îndepărtați tableta de dispozitivul care provoacă interferențe radio, precum cuptoare cu microunde și obiecte metalice mari.
- Conectați tableta la o priză pe un circuit cu un bransament diferit de cel utilizat de către dispozitivul afectat.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio experimentat pentru asistență.

Nu mă pot conecta la alt dispozitiv Wi-Fi.

- Asigurați-vă că Wi-Fi-ul este pornit.
- Asigurați-vă că setarea SSID este aceeași pentru fiecare dispozitiv Wi-Fi din rețea.
- Tableta dvs. nu recunoaște schimbările. Reporniți tableta.
- Verificați dacă setarea adresei IP sau măștii de subrețea este corectă.

Nu pot comunica cu calculatorul din rețea, când modul Infrastructură este configurat.

- Verificați dacă punctul de acces cu care este asociată tableta dvs. este alimentat și dacă LED-urile funcționează corespunzător.
- În situația în care canalul de operare radio are calitate slabă, schimbați punctul de acces și stația(ile) wireless din cadrul BSSID la alt canal radio.

- Tableta se poate afla în afara domeniului de comunicare. Deplasați tableta mai aproape de punctul de acces cu care este asociată.
- Verificați dacă tableta este configurată cu aceeași opțiune de securitate (criptare) precum punctul de acces.
- Utilizați Managerul web/Telnet al punctului de acces, pentru a verifica dacă este conectată la rețea.
- Reconfigurați și resetați punctul de acces.

Nu pot accesa rețeaua.

- Verificați dacă rețeaua este configurată corespunzător.
- Verificați dacă numele de utilizator și parola sunt corecte.
- Ați ieșit în afara domeniului rețelei.
- Opriți gestionarea consumului de energie electrică.

Probleme diverse

Ora/data este incorectă.

- Corectați ora și data prin intermediul sistemului de operare sau a programului de configurare a BIOS-ului.
- După ce ați realizat tot ce este descris mai sus și încă aveți ora și data incorecte de fiecare dată când porniți tableta, bateria RTC (Real-Time Clock - ceas în timp real) a ajuns la finalul duratei de utilizare. Apelați un distribuitor autorizat pentru a vă înlocui bateria RTC.

Specificații

Procesor	Intel® Celeron® N3350
Memorie*	4GB LPDDR4 încorporați
Stocare* ¹	64 GB/128 GB/256 GB SSD M.2 (Tip 2242)
Ecran	10,1 inchi 1280 x 800 (HD) de pixeli, 300 de niți
Dispozitiv de indicare	- Ecran tactil cu Gorilla® Glass III, suport tactil pentru 10 degete - Suport pentru stylus activ (de tip capacitiv) (Stylus-ul este vândut separat și nu este livrat cu tableta.) - Nu este recomandată folosirea mânușilor în timpul operării.
Comunicare	- WLAN – 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.1 (modul LGA) [Opțional] NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693/18092, NFCIP-1, NFCIP-2, Suport MIFARE și Felica - GPS L1 (de sine stătător) [Opțiune de producție] GPS încorporat 4G LTE (doar pentru mod date)
Sunet	- Tip de boxe stereo de 1 W - Microfon individual
Cameră	- Cameră frontală de 2 M (1600 x 1200), 30 fps (video), focalizare fixă - Cameră posterioară de 8 M (3264 x 2448), 10 fps (video), focalizare automată
Senzor	- Senzor de lumină ambientală - Senzor gravitațional - Senzor giroscopic - Busolă digitală - Senzor de proximitate [Opțional]
Cititor	[Opțional] Cititor de cod de bare (BCR), suport 1D/2D [Opțional] Cititor de card inteligent (SCR)
Slot de card media	[Opțional] Cartelă Micro-SIM (înăuntrul compartimentului pentru baterie) - Card³ microSD (înăuntrul compartimentului pentru baterie)
Porturi și conectori IO	- Jack audio universal - Porturi USB 3.0 ⁴ *2 - Port HDMI⁵ - Pin pogo (pentru conectorul de andocare)⁶
Butoane	- Buton de alimentare - Buton scanare cod de bare (declanșator BCR)
Clasificare rezistență la apă	IP65

Securitate	Firmware Trusted Platform Module 2.0
Adaptor	- Model: MDS-060AAS19 BY 60 W - Intrare: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Ieșire: 19 V - Furnizor: Delta
Baterie	Baterie amovibilă – Li-ion, 28,44 Wh, 7,2 V, 3950 mAh
Sistem de operare	Windows 10 IoT
Mediu	Temperatură - Funcționare: 0°C~30°C (32°F~86°F) fără doc sau suport de perete 0°C~40°C (32°F~104°F) cu doc sau suport de perete - Depozitare: -20°C~60°C (-4°F~140°F) - Transport: -20°C~60°C (-4°F~140°F) Umiditate - Funcționare: 15%~95% relativă, non-condensare - Depozitare: 5%~90% relativă, non-condensare - Transport: 5%~90% relativă, non-condensare
Timp de operare ⁷	Aproximativ 7 ore cu bateria complet încărcată
Durata de viață a produsului	3 ani
Dimensiuni (L x A x Î)	281 mm x 193,3 mm x 19,95 mm (11,06 inchi x 7,61 inchi x 0,79 inchi)
Greutate	1000 g (2,20 de livre)
Notă	* Specificațiile enumerate în acest câmp denotă opțiunile pe care utilizatorul le poate alege pentru tableta sa. ¹ Stocarea raportată de către sistemul dvs. de operare sau anumite aplicații poate fi raportată la o valoare mai scăzută. ² Funcționarea a fost testată și confirmată folosind EPNB-431100-0134-10-0000. Operarea cu alte stylus-uri nu este garantată. ³ Slotul microSD poate să nu fie compatibil cu toate cardurile microSD. ⁴ Porturile USB 3.0 pot să nu fie compatibile cu toate perifericele USB compatibile. ⁵ Portul HDMI poate să nu fie compatibil cu toate perifericele HDMI compatibile. ⁶ Utilizați numai cu docul CAXA0. ⁷ Funcțiile performanței bateriei, precum timpul de încărcare și durata de viață pot varia în funcție de condițiile în care calculatorul și bateria sunt utilizate. Funcționarea bateriei și timpul de reîncărcare vor varia pe baza multor factori, inclusiv luminozitatea ecranului, aplicațiile, funcțiile, gestionarea alimentării cu energie electrică, starea bateriei și alte preferințe personale. Rezultatele testării bateriei de la MobileMark 2014.

Stație de andocare pe masă (Opțional)

Interfață IO	USB x 3, LAN x 1, DC IN x 1
Dimensiuni (L x A x Î)	180 mm x 129,2 mm x 198,2 mm (7,09 inchi x 5,09 inchi x 7,8 inchi)
Greutate	1050 g (2,31 de livre)

Stație de montare pe perete (Opțional)

Interfață IO	USB x 3, LAN x 1, DC IN x 1
Dimensiuni (L x A x Î)	143,6 mm x 50,4 mm x 218,8 mm (5,65 inchi x 1,98 inchi x 8,61 inchi)
Greutate	580 g (1,28 de livre)

Mărci comerciale

Toate mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații de contact ale producătorului

Nume: Avalue Technology Inc.

Adresă: 7F, 228, Calea Lian-cheng, dist. Zhonghe, orașul New Taipei 235, Taiwan

Telefon: +886 2- 8226-2345



<https://m.avalue.com.tw/Contact>