

CAXA0 Ruggad Surfplatta Bruksanvisning

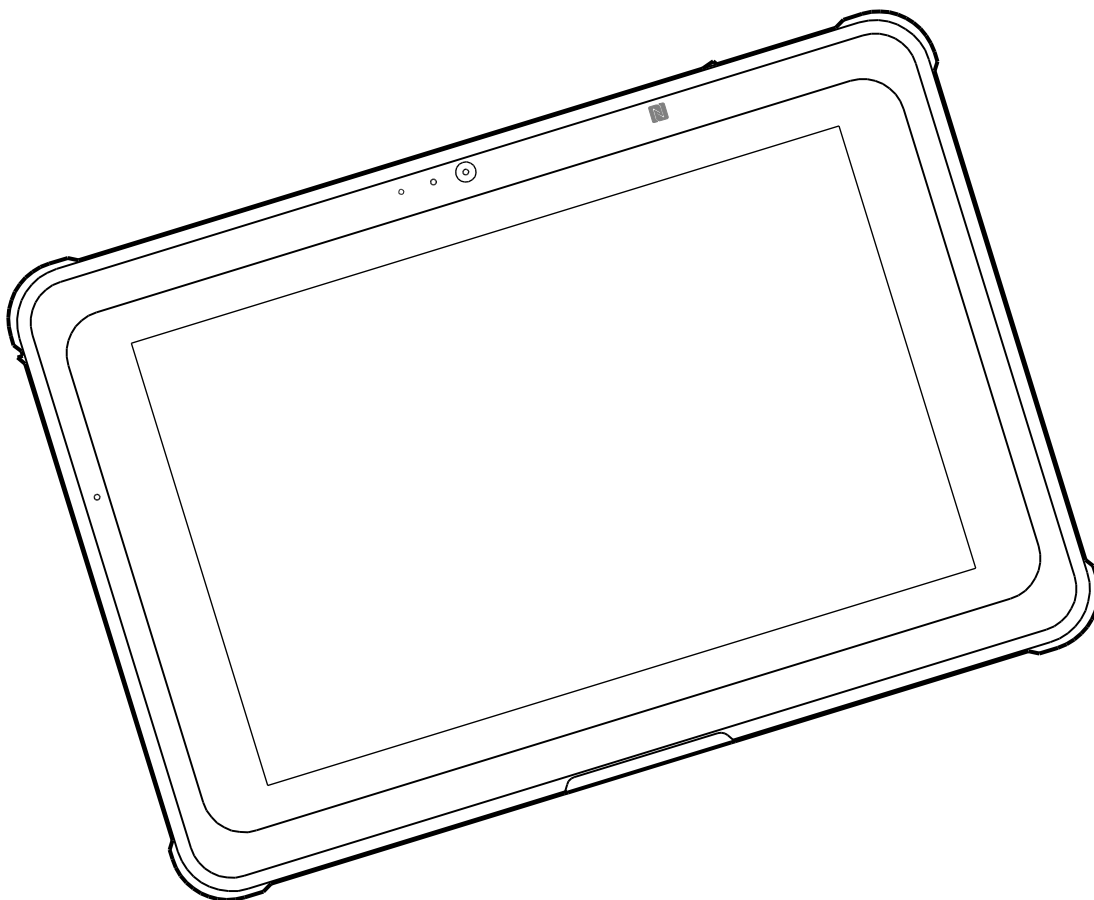

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsåtgärder och Anteckningar rörande användning	4
Regulatorisk information	9
Uttalande från Federal Communication Commission Interference	10
FÖR ANVÄNDNING MED PORTABEL ENHET (<20cm från kropp/SAR krävs)	12
Utlåtande från Industry Canada	12
FÖR PORTABEL ENHET (<20cm från kroppen / SAR krävs)	13
FÖR ENHET MED 5GHZ WLAN:	13
Användning av surfplatta	15
Din Surfplatta	17
Förpackningens innehåll	17
Översikt av surfplattan	18
Framvy	18
Högervy	19
Vänstervy	20
Bakvy	21
ovanifrånvy	22
Bottenvy	23
Komma igång	24
Batteristatusindikator	24
Ladda surfplattan	25
Slå På/Av surfplattan	26
Slå På/Av Displayen	27
Avlägsna och göra fast portkåpr	27
Använda din surfplatta	28
SmartCard-läsare (Tillval)	28
NFC Sensor	29
Streckkodscanner (Tillval)	30
Gå in i BIOS-menyn	31
Byta ut batteriet	32
Batteriavlägsnande och byte	32
Bordsdockning (Tillval)	34

Väggmontering (Tillval)	35
Avlägsna från väggmonteringsstationen	38
Skötsel och underhåll	42
Miljöriktlinjer	42
Allmänna Riktlinjer	43
Riktlinje för rengöring	43
Batteririktlinjer	44
Riktlinjer för pekskärmen	45
Felsökning	46
Batterifel	46
Bluetooth-problem	46
Displayproblem	47
Anteckningar om displayen	47
Hårdvaruproblem	48
Problem med energihantering	48
Sensorproblem (endast för Windows 10 modeller)	48
Mjukvaruproblem	49
Mjukvaruanteckning	49
Ljudproblem	49
Uppstartsproblem	49
Wi-Fi-problem	50
Diverse problem	51
Specifikationer	52

Säkerhetsåtgärder och Anteckningar rörande användning

För att minska risken för personskada, förlust av liv, eldsvåda, felfunktion, och skada på utrustning eller fastighet, följ alltid dessa säkerhetsriktlinjer:



FARA:

Säkerhetsåtgärder för batteriet:

Underlåtenhet att rätta sig efter följande säkerhetsåtgärder kan orsaka elektrolytläckage, att värme alstras, antändning eller bristning.

- Undvik att placera batteriet i extreme värme (till exempel nära låga eller i direct solljus). Du SKA INTE kasta batteriet i en låga eller exponera det för överdriven värme.
- När batteriet är utslitet, ersätts det med ett nytt.
- Batteriet är uppladdningsbart och avses att användas med specificerad produkt. Du SKA INTE använda med annan produkt.
- Använd bara specificerat batteri med din surfplatta. Används andra batterier än de som tillverkaren skickat med så kan säkerhetsfara uppstå.



WARNING:

Vid felfunktion eller problem, sluta genast använda produkten, stäng av strömmen och koppla ur AC-adaptern, och ta sedan ur batteriet. Kontakta sedan teknisk support för reparation.



WARNING: Underlåtenhet att rätta sig efter följande säkerhetsåtgärder kan orsaka elchock.

- Du SKA INTE dra ur eller sätta i strömadaptern med våta händer.
- Du SKA INTE ansluta strömadaptern till någon annan kraftkälla än ett 100-240 volt AC-uttag. Att ansluta till en DC/AC-konverterare (inverterare) kan skada strömadaptern.
- Sätt i strömförsörjningen helt i ett eluttag. Du SKA INTE använda en skadad kontakt eller löst sittande AC-uttag.
- Håll i kontakten medan du kopplar ur strömförsörjningen.

**VARNING:**

- Du SKA INTE ha för hög volym vid användning av hörlurar.
- Du SKA INTE använda denna produkten i varm eller kall miljö under lång tid, eftersom köldskada eller brännskada på grund av köld kan uppstå. När huden måste exponeras för denna produkt för att använda funktionen, används den under så kort tid som möjligt.
- Du SKA INTE exponera bar hud för denna produkt om enheten används i extrem kyla eller extrem värme.
- Att använda denna utrustning nära eller staplad ovanpå annan utrustning ska undvikas då detta kan leda till felfunktion. Krävs sådan användning, ska man först verifiera att denna utrustning och annan utrustning kan fungera normalt på sådant sätt.
- Surfplatta-PC kan uppnå en obekvämt hög temperatur om den används i värme. Som säkerhetsåtgärd i sådana fall, ska DU INTE lägga surfplatta-PC i ditt knä eller röra den med dina bara händer länge. Långvarig kroppskontakt kan orsaka obehag och eventuellt bränna dig.

**FÖRSIKTIGHET:**

- Vid användning i varm eller kall miljö, kan viss kringutrustning och batteripack sluta fungera som de ska. Kontrollera driftmiljön som anges för denna kringutrustning innan produkten används.
- Kontinuerlig användning av produkten i varm miljö kan förkorta teknisk livslängd. Undvik användning i sådana miljöer.
- I kylig miljö, kan uppstarten bli långsam eller batteritiden kan förkortas. Surfplattan förbrukar ström när flash-minnet värms upp vid uppstart. Därför, ifall du använder batteriet och det börjar ta slut, kanske surfplattan inte startar.
- Kan du inte sätta på surfplattan, eller om den inte går igång efter sömnläge. Lämna den i en miljö med 0 ~ 40°C i ungefär en timme, och sätt sedan på den igen.
- Du SKA INTE använda denna produkt ikopplad i AC-adapter vid åskoväder.

- Du SKA INTE placera denna produkt nära magnetiska objekt.



- Ovanstående ikon finns med i enhetens klassificeringsetikett, och indikerar att användaren ska rådfråga produktens bruksanvisning innan användning.



ESD VARNING:

Elektrostatisk urladdning:

Elektrostatisk urladdning är ett plötsligt flöde av elektricitet mellan två elektriskt laddade föremål som orsakas av kontakt. Produkten kan skadas vid kontakt med dina händer eller andra föremål med uppbyggd statisk elektricitet.

Observera följande punkter för att förebygga att du skadar din produkt eller mister viktiga data:

- Se till att produkten är ordentligt jordad när du tar ur strömkällan.
- Innan en komponent installeras, placer den inuti en antistatbehållare.
- Undvik att vidröra produktens stift, ledningar eller elektroniska komponenter.

- Använd icke-magnetiska verktyg vid installation av en komponent.
- Innan en komponent hanteras, vidrör en ledande metallyta för att urladda den statiska elektriciteten från din kropp.
- När en komponent har avlägsnats, förvaras den inuti en antistatbehållare.

Kamera Anteckningar :

Kamerans autofokusfunktion kanske inte fungerar som förväntat under följande omständigheter.

- Motivet är mycket mörkt.
- Motivet saknar kontrast (t ex himlen, en vit vägg, etc.)= eller lite kontrast finns mellan motiv och omgivning (t ex motivet står framför en vit vägg med en vit t-shirt på sig).
- Motiv med mycket olika ljusstyrka finns med på platsen (t ex solen ligger bakom motivet och motivet befinner sig i mörk skugga).
- Motivet är ett platt föremål med bara horisontella linjer.
- Motivet är ett föremål som rör sig snabbt.
- Platsen har dålig belysning.
- Platsen har ljusstarka reflektioner eller belyses bakifrån.
- Platsen har blinkande föremål (t ex fluorescerande lampor).
- Platsen har punktbelysning (t ex glödlampor, spotlights, eller LED-lampor).
- Platsen har flera föremål på olika avstånd från kameran.

I dessa fall när kameran inte kan fokusera, så riktas den på ett annat föremål på samma avstånd som kameran från motivet, och sedan väntar du tills kameran fokuserar innan du tar din bild.

Batteri anteckningar:

Det är viktigt att förvara batteriet korrekt under längre tidsperioden för att undvika att det tar skada. När du läser om surfplattans batteri härunder, så kom ihåg följande.

- Miljöns betingelser påverkar batteriets lagringstid: Kyligt är bäst, och antas för nedanstående antaganden.
- All förvaringstid grundas i att börja med 30% batteri kvar.
- För surfplattor med urtagbara batterier, ska batterierna tas ur och förvaras på en kylig plats.

Uppmärksamhet

Produkten du har köpt innehåller ett uppladdningsbart batteri. Batteriet ska återvinnas. Vid slutet av dess tekniska livslängd, kan det enligt vissa statliga och lokala lagar, vara olagligt att bortskaffa batteriet i kommunens avfall. Kontrollera med lokala ansvariga för fast avfall för att få veta exakt vad som gäller i ditt område ifråga om återvinning och korrekt bortskaffande.

Granska säkerhetsaspekterna i bruksanvisningar för de laddade applikationerna.

Regulatorisk information

**FÖRSIKTIGHET:**

Använd inte denna persondator eller handhållna dators inkorporerade trådlösa WAN-modem nära lättantändliga gaser eller ångor. Slå av mobilterminalen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller sprängningsarbeten pågår. Att använda elektrisk utrustning i potentiellt explosiva atmosfärer kan utgöra en säkerhetsfara.

**FÖRSIKTIGHET:**

En explosion kan uppstå som beror på felaktig installation eller fatt batteriet används på fel sätt eller om man byter ut batteriet mot fel typ. Använda batterier bortskaffas enligt lokal lagstiftning.

CE Förklaring om överensstämmelse

RED-direktivet(2014/53/EU)

LVD-direktivet (2014/35/EU)

EMC-direktivet (2014/30/EU)

WEEE-direktivet (2012/19/EU)

RoHS (2002/95/EC)



Produkten är markjerad med CE-märket för att visa på dess överensstämmelse.

Specifik absorptionshastighet (ICNIRP)

DIN ENHET LEVER UPP TILL INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din enhet är en radiosändare och mottagare. Den är utformad för att inte överskrida nivåer för exponering för radiovågor (radiofrekvens elektromagnetiska fält) enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna framtoogs av en oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP) och har en avsevärd säkerhetsmargin avsedd att se till att alla personer, oavsett ålder och hälsostatus inte utsätts för fara.

Säkerhetsriktlinjerna för radiovågor använder en måttenhet känd som specifik absorptions-hastighet, eller SAR. SAR-gränsen för mobila enheter är 2W/kg. SAR-tester görs med hjälp av standard-mässiga driftpositioner där enheten sänder vid dess högsta kraftnivå på alla testade frekvensband. Högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjer för din enhet listas längst ned på denna sida.

Vid användning, är faktiska SAR-värden för din enhet normalt långt under värdena som uppges. Anledningen är, av skäl som rör systemeffektivitet och för att minimera störningar på nätverket, sänks uteffekten för din mobila enhet automatiskt när din dataanslutning inte behöver full effekt. Ju lägre uteffekt din enhet har, desto lägre är dess SAR-värde. Är du intresserad av att sänka din RF-exponering ännu mer kan detta lätt göras genom att begränsa din användning eller hålla enheten ifrån kroppen.

SAR mäts med enheten 0 mm från kroppen, medan man sänder med högsta certifierade uteffekten på enhetens alla frekvensband. Maximala SAR-värdet är 0,37 W/kg (huvud/kropp) genomsnittligt över 10 gram vävnad.

Denna utrustning ska ijnstaöllerars och användas minst 20 cm från radiatoren.

EU-restriktion för frekvensband:

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

OBS: Produkter som kan användas i 5150MHz till 5350MHz avses endast för användning inomhus.

Uttalande från Federal Communication Commission Interference

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störningar, och (2) denna enhet måste godta eventuell störning som mottas, inklusive störning som kan leda till felaktig funktion.

Denna utrustning har testats och visat sig överensstämma med gränsvärdena för en klass b digital enhet, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en hushållsinstallation. Denna utrustning alstrar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, kan orsaka

skadlig störning hos radiokom. Dock, finns ingen garanti för att störningar inte sker i en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio eller TV-mottagning, vilket kan bedömas genom att slå på och av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen via en av följande åtgärder.

- Omrikta eller förflytta mottagarantennen.
- Öka separationen mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga handlaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver hjälp.

FCC försiktighet:

- Varje förändring eller modifiering som inte uttryckligen godkänns av parten med ansvar för överensstämmelse kan komma att ogiltigförklara användarens auktoritet rörande användning av denna utrustning.
- Sändaren får inte finnas eller användas i samband med annan antenn eller sändare.

FÖR ANVÄNDNING MED PORTABEL ENHET (<20cm från kropp/SAR krävs)

Utlåtande rörande strålskydd:

Denna enhet uppfyller statens krav på exponering mot radiovågor.

Denna enhet är utformad och tillverkad för att inte överskrida utsläppsgränser för (RF) radiofrekvensenergi satta av den amerikanska statens Federal Communications Commission.

Exponeringsstandard för trådlös enhet nyttjar en måttenhet känd som specifik absorptionshastighet, eller SAR. SAR-gränsen satt av FCC är 1,6W/kg. SAR-tester görs med standardanvändnings-positioner godkända av FCC där enheten sänder vid dess högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.

Utlåtande från Industry Canada

1. Denna enhet överensstämmer med Industry Canada licensbefriad(e) RSS-standard(er) Drift villkoras av dessa två villkor:
 - 1) Denna enhet får inte orsaka störning, och
 - 2) Denna enhet måste godta all störning, inclusive störning som kan göra att enheten fungerar på önskat sätt.
2. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
 - 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
3. Denna klass B digitala apparat överensstämmer med Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
4. Denna enhet och dess antenn(er) får inte finnas eller användas i samband med annan antenn eller sändare, förutom testade inbyggda radio.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
5. Val av landskod är inaktiverat i produkter som marknadsförs i USA/ Kanada.
La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

FÖR PORTABEL ENHET (<20cm från kroppen / SAR krävs)

Utlåtande rörande strålskydd:

Produkten överensstämmer med Kanadas gränsvärden för maximal RF-exponering som antagits för okontrollerad miljö och är säker för avsedd drift såsom beskrivs i denna bruksanvisning. Ytterligare begränsning av RF-exponering går att uppnå om produkten hålls så långt ifrån användarens kropp som möjligt eller om enhetens uteffekt sänks om det går.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

FÖR ENHET MED 5GHZ WLAN:

Försiktighet:

1. enheten som ska användas i 5150-5250 MHz bandet är bara till för inomhusbruk för att minska potentialen för skadlig störning i mobila satellitsystem med samkanal;
2. maximal antenntförstärkning som tillåts för enheter i banden 5250-5350 MHz och 5470-5725 MHz ska överensstämma med e.i.r.p.gränsen; och
3. maximal antenntförstärkning som tillåts för enheter i bandet 5725-5825 MHz ska överensstämma med e.i.r.p.gränser som anges för punkt-till-punkt och inte-punkt-till-punkt drift efter behov.
4. värsta-fallets lutningsvinklar som krävs för att förbli kompatibel med e.i.r.p krav för förhöjningsmask som anges i avsnitt 6.2.2(3) ska anges tydligt.
5. Användaren ska känna till att radar med hög effekt allokeras som huvudanvändare (d v s prioriterade användare) för banden 5250-5350 MHz och 5650-5850 MHz och att dessa kan störa och/eller skada LE-LAN enheter.

Avertissement:

1. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
2. le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
3. le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
4. les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués.
5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Användning av surfplatta

CAXA0 är utformad för vårdinrättningar med diverse möjliga applikationer enligt nedan:

- **Utformad för vårdpersonal**

Vårdpersonal, såsom doktorer och sköterskor kan använda surfplattan för att komma åt och upprätthålla sina patientjournaler varsomhelst på plats. patientdata kan överföras i realtid via Wi-Fi till sjukhusets informationshanteringssystem för lagring.

- **Informationens riktighet**

Genom att använda surfplattans streckodscanner eller NFC-sensor (med ändamålsenlig mjukvara*), kan sjukhuspersonalen komma åt data genom att scanna sina patienters armband och streckod/NFC-taggar som rör deras medicinering, och därigenom genast verifiera patientens identifikation och hens matchande medicinering. På så vis undviks fel som kan uppstå med handskrivna data som skrivs in manuellt i datorsystemet.

- **Patientkommunikation och informationssamling**

Under deras ronder på sjukhuset, kan en läkare/sjuksköterska använda surfplattan för att visa visuell information för patienter för bättre förståelse och kommunikation. Med hjälp av surfplattans kameror, kan läkare/sjuksköterskor också ta foton där och då i syfte att inhämta information.

- **Sekretess och säkerhet**

Eftersom sjukhus har ansvar för att skydda sina elektroniska hälsoregister, låter specifika hårdvarufunktioner på surfplattan (med ändamålsenlig mjukvara*), sjukhusen nyttja scanning av streckoder, eller NFC-scanning i deras autentiseringsprocess av personal. Bortom användande av lösenord, säkerställer detta extralager av autentisering säkerheten hos sjukhusets hanteringssystem för hälsouppgifter.


- **Användning av räddningspersonal**

*I akutfall, kan räddningspersonalen använda surfplattan på plats för att registrera patientens hälsostatus och genast överföra data tillbaka till sjukhuset via trådlöst nätverk. Patientuppgifter kan sedan loggas innan patienten kommer till sjukhuset. **OBS:** * "Ändamålsenlig mjukvara" är applikationer utvecklade av sjukhusets egna personal eller tredjepart.*


Din Surfplatta

Förpackningens innehåll


Se till att alla föremål medföljer surfplattan i dess förpackning. Föremålen som ska medfölja i förpackningen är:

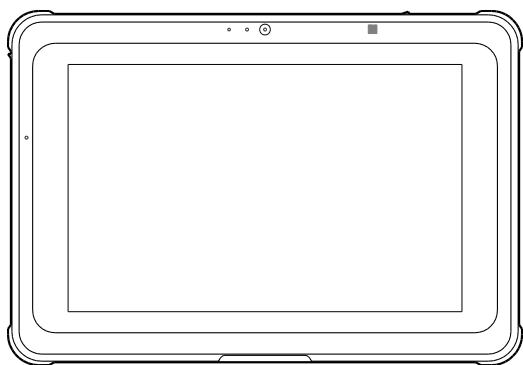


Surfplatta

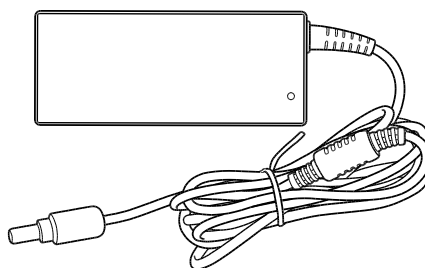

Strömadapter

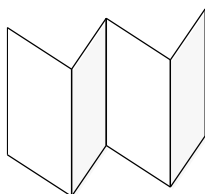

Snabbstartsguide

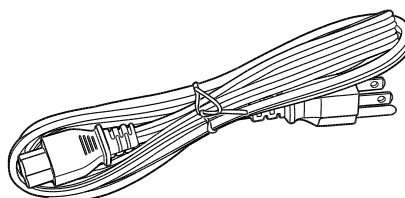

Strömladd


Om föremål är skadade eller saknas vid inspektion, kontakta din handlare.

OBS: Bilden är endast till för att illustrera och kan skilja sig från faktisk produkt.

Översikt av surfplattan

Framvy


Följande illustration visar systemets framsida.

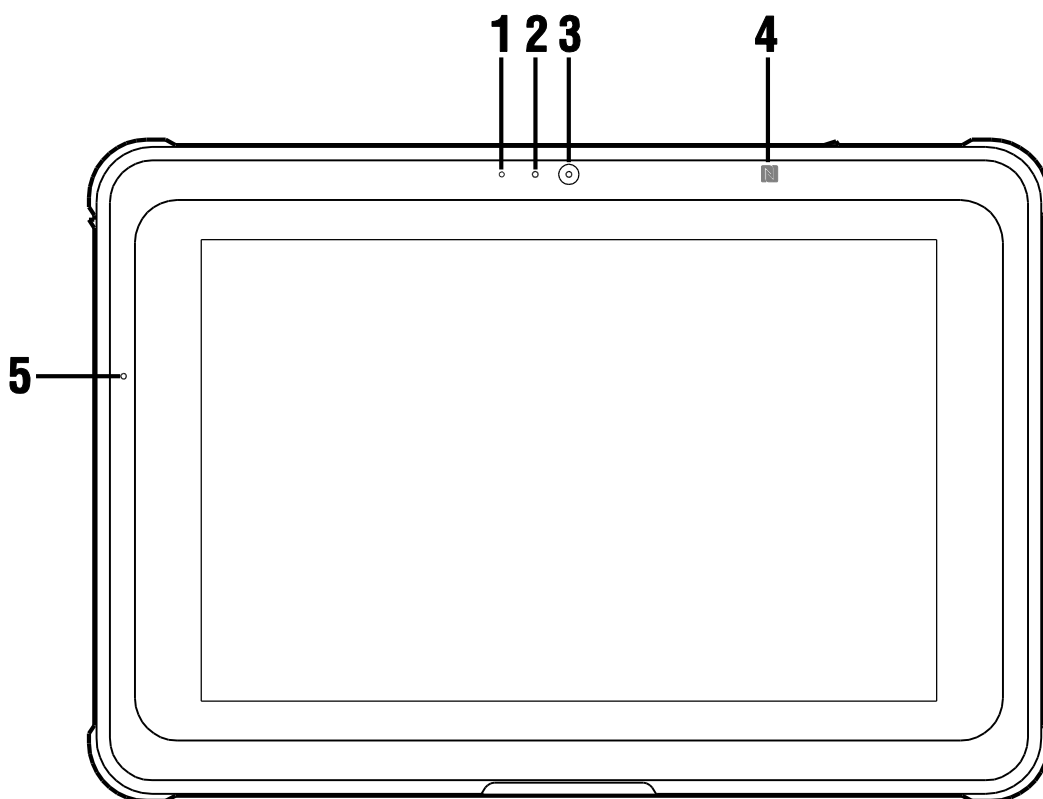

Nummer	Komponent	
1	Mikrofon	Spela in ljud.
2	Omgivande ljussensor	Känner omgivande ljus för att justera displayskärmens ljusstyrka.
3	Framåtriktad kamera (2MP)	Tar bilder och spelar in videos.
4	NFC Sensor (Tillval)	Läser NFC-enheter/kontaktfria smarta kort.
5	Batteristatus LED	Indikerar batteriets laddningsstatus. För mer information rörande LED-beteende, se LED Indikationer .

Högervy


Följande bild visar systemets högra sida.

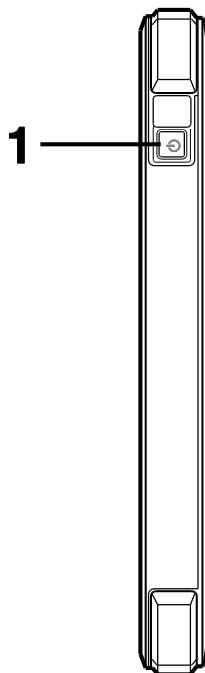

Nummer		Komponent
1	Av/på-knapp	Slår av / på surfplattan eller displayen

Vänstervy

Följande illustration visar vänster sida av systemet.

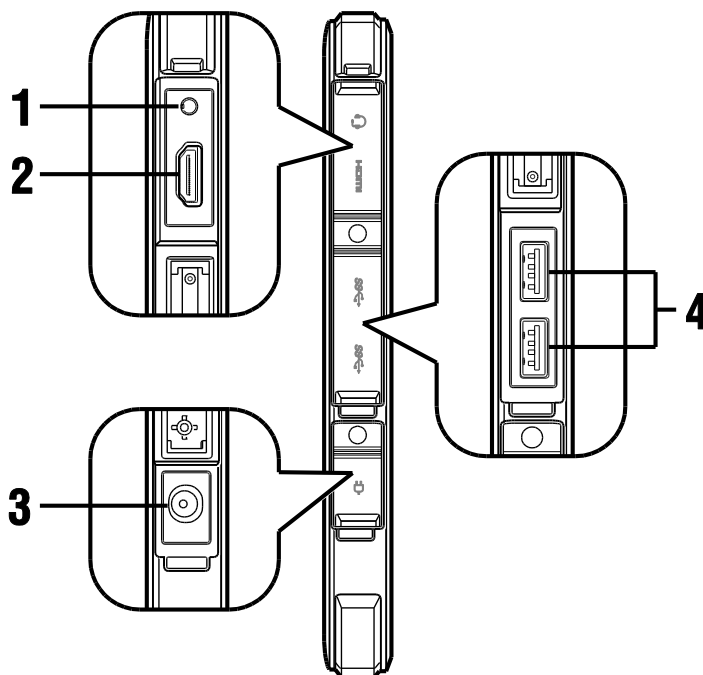


Nummer	Komponent	
1	Universell ljudutgång	Ansluter till hörlurar, högtalare, mikrofoner och andra enheter för ljudinmatning/utmatning.
2	HDMI-port	Ansluter till videoenheter som display, TV, eller projektor.
3	DC-Inport	Ansluter till adaptern för laddning.
4	USB 3.0-portar	Ansluter till USB-enheter.

OBS: Ljuduttag, HDMI-port, DC-inport, och USB 3.0 portar skyddas av portkåpor, för info rörande hur portkåporna tas bort, se [Avlägsna och göra fast portkåpor](#).

Bakvy


Följande illustration visar systemets baksida.

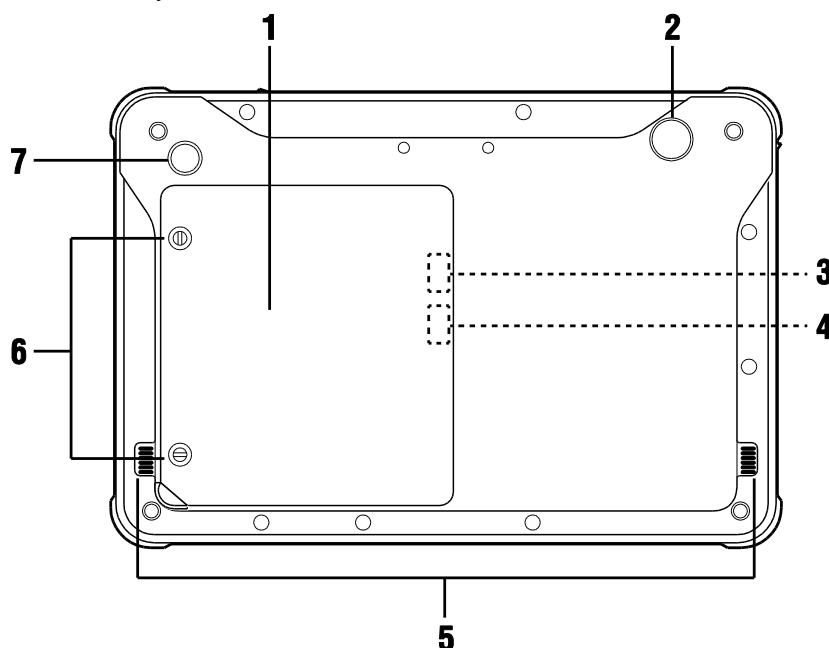

Nummer	Komponent	
1	Batterifackkåpa	Täcker löstagbart batteri, valfritt SIM-kort, och SD-kortplatser.
2	Bakvänd kamera (8MP)	Tar bilder och spelar in videos.
3	SIM-kortplats (Tillval) <i>Finns inuti batterifacket</i>	Tar emot Micro-SIMkort för 4 G LTE mobilt bredband. OBS: SIM-kortplatsen är endast tillgänglig efter att batteriet är urtaget, för info. om att ta ur batteriet se Batteriavlägsnande och byte
4	SD-kortplats <i>Finns inuti batterifacket</i>	Tar microSD-kort för datalagring. OBS: SD-kortplatsen är endast tillgänglig efter att batteriet är urtaget, för info. om att ta ur batteriet se Batteriavlägsnande och byte
5	Högtalare (1W)	Spelar ljud som spelas av surfplattan.
6	Batterifackskruvar	Gör fast batterifackkåpan på surfplattan, med spårmejsel som låser upp batterifack-kåpan.
7	Streckkodsscannerknapp	Aktiverar valfri streckkodsscanner (knappen fungerar inte på modeller som saknar streckkodsscanner).

ovanifrånvy

Följande illustration visar systemet ovanifrån.

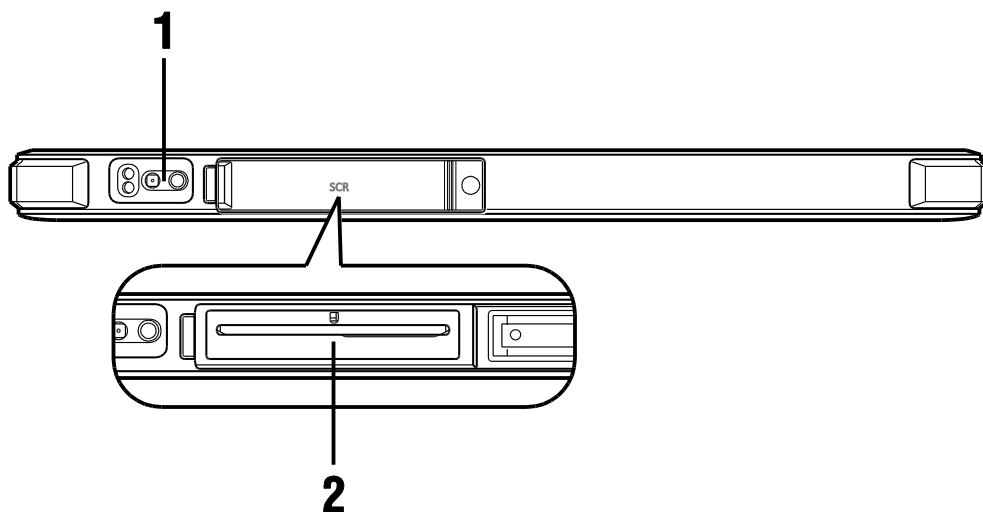


Nummer		Komponent
1	Streckkodscanner (Tillval)	Scannar streckkoder/QR-koder.
2	SmartCard-läsare (Tillval)	Läser SmartCards

OBS: SmartCard-läsarplatsen skyddas av en portkåpa, för information om hur man tar av kåpan, se [Avlägsna och göra fast portkåpor.](#)

Bottenvy

Följande illustration visar systemets botten sida.

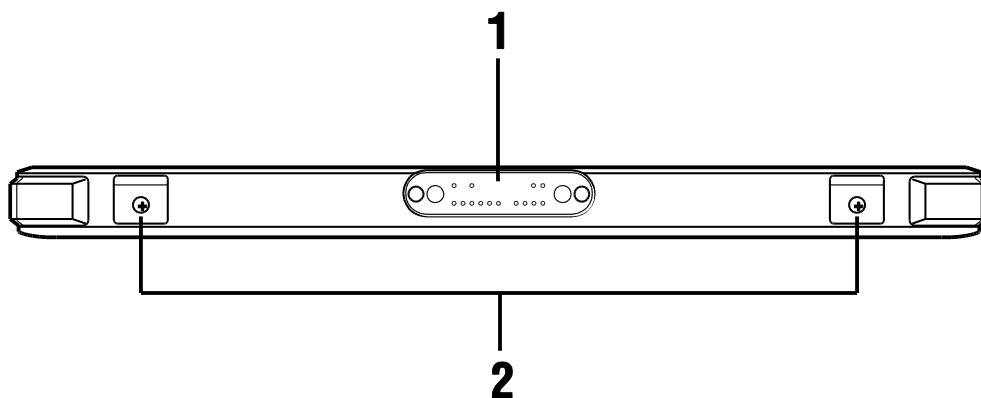


Nummer	Komponent	
1	Dockningskontakt	Ansluter till valfri surfplattedocka.
2	Remöglor	Används för att fästa en bärrem på surf-plattan. <i>OBS: En bärrem medföljer inte från tillverkaren och måste köpas separat av användaren.</i>

Komma igång

Batteristatusindikator

Batteristatus-LED finns på systemets front och visar surfplattans batterinivå.

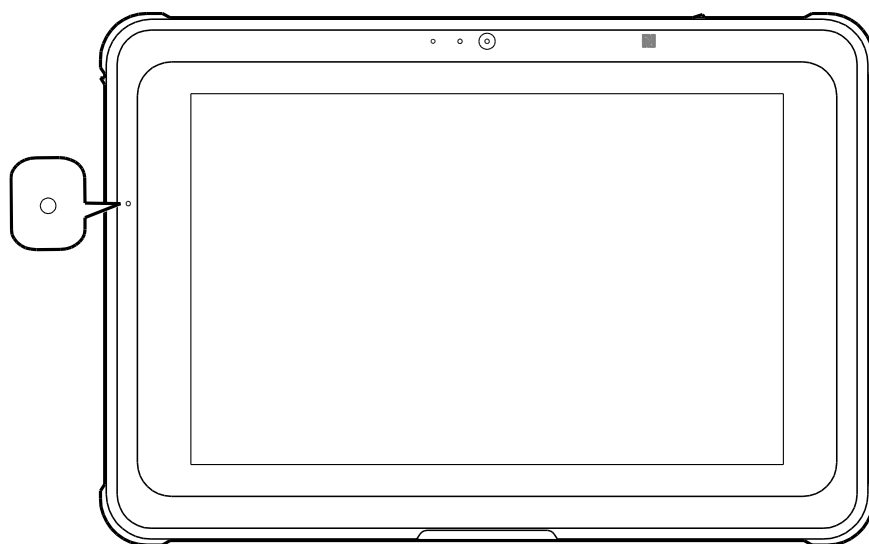

När surfplattan är ansluten till en elkontakt, fungerar batteristatus-LED som följande:


LED-beteende	Beskrivning
Lysande Grönt	Batteriet är fulladdat
Lysande Gult	Batteriet laddas.
Andandes Grönt	Batteriet är fulladdat och systemet är i vänteläge.
Andandes Gult	Batteriet laddas med systemet i vänteläge.

När surfplattan drivs av batteriet, fungerar batteristatus-LED som följande:

LED-beteende	Beskrivning
Lysande Grönt	Surfplattan drivs av batteriet.
Andandes Grönt	Surfplattan drivs av batterikraft med systemet i vänteläge.
Blinkande Gult	Batterinivån är kritiskt låg.
Av	Surfplattan är avstängd.

Ladda surfplattan

1. Anslut strömsladden till strömadaptern.
2. Anslut strömadaptern till DC-Inporten på surfplattan.
3. Koppla in strömförsörjningen i ett eluttag. Batteristatus-LEDlamporna är gula medan din surfplatta laddas.

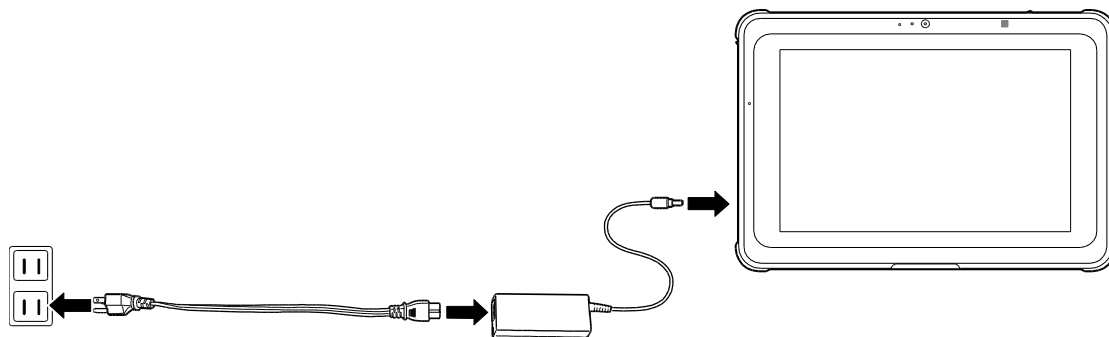


OBS: Batteriet är inte fulladdat när du packar upp din surfplatta. Det är att rekommendera att hålla din strömförsörjning ikopplad i minst 5 timmar innan batteriet är fulladdat.

Inrätta surfplattan enligt de meddelanden som visas innan första användningen.

Detaljerat förfaranden visas i CAXA0 Ruggad Surfplatta Serviceguide.

Slå På/Av surfplattan

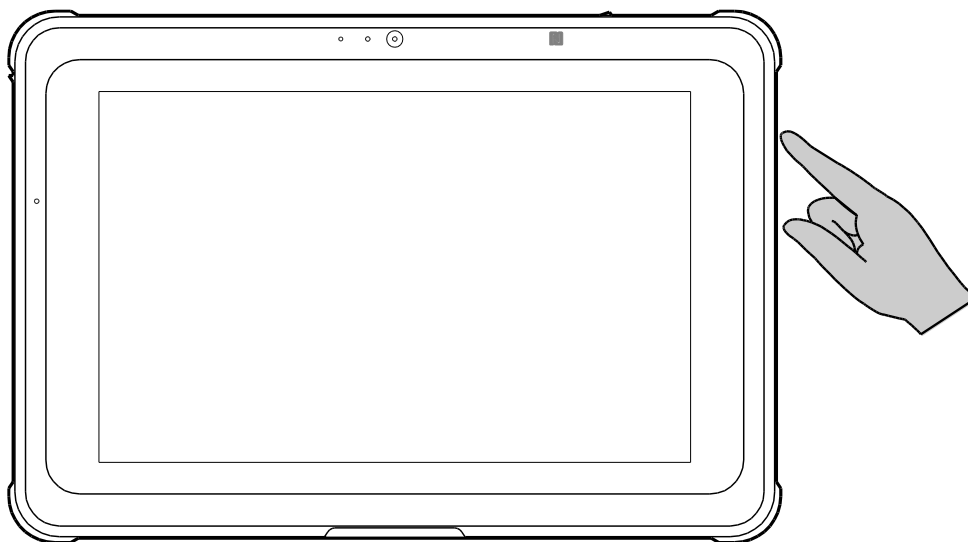

För att slå på surfplattan, trycker du på av/påknappen.

För en hårdavstängning av surfplattan, tryck och håll in av/påknappen minst 5 sekunder.

OBS: Surfplattan går att stänga av direkt via operativsystemet hos vissa av systemen.

Slå På/Av Displayen

Tryck på av/påknappen med systemet på för att slå av displayen och försätta systemet i vänteläge.

Med systemet i vänteläge, trycker du en gång på av/påknappen för att väcka systemet och slå på displayen.

Avlägsna och göra fast portkåpr


Surfplattans kontakter är täckta och skyddas av förseglade portkåpor för att undvika skada och att damm tar sig in till kontakter.

Vid användning av kontakter, måste du ta av portkåporna. För att avlägsna portkåpan, dra ut den och dra sedan iväg den från kontakterna.

OBS: Var varsam när du avlägsnar portkåpor.

När kontakterna inte används, är det starkt rekommenderat att stänga portkåporna ordentligt. För en korrekt stängning av portkåpan, följer du nedanstående anvisningar:

1. Tryck ned portkåpan i änden för att få den i kontakt med surfplattan.
2. För portkåpan mot portkåpans gångjärn och för den sedan i motsatt riktning tills den låses på plats, såsom nedanstående bild visar.

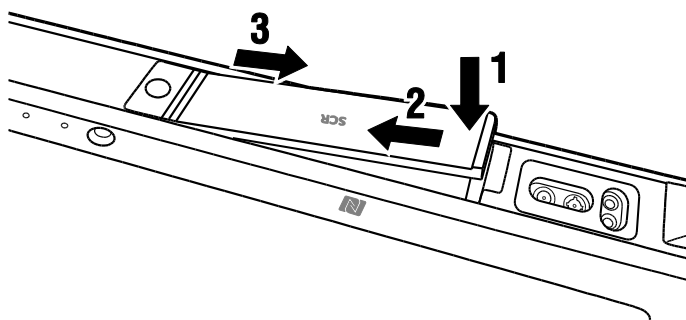


OBS: Se till att portkåporna är ordentligt stängda för att förhindra att vatten eller damm tar sig in i surfplattan och skadar.

Använda din surfplatta

SmartCard-läsare (Tillval)

Den valfria SmartCard-läsaren på surfplattans ovansida tillåter dataöverföring, i huvudsak i identifikations/autentiseringssyften mellan surfplatta och smart kort.

Sätt i ett smart kort i läsaren för att läsa/ bearbeta/skriva information från/till det smarta kortet. Se till att det smarta kortet sitter ordentligt i kortskåran rätt vänt med chippet nedåt, så som visas i nedanstående bild.

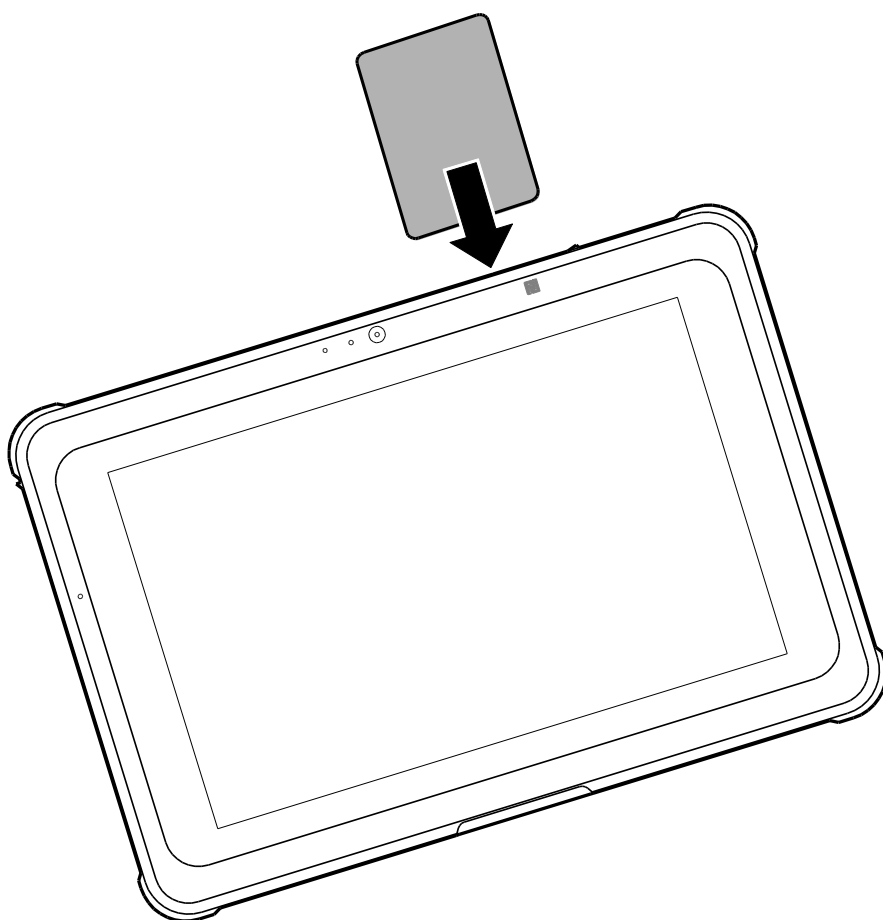


OBS: Ytterligare SmartCard applikation/ mjukvara behövs för denna funktion.

OBS: Tillverkaren tillhandahåller inte denna applikation/mjukvara utan denna måste användaren själv installera.

NFC Sensor

NFC-sensorn som finns på surfplattans framsida tillåter interaktion med den och andra NFC-aktiverade enheter eller NFC kort/ taggar, såsom smarta telefoner eller kontaktfria smarta kort.

Knacka på en NFC-stödd enhet eller kort/tagg till NFC-loggan, som indikerar sensorområdet, för att aktivera NFC-sensorn, såsom visas i bilden nedan.

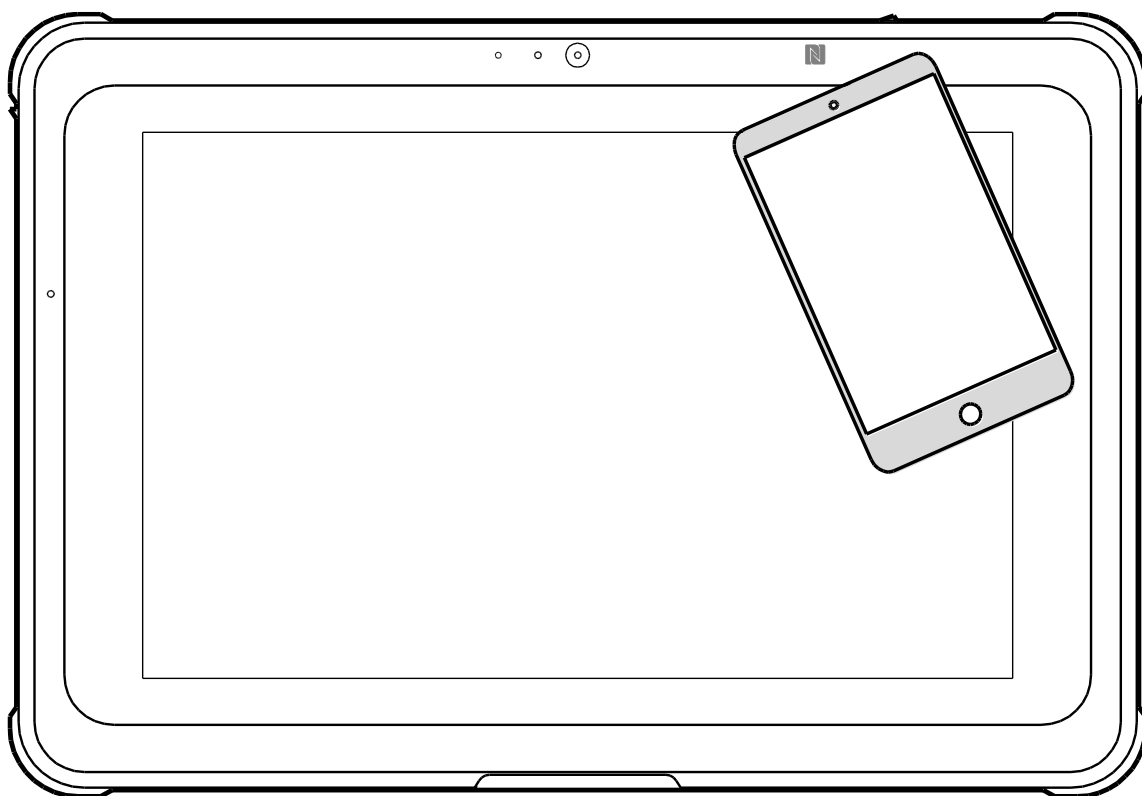

OBS: ytterligare applikation/mjukvara för NFC- läsare krävs för denna funktion.

OBS: Tillverkaren tillhandahåller inte denna applikation/mjukvara utan denna måste användaren själv installera.


Strekkodscanner (Tillval)

Valfri strekkodscanner ovanpå surfplattan låter surfplattan hämta information från streckkoder när strekkodscanner-knappen är intryckt.

1. Öppna applikation/mjukvara som du vill använda för att läsa streckkoddata.

OBS: Tillverkaren tillhandahåller inte denna applikation/mjukvara utan denna måste användaren själv installera.

2. Placera scanner-linsen direkt över streckkoden vid korrekt avstånd.
3. Tryck på strekkodscannerknappen som är på surfplattans baksida. Se till att du siktar på ett sätt som täcker hela streckodområdet.

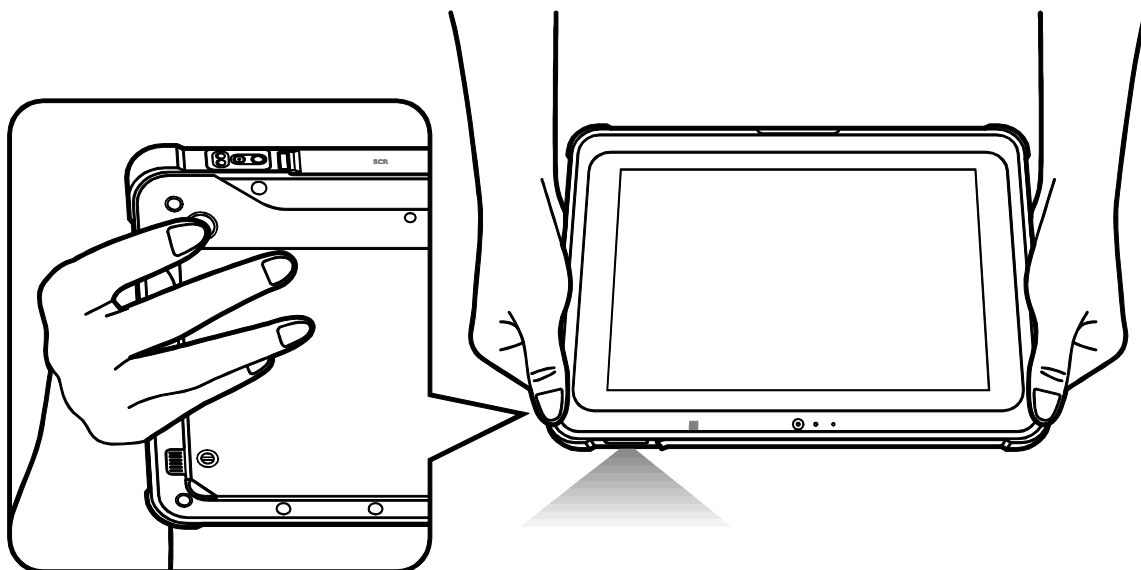


Data syns i appen/mjukvaran med ett pip när streckkoden är scannad.

OBS: Olika typer av streckkoder kan kräva specifika appar för streckkodscanning.

Gå in i BIOS-menyn

BIOS / Basic Input / Output System) är ett hårdvarukonfigurationsprogram som finns installerat på surfplattan som körs igång när surfplattan sätts på. BIOS är förinställt på optimala standardinställningar för normal användning, men i vissa fall vill en användare eller tekniker gå till BIOS-menyn för att ändra vissa hårdvaruinställningar för surfplattan eller starta direkt till en specifik startbar enhet. För att gå in i surfplattans BIOS-meny följer du nedanstående anvisningar:

1. Anslut ett externt tangentbord till USB-port på surfplattan.
2. Tryck på på/avknappen för att slå på din surfplatta.
3. Tryck genast och håll inne F2 tangenten tills BIOS-menyn visas.

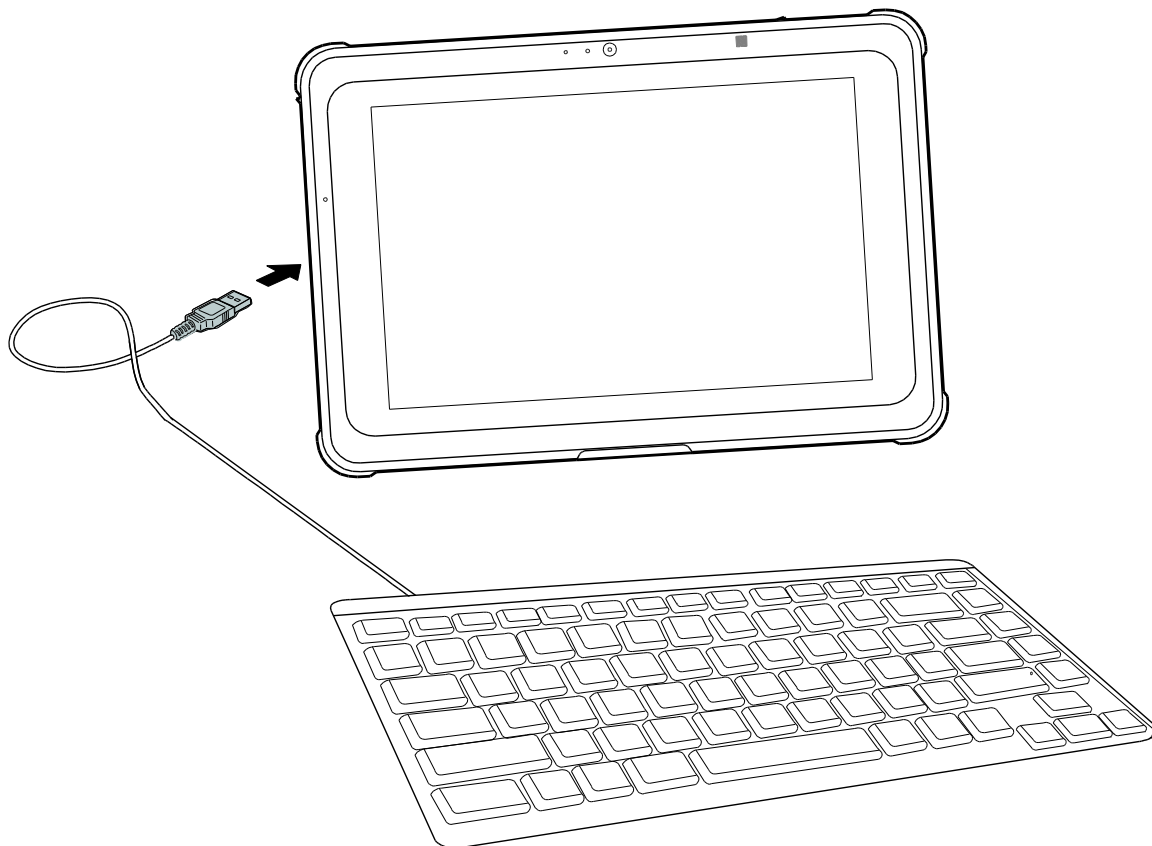


Byta ut batteriet

Batteriavlägsnande och byte


Batteriet är ett 7,2V / 3950mAh batteri som finns installerat på alla modeller i batterifacket som finns på surfplattans baksida, som du själv kan avlägsna och sättas tillbaka.

För att komma åt batteriet för att avlägsna/ byta det följer du nedanstående anvisningar:

1. Placera surfplattan på en plan yta med baksidan vänd uppåt.
2. Avlägsna de två skruvarna på batterifackets kåpa med en spårmejsel för att låsa upp batterifackets kåpa.
3. Lyft batterifackets kåpas nedersta vänstra hörn ifrån surfplattan.
4. Avlägsna batterifackets kåpa.

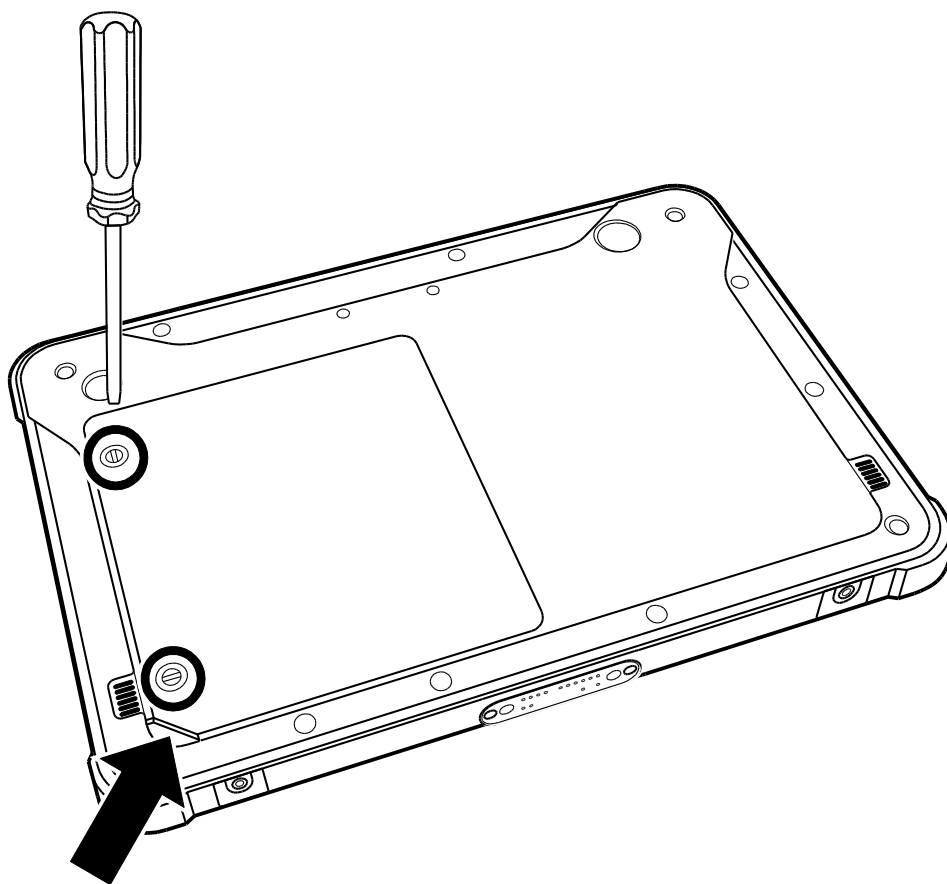

5. Använd fliken för att dra ur och avlägsna batteriet ur batterifacket.

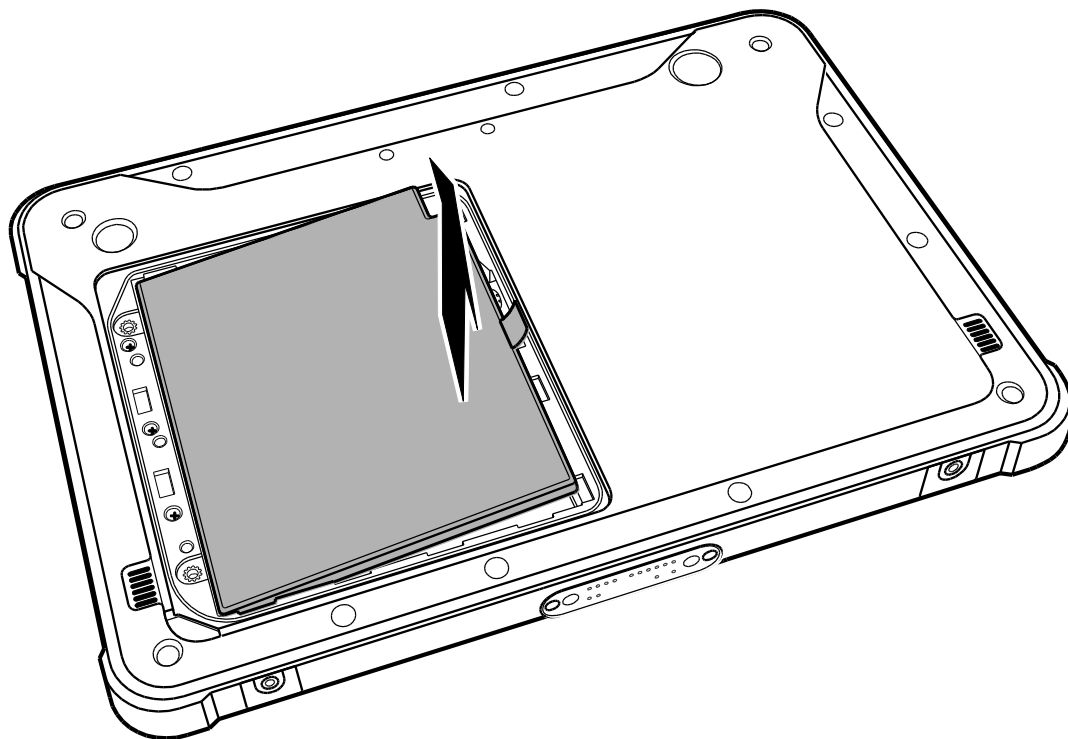


6. Gör stegen omvänt för att sätta i/byta batteriet.

OBS: Avyttra använda batterier enligt lokal lagstiftning som gäller i den region.

Bordsdockning (Tillval)


1. För in surfplattan i dockningsstation för bord

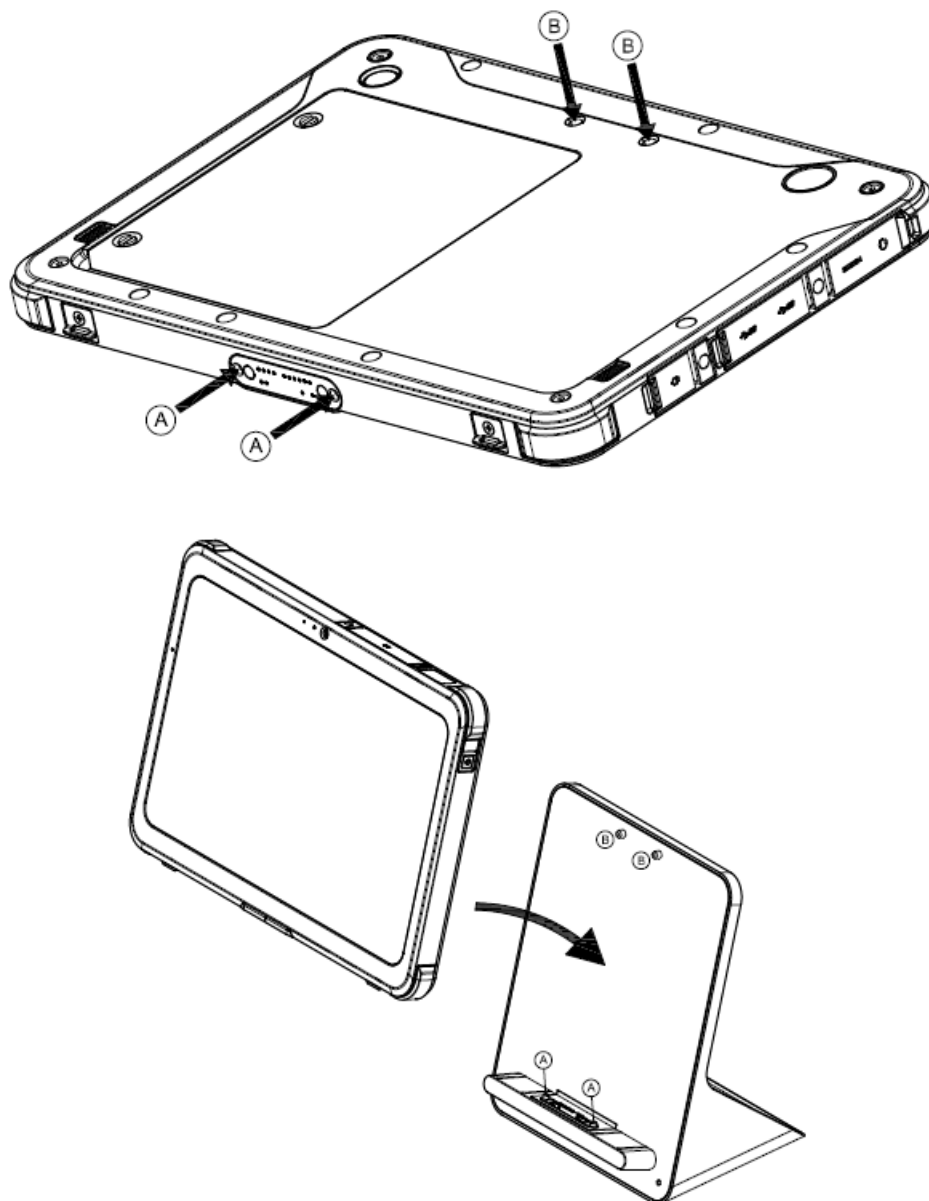


Väggmontering (Tillval)

Fixera väggupphängningsstationen (utan surfplattan) på rullstativet eller vägg- monteringshyllan. Väggmonteringsstationen är kompatibel med VESA 75.


1. För in surfplattan i väggmonteringsstation.

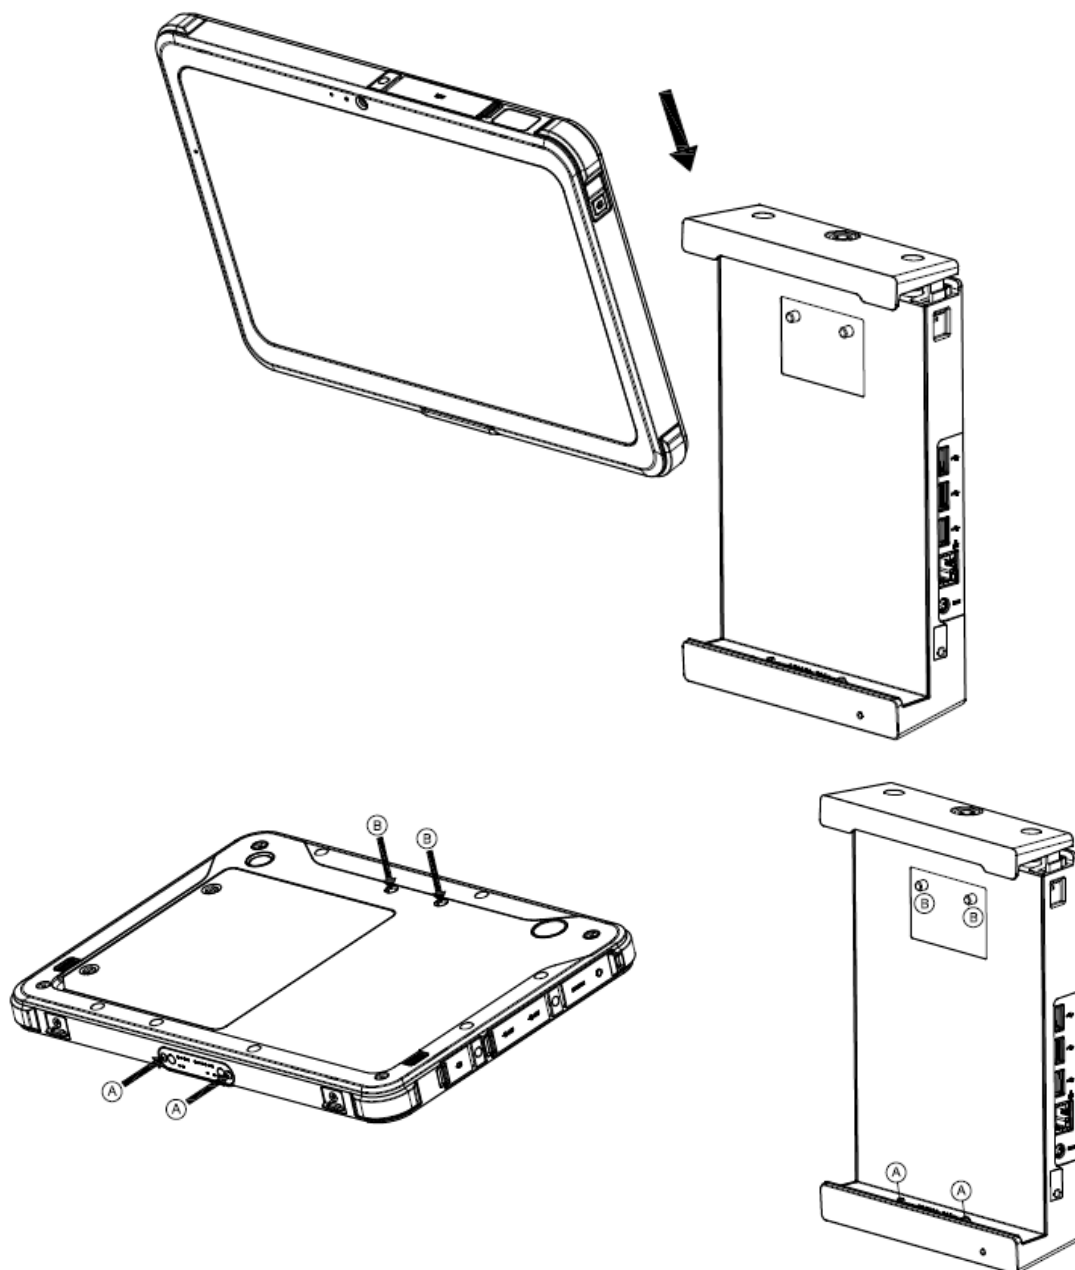

2. Se till att surfplattan är placerad i rätt position och tryck ned överkåpan.

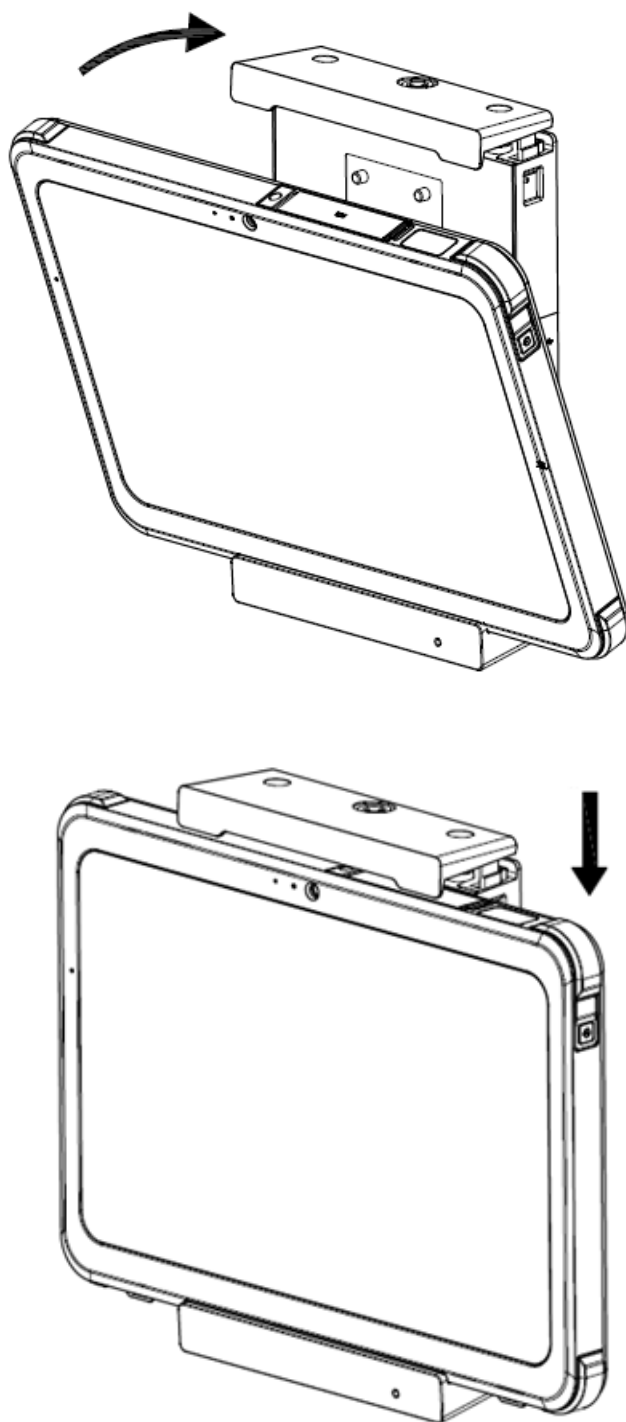


3. Vrid nyckeln så att den låser i position.
Förvara nyckeln på en säker plats. Om du tappar nyckeln, kontaktar du tillverkaren.

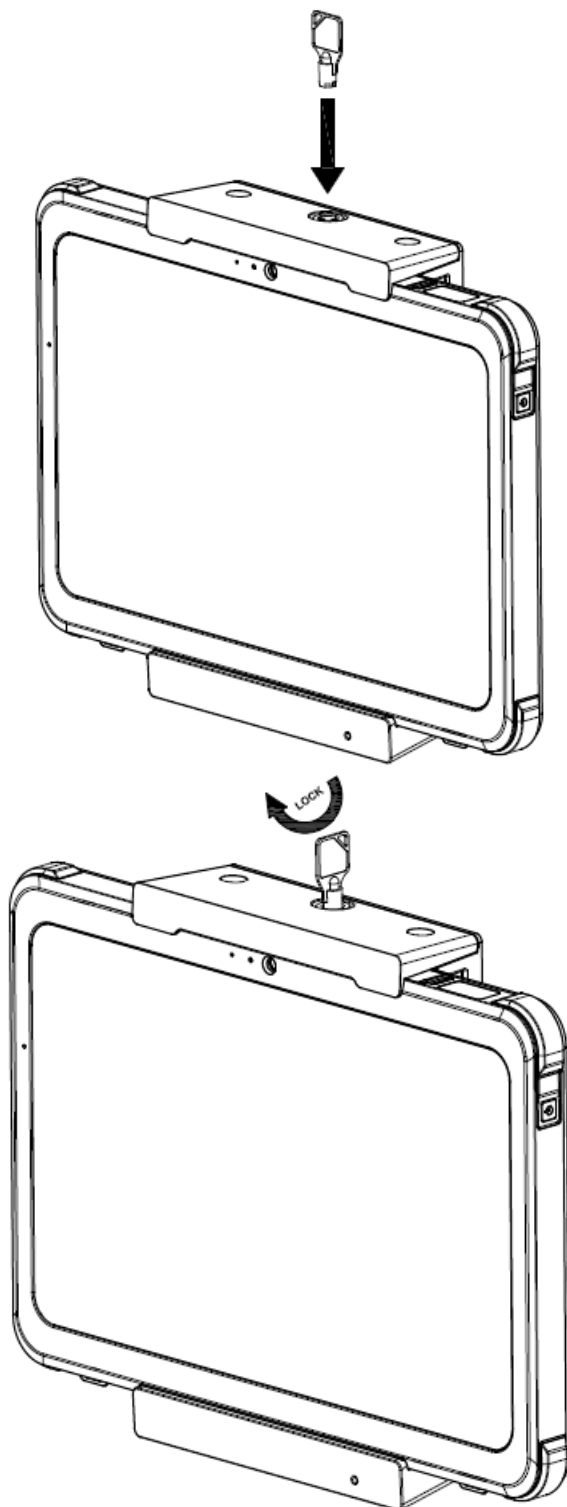


Avlägsna från väggmonteringsstationen


1. Vrid nyckeln för att låsa upp.

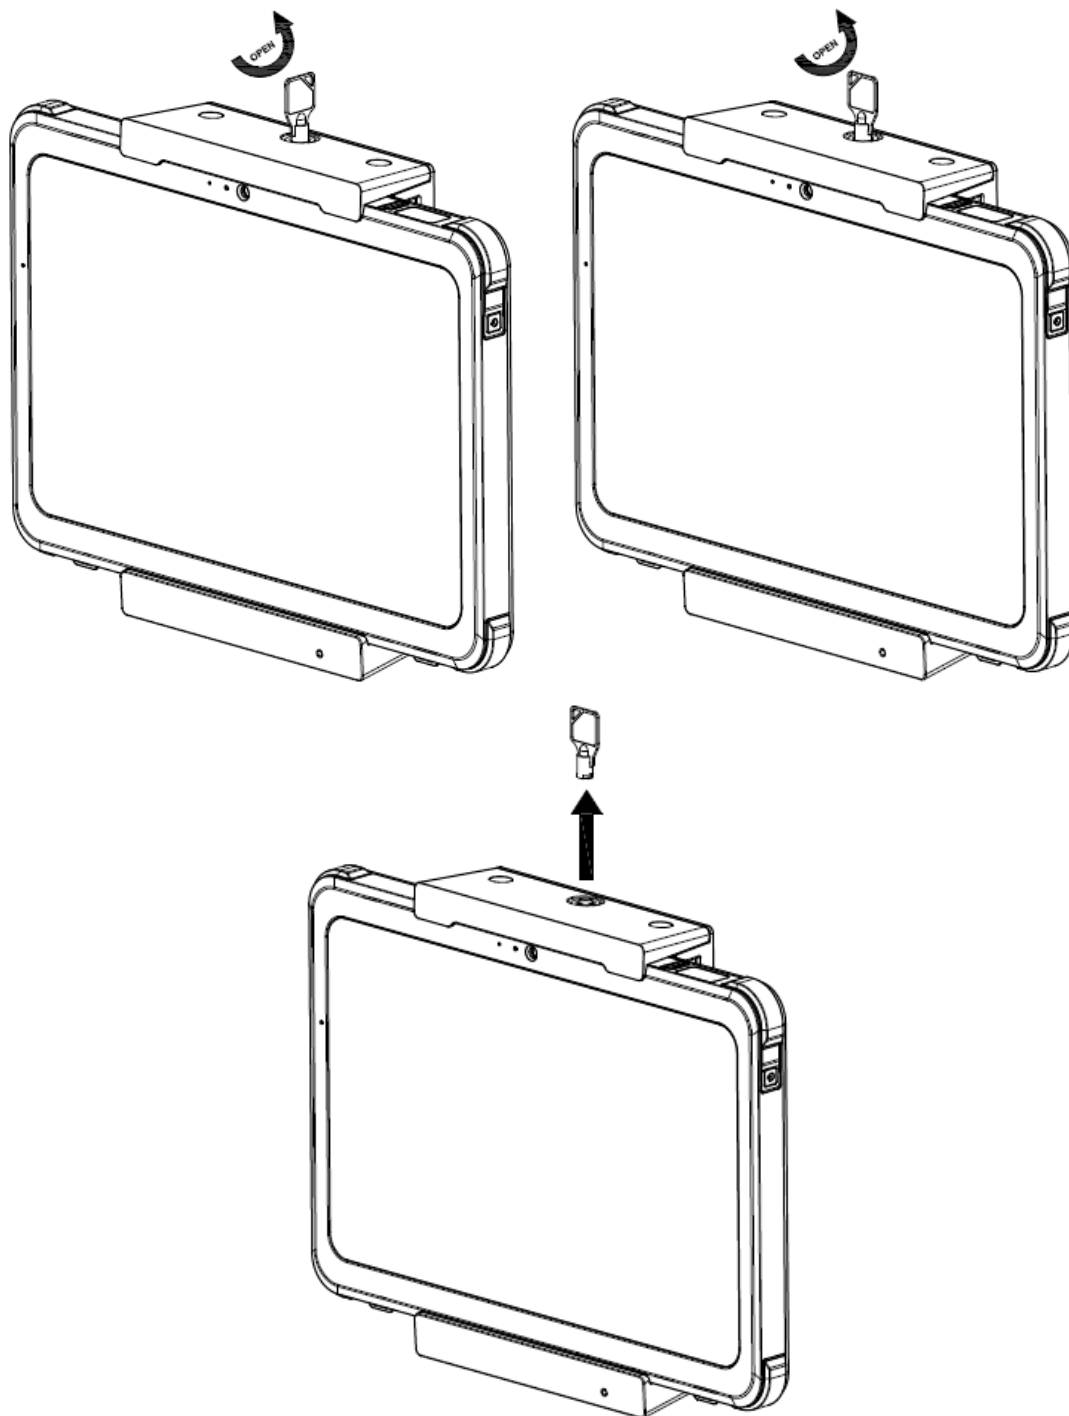


2. Tryck vänster och höger hakar inåt.

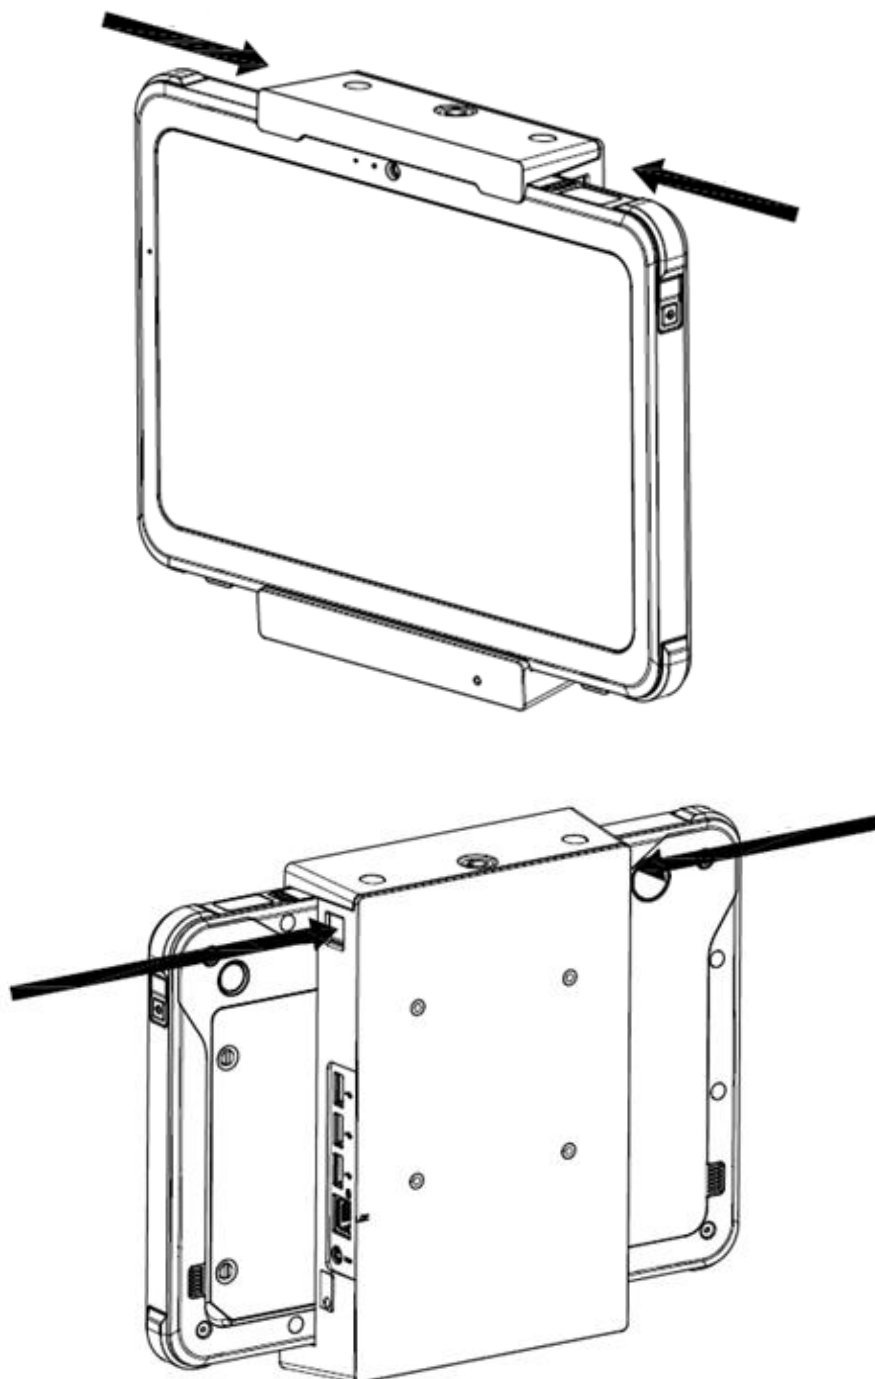

3. Övre kåpa öppnas automatiskt.

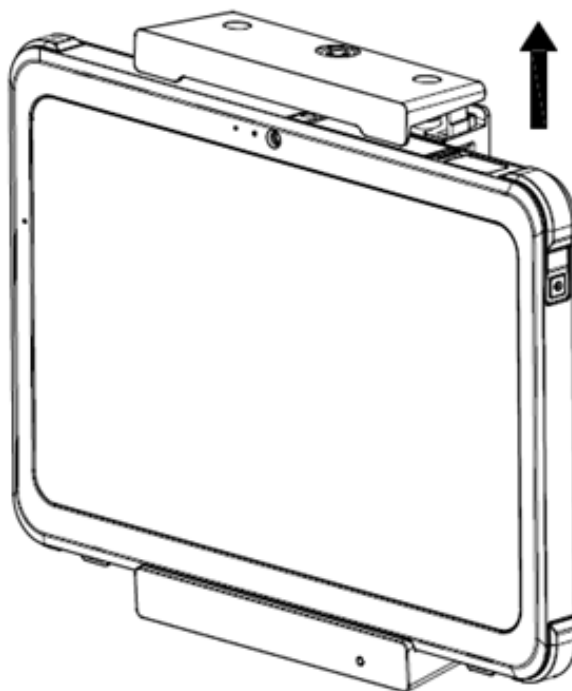

4. Ta surfplattan från monteringsstationen.

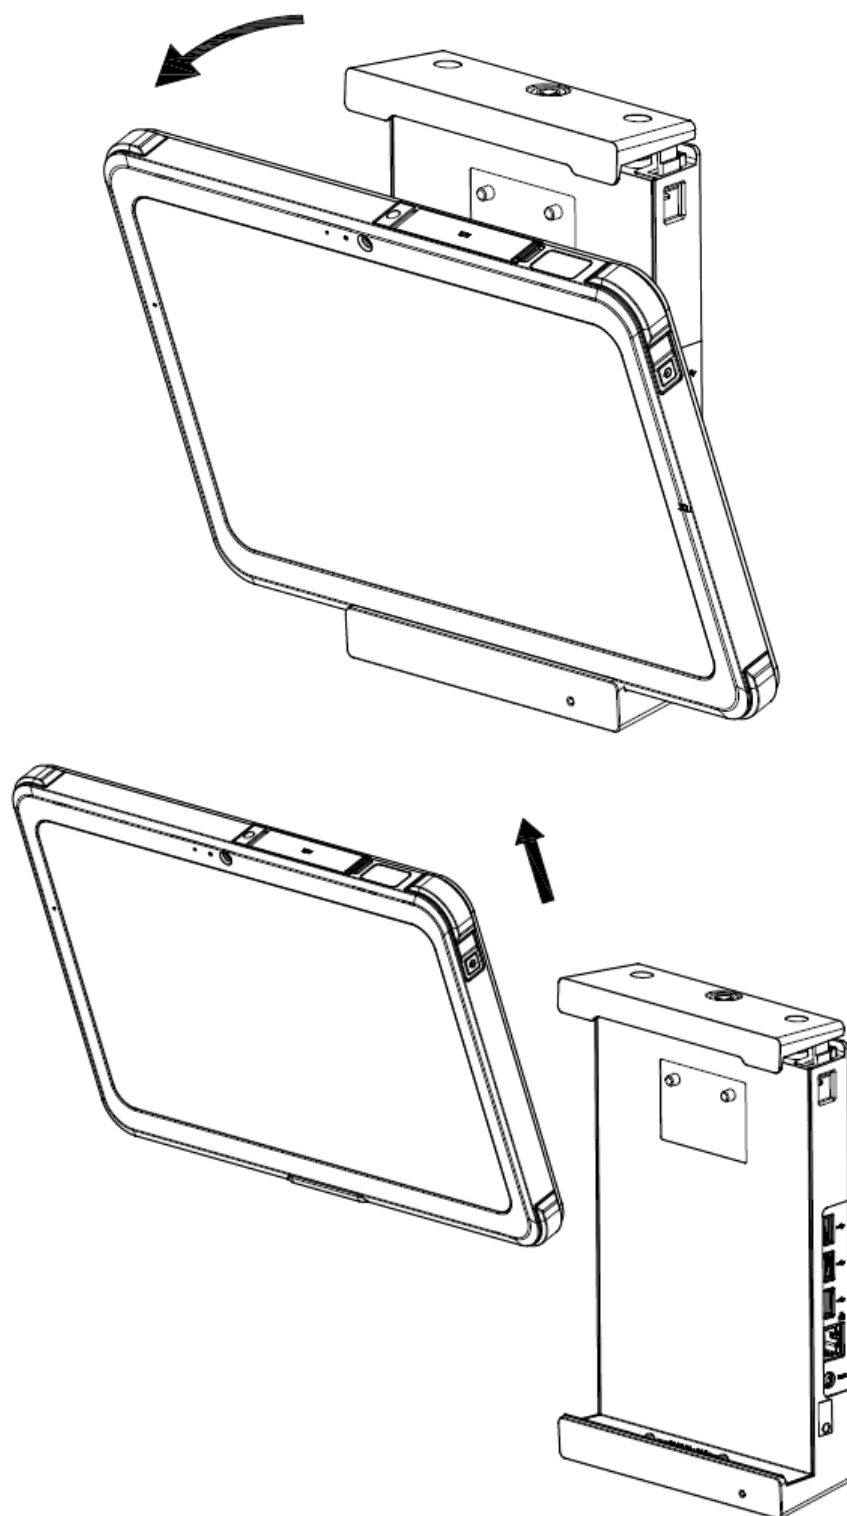

Skötsel och underhåll

Läs noggrant igenom och följ anvisningarna i detta avsnitt för att förhindra att din surfplatta tar skada.

Miljöriktlinjer

- Du SKA INTE använda surfplattan i en miljö med metalledam.
- När du sätter ned surfplattan, sätt ned den på en plan stadig yta. Du SKA INTE balansera surfplattan på sidan eller förvara den upp-och-nedvänd. Kraftiga stötar på grund av tapp eller slag kan skada surfplattan.
- Du SKA INTE täcka eller blockera någon ventilationsöppning på surfplattan, då det kan orsaka överhettning vilket kan skada surfplattan.
- Använd surfplattan i en miljö som är mellan 0°C (32°F) och 40°C (104°F).
- undvik att placera surfplattan på platser med hög luftfuktighet, extrema temperaturer, stark vibration, direkt solljus, eller mycket damm. Användning av surfplattan i sådana extrema miljöer under lång tid kan försämra produktens skick och livslängd.
- Håll surfplattan ifrån föremål som är känsliga för värme, eftersom surfplattan kan bli mycket varm vid användning.

Allmänna Riktlinjer

- Håll alltid displayen torr för att förhindra att pekskärmen fungerar på oönskade sätt. Vid rengöring och desinficering, låser du skärmen för att undvika att enheten fungerar på oönskade sätt.
- I situationer som kan göra att enheten fungerar på oönskat sätt (till exempel vid rengöring, transport, eller när enheten förflyttas), låser du pekskärmen.
- Du SKA INTE placera tunga föremål på surfplattan eftersom detta kan skada pekskärmen.
- Peksärmens yta blir lätt skadad. Undvik att vidröra den med ett vasst föremål såsom en penna.
- Inbränningar av bilder sker när ett fixerat mönster visas på skärmen under lång tid. Undvik inbränning av bilder genom att begränsa statistiskt innehåll på displayen. Använd en skärmsläckare eller stäng av display när den inte används för att föredra.
- För att maximera skärmens bakkelysnings liv, låter du bakkelysningen automatiskt slås av i strömhanteringsinställningarna.

Riktlinje för rengöring

- Rengör ALDRIG surfplattan påslagen.
- Använd en mjuk, luddfri trasa för att torka av surfplattans utsida.
- Om vatten eller vätska spills på surfplattan, torkas den torr och ren snarast möjligt. Du SKA INTE lämna surfplattan våt.
- Om surfplattan blir våt i en miljö med en temp. under nollstrecket 0°C (32°F), så kan den ta skada på grund av kylan. Se till att torka den våta surfplattan.

Rengöring i vårdmiljö

- Vårdinrättningar ska definiera och dokumentera rengöringspolicies och förfaranden.
- Ta bort allt damm och smuts från surfplattan innan den desinficeras.
- För att desinficera appliceras lämpligt 75% etylalkohol på rengjorda ytor och låt sedan surfplattan lufttorka.

Batteririktlinjer

- Ladda batteriet när det nästan är helt urladdat. Vid laddning, ser du till att batteriet är full-laddat innan du slutar ladda. På så vis kan du undvika att batteriet tar skada.
- Batteriet är en förbrukningsvara, och följande betingelser kan förkorta dess liv:
 - Frekvent laddning av batteriet.
 - Använda, ladda, eller förvara batteriet i hög temperatur.
- För att undvika att batteriets skick försämras snabbare och därmed förlänga dess liv, minimerar du antalet laddningstillfällen så att du inte så ofta höjer dess interna temp.
- Ladda batteriet i en miljö som är mellan 10°C - 30°C (50°F - 86°F). En varmare miljö kommer höja batteriets temperatur. Undvik att ladda batteriet inuti ett stängt fordon i varmt väder.
- Laddningen påbörjas inte på batteriet är utanför tillåtet temperaturintervall.
- Undvik att ladda batteriet mer än en gång per dag.
- När du använder batteriström i extremt låg temperatur, kan du uppleva förkortad drifttid och felaktig batterinivåvisning. Detta är på grund av batteriets allmänna kemiska kännetecken. Rätt drifttemperatur för batteriet är: -10°C - 50°C (14°F - 122°F).
- Lämna inte batteriet i förvaring längre än sex månader utan att ladda upp det.
- Det rekommenderas att du laddar batteriet med surfplattans ström avstängd.
- För att bibehålla batteriets drifteffektivitet, förvaras det på en mörk, kylig plats ta ur det ur surfplattan, och förvara det med 30 % laddning.

Viktiga riktlinjer för användning av batteriet.

- Vid installation eller avlägsnande av batteri, observeras följande:
 - Undvik att avlägsna eller installera batteri med surfplattan i sömnläge. Att plötsligt avlägsna batteriet kan orsaka dataförlust eller så kan surfplattan bli instabil.
 - Undvik att vidröra batteriterminalerna då skada kan åsamkas, vilket kan leda till att batteriet eller surfplattan inte fungerar som de ska.
- Surfplattans inmatningsspänning och omgivande temperatur påverkar direkt laddningstid och urladdningstid hos batteriet:
 - Laddningstiden förlängs när surfplattan slås på. För att förkorta laddningstiden, är det att rekommendera att surfplattan sätts i sömn eller strömsparläge.
 - Låga temperaturer förlänger laddningstid och snabbar på urladdningstiden.

Riktlinjer för pekskärmen

- Använd endast ditt finger eller en aktiv styluspenna från CAX-serien på displayen. Att använda ett vasst eller metallobjekt annat än ditt finger eller en aktiv styluspenna av CAX-serien kan repa och skada pekskärmen, och därigenom orsaka fel.
- Använd en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts från pekskärmen. pekskärmens yta har en särskild skydds- beläggning som förhindrar att smuts fastnar på den. Att inte använda en mjuk trasa kan göra att denna skyddsbeläggning skadas. Slå av surfplattan när du rengör pekskärmen. Att rengöra pekskärmen med strömmen på kan göra att den inte fungerar som den ska.
- tryck inte onödigt hårt på pekskärmen. Undvik att placera föremål på pekskärmen då detta kan göra att glaset går sönder vilket skadar pekskärmen.
- Vid märkbar skillnad i pekskärmfunktion (såsom felaktig pekplats eller felaktig upplösning hos displayen), se Windows Online Help för anvisningar rörande hur man kalibrerar pekskärm-displayen.

Felsökning

Batterifel

Batteriet laddas inte (LED-lampan för batteriladdning tänds inte)

- Se till att AC-adaptorn sitter i som den ska.
- Se till att batteriet varken är för varmt eller kallt. Vänta så att batteripacket hinner återgå till rumstemperatur.
- Laddas inte batteriet efter att ha förvarats vid väldigt låg temperatur, försök dra ur och sätta i AC-adaptorn för att lösa problemet.
- Se till att batteriet är rätt installerat.
- Se till att batteriets terminaler är rena.

Drifftiden för ett fulladdat batteri är kortare.

- Om du ofta delvis laddar upp och ur, så kanske batteriet inte laddas till dess fulla potential. Byt batteriet för att lösa problemet.

Batteritiden som indikeras av batterimätaren matchar inte faktisk drifttid.

- Beroende på hur surfplattan används, är faktisk drifttid en annan än beräknad tid. Om faktisk drifttid är mycket kortare än beräknad tid, kontrolleras batteriet.

Bluetooth-problem

Surfplattan går inte att ansluta till annan enhet medelst Bluetooth.

- Se till att båda enheter har aktiverat Bluetooth-funktionen.
- Se till att avståndet mellan de två enheterna är inom Bluetooth räckvidden och att inga väggar eller andra hinder finns mellan enheterna.
- Se till att den andra enheten inte är i "Dolt" läge.
- Se till att båda enheter är kompatibla.

Displayproblem

Inget syns på skärmen.

- Vid drift, kan skärmen automatiskt slås av på grund av energihanteringen. Tryck på valfri knapp på surfplattan för att se om skärmen tänds igen.
- Ljusstyrkan kan vara för låg. Öka ljusstyrkan.

Tecknen på skärmen är ljussvaga.

- Justera ljusstyrka och/eller kontrast.

Displayens ljusstyrka kan inte höjas.

- Som en förebyggande åtgärd, fixeras displayens ljusstyrka vid låg nivå när omgivande temperatur är satt för högt eller lågt. I sådana situationer är detta ingen felfunktion.

Konstiga prickar syns på displayen ibland.

- Ett litet antal saknade, felfärgade, eller ljusstarka prickar är skärmen är kännetecknen hos TFT LCD-tekniken. Det ses inte som en LCD-defekt.

Clouding sker på skärmen när du trycker på vänster eller höger sida av LCD-ramen.

- Detta fenomen är normalt, ingen defekt.

Anteckningar om displayen

- När surfplattan används normalt, kan du flytta eller rotera surfplattan som du vill så blir displayens orientering justerad därefter. När operativsystemet installeras, justerar displayen inte dess orientering, det är först när operativsystemet har installerats som displayen automatiskt justerar dess orientering.
- Behöver användaren radera VGA-drivrutin för surfplattan, se till att en mus eller externt tangentbord är ansluten till surfplattan innan en VGA-drivrutin tas bort.

Hårdvaruproblem

Surfplattan känner inte igen en nyligen installerad enhet.

- Se till att enhetens drivrutiner installeras genom att hänvisa till den dokumentation som medföljde enheten.
- Se om kablar och strömsladdar har anslutits på rätt sätt.
- För en extern enhet som har sin egen påknapp, ser du till att strömmen är på.

Problem med energihantering

Surfplattan går inte in i Sömn eller Strömsparläge per automatik.

- Se till att du har aktiverat sömn eller Strömsparläge som time-out.

Surfplattan går inte in i sömn eller Strömsparläge omedelbart.

- Om surfplattan utför en funktion, väntar den tills funktionen är färdig innan den går in i Sömn eller Strömsparläge.

Surfplattan återgår inte från Sömn eller Strömsparläge.

- Surfplattan går automatiskt in i Sömn eller Strömsparläge när batteriet är tomt. Gör något av följande:
 - Anslut AC-adaptern till surfplattan.
 - Ersätt tomt batteri med ett som är fulladdat.

OBS: Om din surfplatta har ett anpassat OS installerat, så kanske den inte kan gå in i sömn eller strömsparläge. Kontakta teknisk support för att konfigurera surfplattan.

Sensorproblem (endast för Windows 10 modeller)

Inbyggd digital kompass verkar inte visa rätt.

- Rotation av displayen kan ha påverkan på den digitala kompassens korrekthet. Detta är normalt, ingen felfunktion. Kompassens sensorer behöver kalibreras från tid till annan. Följ denna metod för att kalibrera sensor:
 1. Se till att du befinner dig långt ifrån stora metallföremål eller magnetfält.
 2. Starta en app som nyttjar den digitala kompassen.

3. Håll din surfplatta i nivå med horisonten, med LCD-sidan vänd uppåt.
4. Roter surfplattan 360° åtminstone tre gånger i varje axel (X, Y, och Z).

Mjukvaruproblem

En app fungerar inte som den ska.

- Se till att mjukvaran är korrekt installerad.
- Dyker ett felmeddelande upp på skärmen, så rådfråga mjukvaruprogrammets dokumentation för vidare information.
- Om du vet att driften är stoppad, så startar du om din surfplatta.

Mjukvaruanteckning

Vid uppdatering av operativsystemet på din surfplatta, måste en AC-adapter vara inkopplad till surfplattan för att ge ström.

Ljudproblem

Surfplattan avger inget ljud.

- Se till att volymkontrollen inte är för låg. Höj volymen.
- Se till att ljudet inte är avstängt.
- Se till att surfplattan inte befinner sig i sömnläge.
- Används en extern högtalare, ser du till att högtalaren har anslutits på rätt sätt.

Ljudet har störningar.

- Se till att volymen inte är för hög eller för låg. Oftast, kan en hög inställning göra att ljudelektroniken orsakar ljudstörningar.

Uppstartsproblem

När surfplattan slås på, svarar den inte och strömindikator LED:en tänds inte.

- Används en extern AC-ström, ser du till att AC-adaptern är rätt inkopplad. Om så är fallet, ser du till att strömkontakten fungerar som den ska.

- Använder du dig av batteriström, ser du till att batteriet inte är urladdat.

När surfplattan slås på, stannar den efter POST.

- Gör en reset av din surfplatta.

Wi-Fi-problem

Jag kan inte använda Wi-Fi-funktionen.

- Se till att Wi-Fi är påslaget.

Sändningssignalen är dålig.

- Din surfplatta kan finnas sig utom räckhåll. Flytta din surfplatta närmare trådlös åtkomstpunkt eller till den Wi-Fi-enhet den är associerad till.
- Kolla om det finns stora störningar i din omgivning och följ nedanstående riktlinjer.

Vid radiostörningar.

- Flytta surfplattan ifrån enheten som ger radiostörningen såsom en mikrovågsugn och stora metallföremål.
- Koppla in din surfplatta i en elkontakt på en annan säkring än den som används av enheten som påverkar.
- Rådfråga din handlare eller erfaren radiotekniker för hjälp.

Jag kan inte koppla till en annan Wi-Fi-enhet.

- Se till att Wi-Fi är påslaget.
- Se till att SSID-inställningen är samma för varje Wi-Fi-enhet i nätverket.
- Din surfplatta känner inte igen ändringar. Starta om din surfplatta.
- Se till att IP-adressen eller subnet-maskens inställningen är de rätta.

Jag kan inte kommunicera med datorn i nätverket när infrastrukturläget konfigureras.

- Se till att åtkomstpunkten som din surfplatta är associerad med är påslagen och att alla LED-lampor fungerar som de ska.
- Om använd radiokanal har dålig kvalitet, ändra åtkomstpunkten och alla trådlös(a) station(er) inom BSSID till en annan radio-kanal.

- Din surfplatta kan befinna sig utom räckhåll. Flytta din surfplatta närmare till den åtkomstpunkt den är associerad med.
- Se till att din surfplatta är konfigurerad med samma säkerhetsalternativ (kryptering) som åtkomstpunkten.
- Använd Webbmanager/Telnet hos åtkomst- punkten för att kolla om den är ansluten till nätverket.
- Återkonfigurera och gör en reset av åtkomst- punkten.

Jag kommer inte åt nätverket.

- se till att nätverkskonfigurationen är rätt.
- Se till att användarnamn och lösenord är rätt.
- Du har kommit utanför nätverkets räckvidd.
- Stäng av energihanteringen.

Diverse problem

Datum/tid är fel.

- Korrigera datum och tid via operativsystemet eller BIOS Setup-program.
- När allt är utfört enligt ovan och du ändå inte har rätt datum och tid varje gång du slår på surfplattan, så har RTC (realtidsklockans) batteri tagit slut. Ring en auktoriserad handlare för att byta RTC- batteriet.

Specifikationer

CPU	Intel® Celeron® Processor N3350
Minne*	4GB ombord LPDDR4
Lagring*¹	64GB / 128GB / 256GB M.2 SSD (Type 2242)
Display	10.1" 1280 x 800 (HD) pixels, 300 nits
Pekskärm	• Gorilla® Glass III pekskärm, stödjer 10 fingrar • Aktiv stylus (kapacitativ typ) stöd (Stylus säljs separat och medföljer inte surfplattan.) • Användning av handskar är inte att rekommendera.
Kommunikation	• WLAN – 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.1 (LGA modul) • [Tillval] NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693/18092, NFCIP-1, NFCIP-2, stöd för MIFARE och Felica • GPS L1 (Fristående) • [Tillverkningsalternativ] 4G LTE inbäddad GPS (endast dataläge)
Ljud	• Stereobox typ 1W • Individuell mikrofon
Kamera	• 2M (1600 x 1200) framtvänd kamera, 30fps (video), fixerat fokus • 8M (3264 x 2448) bakåtvänd kamera, 10 fps (video), autofokus
Sensor	• Omgivande ljussensor • Gravitationssensor • Gyrosensor • Digital kompass • [tillval] Närläsnings sensor
Läsare	• [Tillval] Streckkodläsare (BCR), 1D/2D stöd • [Tillval] SmartCard-läsare (SCR)
Mediekortplats	• [Tillval] Mikro-SIMkort (inuti batterifacket) • microSD-kort³ (inuti batterifacket)
IO-portar och kontakter	• Universell ljudutgång • USB 3.0-portar⁴*2 • HDMI-portar⁵ • Pogo-stift (för dockningskontakt)⁶
Knappar	• Av/på-knapp • Streckkodscannerknapp (BCR-trigger)
Vattentäthetsklass	• IP65

Säkerhet	Firmware Trusted Platform Module 2.0
Adapter	- Modell: MDS-060AAS19 BY 60 W - Ineffekt: 100 - 240 VAC, 50/60Hz - Uteffekt: 19V - Leverantör: Delta
Batteri	Löstagbart batteri - Li-ion, 28,44Wh, 7,2V, 3950mAh
OS	Windows 10 IoT
Miljö	Temperatur - Drift: 0°C~30°C (32°F~86°F) utan docka eller väggfäste 0°C~40°C (32°F~104°F) med docka eller väggfäste - Förvarings: -20°C~60°C (-4°F~140°F) - Transport: -20°C~60°C (-4°F~140°F) Luftfuktighet - Drift: 15%~95% relativ, icke- kondenserande - Förvarings: 5%~90% relativ, icke- kondenserande - Transport: 5%~90% relativ, icke- kondenserande
Drifttid⁷	Uppskattningsvis 7 timmar för ett fulladdat batteri
Teknisk livslängd	3 år
Dimensioner (B x D x H)	281mm x 193,3mm x 19,95mm (11,06 tum x 7,61 tum x 0,79 tum)
Vikt	1000g (2,20lbs.)
Obs	* Specifikation som listas nedan i detta fält visar alternativ som användaren kan välja till sin surfplatta. ¹ Lagringen som rapporteras av ditt operativ- system eller vissa appar kan rapporteras med mindre utrymme. ² Drift har testats och bekräftats med hjälp av EPNB-431100-0134-10-0000. Användning av andra styluspennor kan inte garanteras. ³ microSD-skåran garanterar inte kompatibilitet med alla microSD-kort. ⁴ USB 3.0-portarna garanterar inte kompatibilitet med all USB-kompatibel kringutrustning. ⁵ HDMI-porten garanterar inte kompatibilitet med all HDMI-kompatibel kringutrustning. ⁶ Ska bara användas med CAXA0-dockning. ⁷ Batteriprestandafunktioner såsom laddtid och livslängd kan variera utifrån vilka omständigheter som datorn och batteriet används. Batterianvändning och laddningstider skiljer sig beroende på många faktorer, inklusive skärmens ljusstyrka, applikationer, funktioner, strömhantering, batteriets skick och andra kundpreferenser. Batteritestresultat från MobileMark 2014.

Bordsdockningsstation (Tillval)

IO-gränssnitt	USB x3, LAN x1, DC IN x1
Dimensioner (B x D x H)	180mm x 129,2mm x 198,2mm (7,09 tum x 5,09 tum x 7,8 tum)
Vikt	1050g (2,31lbs.)

Väggmonteringsstation (Tillval)

IO-gränssnitt	USB x3, LAN x1, DC IN x1
Dimensioner (B x D x H)	143,6mm x 50,4mm x 218,8mm (5,65 tum x 1,98 tum x 8,61 tum)
Vikt	580g (1,28lbs.)

Varumärken

Alla varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhöras deras respektive företag.



Tillverkarens kontaktuppgifter

Namn: Avalue Technology Inc.

Adress: 7F, 228, Lian-cheng Road, Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan

Telefon: +886 2- 8226-2345



<https://m.avalue.com.tw/Contact>